本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ○お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず お読みください。
- ○「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 よく読んでお守りください。
- ■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

■本音の中で使用しているヾ一ノと思味は次のようになっています。		
安全のために守っていただきたいこと。		
<u> </u>	守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ があります。	
<u></u> 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。	
お車のために守っていただきたいこと。		
→ アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保 できないことがあります。	
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。		
知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことが でき便利です。	

- ■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いて いない装備は★マークで表示しています。
- ■参照して読んで頂きたいページなどを、Qマークで表示しています。
- ■オートマチック車の取り扱い説明について オートマチック車には、CVT車とCVT-M6車の2種類があります。本書の 中では次のように使い分けています。
 - ●CVT車とは………エクストロニックCVT車を示す。
 - ●CVT-M6車とは………エクストロニックCVT-M6車を示す。
 - ●オートマチック車とは……CVT車とCVT-M6車両方を示す。
- ■日産販売会社で取り付けられた装備 (ディーラーオプション) については、 その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- ■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ■ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読みください。
- ■その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)にお申しつ けください。
 - ・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
 - ・自然環境保護に配慮してください。
 - ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
 - ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく ださい。
 - ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらか じめご了承ください。


見

<u>小</u>

走行する前に

走行するとき

お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、 色々な検索方法を用意しています。

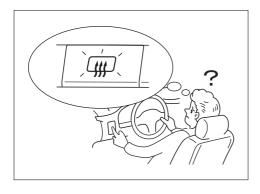


取り付け位置から探す

イラスト目次 ………4



名称・タイトルから探す

五十音さくいん ………… 291 アルファベットさくいん… 297

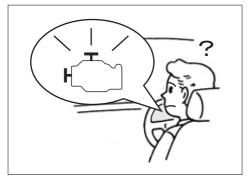

警告灯・警告表示から探す


警告灯・警告表示 さくいん ………………… 298


イラスト目次		
1. 必ずお読みください		
お出かけまえには	オートマチック車を運転するときは ····22 こんなことにも注意 ··········24 こんなときは異常ではありません ····26 イベントデータレコーダ ······27	
インテリジェントキー30インテリジェントキー機能について31キーについて38各部の開閉のしかた38ドアについて38前席・後席ドア38バックドア42キー封じ込み防止機能51エンジンフード52パワーウインドー54燃料補給ロ56スタイリッシュガラスルーフ58ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた調節のしかた60正しい運転姿勢60ハフドル61前席ヒーターシート62前席ヒーターシート66パーソナルドライビングポジションメモリーシステム67	後席シート	
3. 走行するとき		
メーター・表示灯・警告灯の見かた96メーター96表示灯113警告灯116インテリジェントキー機能の警報について警報装置129スイッチの使いかた130ライトスイッチ130方向指示器スイッチ133非常点滅表示灯スイッチ133ワイパー・ウオッシャースイッチ134リヤウインドーデフォッガースイッチスイッチ137	ホーンスイッチ 137 運転のしかた 138 エンジンスイッチ 138 エンジンスイッチ 138 エンジンスイッチ 142 セレクトレバーの使いかた 149 セレクトレバーの使いかた 148 4WD(4輪駆動)車の扱いかた 152 ALL MODE 4×4 155 VDC(ビークルダイナミクス コントロール) 158 ASCD (オートスピードコントロール) 160 ABS 163	

4. 室内装備の使いかた

五十音さくいん ・・・・・・ 291 アルファベットさくいん ・・・・・ 297 警告灯・警告表示さくいん ・・・ 298


コントロールパネルの 基本的な使いかた 166 安全運転のための機能 166 各部の名称と機能について 167 基本的な画面表示 171 マルチファンクションスイッチの使いかた 172 状態表示の使いかた 174 画面消/画面調整のしかた 174 システム音の切り替えかた 176 オーディオの使いかた 177 オーディオについて 177 MP3/WMAとは? 179 基本共通機能 181 ラジオの聞きかた 184 交通情報 187 インダッシュ6CD(MP3/WMA) 188 AUX(外部入力) 192 ステアリングスイッチ 194 故障かな…と考える前に 195 カメラシステム 196 バックビューモニター 196 サイドブラインドモニター 202 フロットサイドビュー前に 208 車両情報の確認、車両設定のしかた 210	車両情報 210 車両設定 213 エアコンの使いかた 215 オゾンセーフフルオートエアコン 215 ブラズマクラスター イオン®マクラスター イオン®エアコンについて 222 エアコンについて 223 室内装備品の使いかた 224 サンバイザー 224 時計 224 専門 225 オーバーヘッドコンソール 227 カップボルグラス 229 センターコンソールボックス 230 センターコンソールリヤポケット 231 アシスールポケット 231 トノカバー 233 アシストグリップ 233 ラゲッジサイドボックス 234 ラゲッジフック 235 フロアカーペット 236
5. 車との上手なつきあいかた	
快適ドライブのために238雨の日の快適ドライブ238夏の快適ドライブ239寒冷時の取り扱い240タイヤチェーンについて244お手入れのしかた245	外装のお手入れ 245 内装のお手入れ 248 ウオッシャー液の補給 250 ワイパーの交換 251 タイヤの交換 252
6. 万一のとき	
発炎筒の使いかた256路上で故障したときは257けん引するときは258他車にけん引してもらうとき258後ろ側のフックについて260オーバーヒートしたときは261バッテリーがあかったときは262ヒューズを点検・交換するときは264電球 (バルブ)を交換するときは266	工具・ジャッキ・ スペアタイヤについて 273 格納場所 273 スペアタイヤについて 274 ジャッキアップのしかた 276 パンクしたときは 279 タイヤ交換のしかた 279 事故がおきたときは 283
サービスデータ	
サービスデータ ・・・・・・・・285	
さくいん	

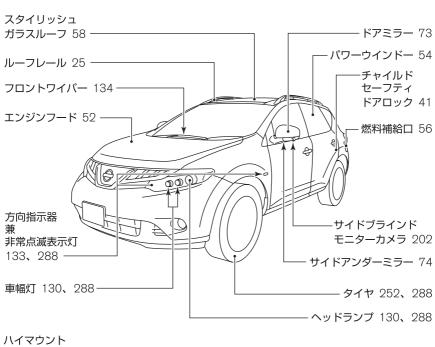

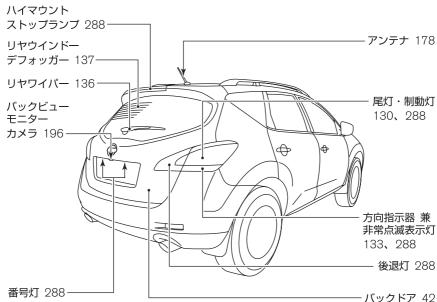



目次

非常点滅表示灯スイッチ 133 - ワイパー・ ウオッシャースイッチ 134 - ライトスイッチ 130 - 方向指示器 スイッチ 133 リヤウインドー - エンジンスイッチ 138 デフォッガー スイッチ 137 ¬ - キースロット 141 VDC OFF スイッチ 159 - フューエルフィラー リッドオープナー 56 リモコン可倒式 リヤシート 電源 運転席スイッチ 72 ソケット 231 -セレクトレバー 143」 - リモコンオート バックドア ETCユニット 別冊・ 運転席スイッチ 49 -オートドア メインスイッチ 48

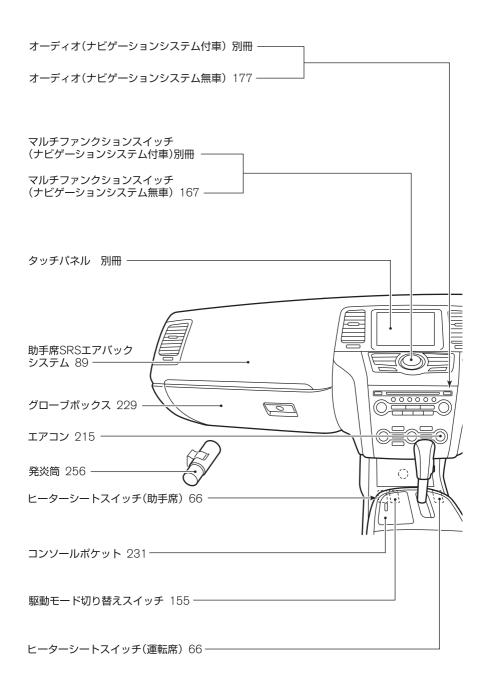


目次

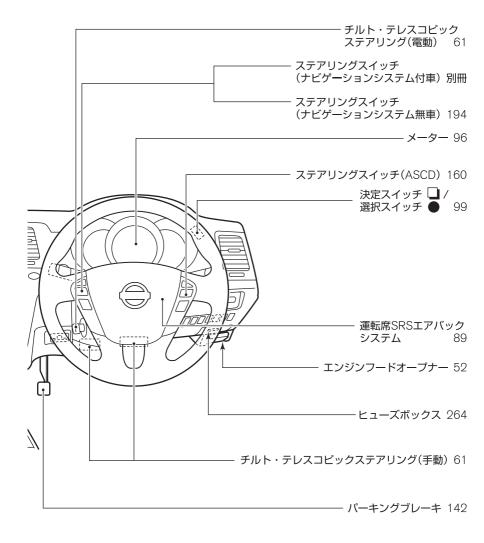

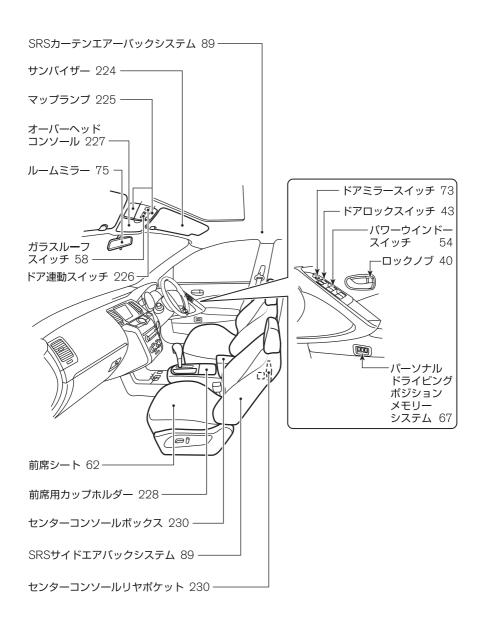

さくいん

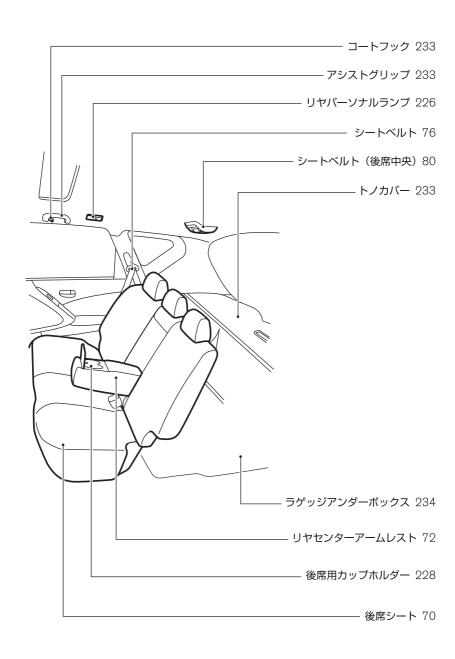

必ずお読みください

お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただきたい「警告」「注意」をまとめて記載しています。 で使用前には各章と合わせて必ずお読みください。

●お出かけまえには	12
●お子さまを乗せるときは	15
●走行するときは····································	17
●駐・停車するときは······	21
●オートマチック車を運転するときは··············	22
●こんなことにも注意····································	24
●こんなときは異常ではありません····································	26
●イベントデータレコーダ······	27



お出かけまえには

日常点検は必ず実施

- ●車を安全にお使いいただくため、日常点検は 必ず実施してください。 車の状態に応じて、適切な時期に実施するこ
- ●いつもと違うことに気がついたら日産販売 会社で点検を受けてください。

(音、振動、臭い、水・油漏れなど)



TCA0001Z

タイヤの空気圧を点検する

- ●タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、 バースト(破裂)するなど思わぬ事故につな がるおそれがあります。日常点検でタイヤの 空気圧を点検してください。

バッテリーの液量を点検する

- ●バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL) 以下になったまま使用、又は充電すると、バッ テリーが爆発するおそれがあります。日常点 検でバッテリーの液量を点検してください。

車にあった燃料を補給


- 指定以外の燃料は補給しないでください。
- ●軽油や有鉛ガソリン、粗悪な燃料を使用する と車に悪影響を与えます。

エンジン型式	指定燃料
QR25DE	無鉛レギュラーガソリン
VQ35DE	無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン

●VQ35DEエンジン搭載車は、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない

- ●車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガスが充満しやすいため、エンジンをかけたままにしないでください。排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- ●排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異常があるときは、日産販売会社で点検を受けてください。排気ガスが車内に侵入するおそれがあり危険です。

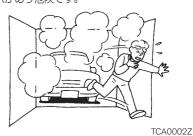



お出かけまえには

正しい運転姿勢に調節

- ●走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの 位置を正しい運転姿勢がとれるように調節 し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視 界が十分確認できる位置に調節してくださ (,)
 - ☑正しい運転姿勢…P.60

シートベルトは正しく着用


- ●走行する前に必ず全員がシートベルトを着 用してください。
- シートベルトは正しく着用しないと、ベルト の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに よりケガをするおそれがあります。正しい着 座姿勢で正しく着用してください。



●シートベルトの正しい着用…P.76


運転席足元には物を置かない

- ●足元のまわりにあき缶などの物を置かない でください。
- ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟 まると、ペダルの操作ができなくなり、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

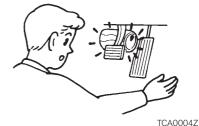

車に合わないフロアカーペットは使わない

●この車(年式)専用のフロアカーペットを、 床の上にしっかりと固定して正しく使用して ください。フロアカーペットがずれて各ペダ ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな がるおそれがあります。

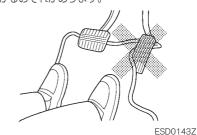

♥フロアカーペット…P.236



お出かけまえには

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない


●ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶 などは積まないでください。引火や爆発する おそれがあり危険です。



TCA0005Z

インストルメントパネルの上に物を置かない

- ●アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるような大きい物は置かないでください。安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

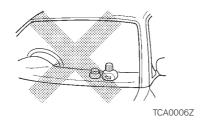

荷物を積みすぎない


- ●助手席や後席に荷物を重ねて積まないでください。急ブレーキなどのとき荷物が落ちてきて、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●ラゲッジルーム (荷室) に荷物を置くときは、 背もたれの高さを越えないようにしてくださ い。



TCA0244Z

アクセサリーの取り付けに注意

●ウインドーにアクセサリーを取り付けると、 視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き をして火災を起こしたり、SRSエアバッグ が作動したときアクセサリーが飛んでケガを するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

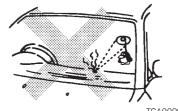

TCA0029Z



お子さまを乗せるときは

お子さまは後席に


助手席に乗せるのは避けてください。お子さ まの動作が気になったり、スイッチ、レバー 類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそ れがあります。

また、助手席SRSエアバッグの格納部に近 づいていると、万一の事故などでSRSエア バッグが作動したときに強い衝撃を受け、重 大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用

- ●お子さまにも必ずシートベルトを着用させ てください。お子さまを抱いていると、衝突 時などに支えることができず重大な傷害を受 けるおそれがあります。
 - **○**シートベルトの着用のしかた…P.76
- ●シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に 掛からないような小さなお子さまには、チャ イルドシートやジュニアシートをお使いくだ さい。また、ひとりで座れない小さなお子さ まには、乳児用チャイルドシートをお使いく ださい。

(詳しくは、日産販売会社にご相談ください。)

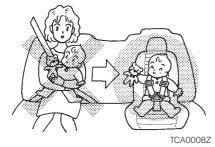


チャイルドシート*は後席に

●チャイルドシートは後席に取り付け、走行す る前に確実に固定されていることを確認して ください。

固定方法及び取り扱いかたは、チャイルド シートに付属の取扱説明書に従ってくださ (,)

- わせてお読みください。
- ●助手席に乳児用チャイルドシートを取り付 けたり、チャイルドシートを後ろ向きに取り 付けることはやめてください。SRSエアバッ グが作動したときに強い衝撃を受け、生命に かかわる重大な傷害につながるおそれがあり ます。やむを得ず助手席に取り付けるときは、 シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向き に取り付けてください。乳児用チャイルド シートなど後ろ向きにしか使用できないシー トは、必ず後席に取り付けてください。
- ●チャイルドシートは使用していないときで もシートにしっかりと固定するか、荷室など に収納してください。室内に放置したままに すると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

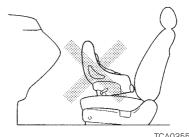

※乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、 ジュニアシートの総称として「チャイルドシー ト」と呼んでいます。



お子さまを乗せるときは

ドア、ウインドーなどは大人が操作

- ●ドア、ウインドー、ガラスルーフなどの開閉は、お子さまには操作させないでください。 開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●チャイルドセーフティドアロック(**○**P.41) やパワーウインドーロックスイッチ (**○**P.54)を使用し、お子さまが操作できな いようにしてください。

窓やガラスルーフから手や顔を出さない

●お子さまが手や顔を出さないように注意してください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつかったり、車外の障害物に当たったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0183Z

車内にお子さまだけを残さない

- ●車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に 降ろしてください。炎天下では車内が高温に なり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
- ●お子さまのいたずらで車の発進、火災など、 思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0245Z

さくいん

⚠重要です。しっかりお読みください。



車のためにならし運転を

●エンジン本体、駆動系などこの車両の持って いる性能を十分に引き出すためには、ならし 運転が必要です。

走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エンジン回転数で運転してください。


走行中は電話をしない

●運転しながらのハンズフリー以外の自動車 電話や携帯電話などの使用はやめてくださ い。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故に つながるおそれがあります。




走行中はエンジンを止めない


- ●エンジンが止まると、極度にハンドル操作力が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、 思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●エンジンをかけないで坂道を利用した移動は、極度にブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作力が重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

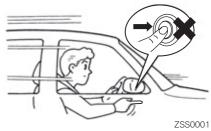

長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

- ●ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険で す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併 用してください。(エンジンブレーキとは走 行中アクセルペダルから足を離したときに発 生するブレーキ力です。)
- ●CVT車は坂の勾配に応じて最適なエンジンブレーキになるよう自動化してありますが、特に強いエンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーを■に入れます。
- ●CVT-M6車は坂の勾配に応じてマニュアル モードを低速ギヤに入れます。

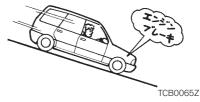

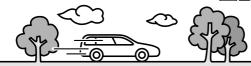

走行するときは

雨天時の走行は速度を落とす

- ●路面がぬれると滑りやすくなります。 通常より注意して安全運転に心がけてくださ い。
- ●わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- ●冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。



TCA0015Z

タイヤを傷つける運転をしない

●道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。タイヤを傷つけるおそれがあります。

水たまり走行後はブレーキの効きを確認

- ●水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き が悪くなることがあります。ブレーキペダル を軽く踏んで効きを確認してください。
- ●効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまでブレーキペダルを繰り返し軽く踏んでください。



TCA0557Z


滑りやすい路面を走行するときは慎重に

- ●ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピードを落としてください。
- ●急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキは避けてください。 タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につながるおそれがあります。



さくい


⚠ 重要です。しっかりお読みください。

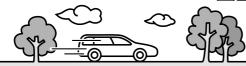

走行するときは


横風が強いときは

- ●横風を受け、車が横に流されるようなとき は、ハンドルをしっかり握ってスピードを 徐々に落としてください。
- ●トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。

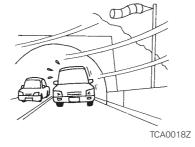


ブレーキペダルに足をのせたままにしない


●ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。ブレーキの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

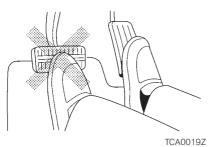

走行中に異常があったら

- ●警告灯(**○**P.116) が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。
 - そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂) したときは、あわてずにハンドルをしっかり 握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所 に停車してください。急ブレーキや急ハンド ルを行うと、車両がコントロールできなくな り危険です。
- ●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか確認してください。漏れや損傷がある場合は、日産販売会社に連絡してください。

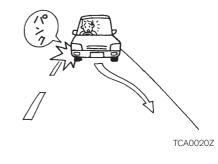

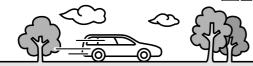

走行するときは

車を後退させるときは周囲に注意

●バックミラーやバックビューモニターでは 確認できない視界があります。車から降りて 後方の人や障害物を確認してください。




TSA5003Z

車を発進させるときは周囲に注意

●この車は構造上通常の乗用車に比べ、車両の前方及び左斜前方が確認しにくいので発進時などは周囲に十分注意をはらってください。 ●サイドアンダーミラー…P.74



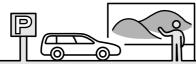

駐・停車するときは

燃えやすい物の上や近くに駐・停車しない

●枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 や近くには駐・停車しないでください。排気 管や排気ガスは高温になるため着火するおそ れがあり危険です。



TCA0247Z

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する

- ●無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止めてから施錠してください。
- ●お子さまや介護が必要な方を車内に残した ままにしたり、貴重品を置いたままにしない でください。
- ●坂道駐車はパーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを**P**に入れてください。 更にタイヤに輪止めをすると効果があります。

仮眠や長時間駐車するときは必ずエンジンを止める

- ●無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故やエンジン過熱による火災などにつながるおそれがあり危険です。
- ●以下の状況ではエンジンをかけたままにしないでください。一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
 - ・雪が積もった場所や降雪時
 - ・壁などに囲まれた換気の悪い場所
 - ・他車の排気口が近くにあるとき



TCA0559Z

ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

●車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそれがあります。



TCA0560Z



オートマチック車を運転するときは

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。 の詳しくは、P.148の「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

クリープ現象に注意

- ●エンジンがかかっているとき、セレクトレバーを**回、M**以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。(これをクリープ現象といいます。)
- ●停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。特にエンジン始動直後やエアコン作動時など、エンジン回転数が上がっているときは、動く力が強くなりますので、しっかりと踏んでください。



TCA0250Z

キックダウンは適切に

- ●セレクトレバーが■で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転数が上がって、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速します。(これをキックダウンといいます。)
- ●滑りやすい路面や急カーブではキックダウン操作を避けてください。キックダウンすると、タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

ペダルの位置を確認

- ●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。エンジンをかける前に必ずペダルの位置を確認してください。
- ●アクセルペダルとブレーキペダルは右足で 操作してください。



TCA0579Z

セレクトレバーの操作は正しく確実に

- ●発進時はブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだ状態で操作すると、急発進して危険です。
- ●後退したあとは、すぐセレクトレバーを**I**から**N**に戻す習慣をつけてください。
- ○ヤレクトレバーの使いかた…P.143



オートマチック車を運転するときは

セレクトレバー位置は目で確認

- ●エンジンをかけるときは■、前進するときは■、後退するときは■にあることを目で確認してください。
- ●電源ポジションがONのとき、セレクトレバーを配に入れると、後退位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。(車外の人に注意するものではありません。)



走行中は№にしない

●走行中にセレクトレバーをNにすると、エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。



無用な空吹かしはしない

●万一、セレクトレバーが**戸、N**以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車するときはPにする

●エンジンがかかったまま、セレクトレバーが ■、N以外に入っていると、クリープ現象 で車が動き出したり、誤ってアクセルペダル を踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故 につながるおそれがあります。



シフトロックシステム

よく理解して正しく操作してください。

- ●電源ポジションがONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、■からセレクトレバーを動かすことができません。
- ●セレクトレバーを**P**に入れないと、電源ポジションがLOCKになりません。
- ●セレクトレバーのボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。

ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレバーのボタンを押してセレクトレバーを動かしてください。

さく



こんなことにも注意

環境保護のために経済的な運転を

- ●長時間停車するときはエンジンを止める 人待ちや荷降ろしなどで駐・停車するときは、 エンジンのかけっぱなしをやめましょう。
- ●経済速度で走行する 一般道路なら時速40km程度、高速道路なら 時速80km程度が経済的です。
- ●点検・整備をきちんとし、タイヤの空気圧を 適正にする
- 無駄な荷物を積まない車のエンジンは荷物の重さに敏感です。
- ●無駄な空吹かしをやめる10回の空吹かしは乗用車でガソリン約60ccの燃料が無駄になります。
- ●急発進、急加速、急ブレーキをやめ、適切な 車間距離をとる
- ●エアコンの使用を控えめにする エアコン使用時はエンジンの回転数が高くな るため、結果として燃料の使用量が増加しま す。まめに適正な温度に調節することが重要 です。
- ●使用済部品は適切に処理する

使用済みのバッテリーやタイヤなどの部品を 廃棄するときは、購入した販売店に処分を依 頼してください。

エンジンオイルなどの廃液やエアコンの冷媒 (フロンガス)も必ず適切な処理をしてください。

炎天下で駐車するときは

●炎天下で駐車するときは、車内にライターや 炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置 いたままにしないでください。車内が高温に なり、爆発したり変形するおそれがあります。

ガスライターにも注意

●操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して、火災につながるおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意

●点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

ラジエーターが熱いときはキャップを外さない

- ●ラジエーターやリザーバータンクが熱いと きはキャップを外さないでください。 蒸気や熱湯が噴き出し危険です。
- ●冷却水の補給は温度が下がってから行って ください。



こんなことにも注意

違法改造はしない

- 車の性能や機能に適さない部品を装着した り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ ないでください。正常な性能を発揮できな かったり、故障や火災など思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- ●日産が国土交通省に届け出をした部品以外 の物を装着すると、違法改造になることがあ ります。



TCA0030Z

- ●次のような場合には日産販売会社にご相談 ください。
- タイヤ、ロードホイールの交換 指定以外のタイヤやロードホイールを装着し ないでください。性能や機能に支障をきたし、 安全な走行ができなくなるおそれがありま す。
- ・電装品、無線機などの取り付け

適切でない電装品や無線機などを取り付けな いでください。電子機器部品に悪影響を及ぼ したり、誤った配線は故障や火災など、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

また、バッテリー端子に電装品やアース線な どを直接つながないでください。バッテリー があがる可能性があります。

(詳しくは、日産販売会社へご相談ください。)

ハンドルの取り外しや交換

ハンドルの取り外しや交換を不適切に行う と、SRSエアバッグが正常に作動しなかっ たり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を 受けるおそれがあります。

冷却水に添加剤などを入れない

- ●冷却水には、市販されている水漏れ防止剤な どの添加剤を入れないでください。冷却装置 に悪影響を及ぼし、車両故障につながるおそ れがあります。
- ●冷却水は、日産純正スーパーロングライフ クーラントを必ずご使用ください。

ルーフレールについて

- ●ルーフレールに日産純正キャリア (別売り) を使用すると、荷物の積載が可能です。日産 純正キャリアを使用しないと、ガラスルーフ の開閉に支障をきたしたり、車体を損傷する おそれがあります。
- ●走行中に積載物が落下すると、重大な事故に つながるおそれがありますので、しっかりと 固定してください。固定方法などはキャリア に付属の取扱説明書に従ってください。

タバコの吸いがらの火は消して

- ●タバコやマッチなどの火は確実に消し、灰皿 のふたは必ず閉めてください。
- ●灰皿の中には吸いがらを入れすぎたり、燃え やすい物を入れないでください。



ESF0304Z



こんなときは異常ではありません

ブレーキペダルを踏むと音がする

- ●朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキペダルを踏むと、"キー"という音がする場合があります。この音はブレーキパッドが水分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化したためで異常ではありません。
- ●これらの音がときどきするのは異常ではあ りませんが、頻繁に音がする場合は、すみや かに日産販売会社で点検を受けてください。

ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる

●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題ではありません。

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。

ただし、ランプ内に水がたまっている場合や レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合 は、日産販売会社にご相談ください。

のとき

⚠重要です。しっかりお読みください。



イベントデータレコーダ

車両データの記録・蓄積について

●この車両に装備されている以下システムの 各コンピューターはEDR(イベントデータ レコーダ)機能を備えています。 以下システムの各コンピューターは正常に作 動しているかどうかを常に診断し、EDRで 車両が衝突したときの車両データを記録・蓄

SRSエアバッグシステム

積しています。

- ●SRSエアバッグシステムが作動したときに 下記車両データを記録・蓄積します。
 - ・エアバッグシステムの作動に関する情報
 - ・エアバッグシステムの故障診断情報

知識 知識

●EDR(イベントデータレコーダ)は一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

データの扱いについて

- ●日産自動車および日産自動車が委託した第 三者は、EDRに記録されたデータを日産自 動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし て、取得・利用することがあります。
 - なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。
 - ・車両の使用者の同意がある場合
 - ・裁判所命令など、法的強制力のある要請に 基づく場合
 - ・統計的な処理を行うなど、使用者や車両が 特定できないように加工したデータを研究 機関などに提供する場合

走行する前に

●インテリジェントキー	30
インテリジェントキー機能について ··········· キーについて ····································	31 33
●各部の開閉のしかた	38
ドアについて	38
前席・後席ドア ····································	38 42
キー封じ込み防止機能	51
エンジンフード	52
パワーウインドー	54
燃料補給口	56 58
●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた 正しい運転姿勢	60
正しい 連転姿勢 	61
前席シート	62
前席ヒーターシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム… 後度シート	67 70
後席シート ····································	73
サイドアンダーミラー ···································	74
	75
●シートベルトの着用のしかた	76
シートベルトの正しい着用	76
シートベルトの着用のしかた 前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト…	79 83
●チャイルドシート	84
チャイルドシートについて	84 86
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて・・・	88
●SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ	89
SRSエアバックが作動するとき・しないとき…	93

インテリジェントキー

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便 利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。

⚠ 注意

インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。

● エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならない ものです。大切に保管してください。

← アドバイス

●インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。

次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。その場合には、メカニカルキーを使って操作を行ってください。

- ・近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。
- ・無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。
- ・インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。
- ・近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき。
- ・インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。
- ・コインパーキングに駐車したとき。(車両検出用の電波の影響があるため)
- ・近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。
- ・極端に気温が低いとき。(電池の性能が低下するため)
- ●インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合は、新しい電池と交換してください。(**夕**P. 37)
- インテリジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。 電池を著しく消耗することがあります。
- インテリジェントキーの電池が切れたときは、インテリジェントキーをキースロットに挿入し、エンジンを始動してください。(**Ø**P.141)
- ●本車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源ポジションがLOCKのときにバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。(キースロットにインテリジェントキーを挿入してもステアリングロックは解除できません。)バッテリーあがりには特に注意してください。
- 万一バッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してください。(**▽**P.262)


インテリジェントキー機能 について

車内及び車外の作動範囲内でイン テリジェントキーを携帯している ときに操作できます。

■ドア施錠・解錠の作動範囲

- ●作動範囲は、各リクエストスイッ チから周囲約80cm以内です。
 - ♥ドアの施錠・解錠…P.38
 - ☑バックドアの施錠・解錠…P.42

作動範囲(各リクエストスイッチから 周囲約80cm以内)

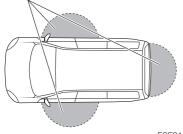

ESF0119Z

→ アドバイス

- 車両(ドアガラスやドアハンドル、リヤ バンパーなど) に近づきすぎている場合 などは作動しないことがあります。
- 作動範囲は各リクエストスイッチを中心 に約80cmの球状になっているため、地 面近くや高い場所では作動しないことが あります。
- インテリジェントキーの電池が消耗して いるときや、強い電波、ノイズのある場 所では、作動範囲が狭くなったり、作動 しないことがあります。

知識

キー連動室内照明システム

運転席ドアを解錠すると、室内照明(♪ P.226) が約15秒間点灯します。

アンサーバック機能

- ドアの施錠・解錠時に、作動確認のため のブザーと非常点滅表示灯が作動しま す。(施錠時1回、解錠時2回)
- アンサーバック機能を停止することがで きます。日産販売会社にご相談ください。

オートロック機能

リクエストスイッチ(又はインテリジェ ントキーのドア解錠スイッチ)を押して、 解錠後約30秒以内に以下のいずれの操 作も行わなかった場合は、盗難防止のた め自動的に全ドアが施錠されます。

(施錠されるまでの間に、再度インテリ ジェントキーの解錠スイッチを押すと、 その時点から約30秒後に施錠されま す。)

- ドアを開ける。
- ・エンジンスイッチを押す。
- ・インテリジェントキーをキースロット に插入する。

知識 知識

- インテリジェントキーが作動範囲内にあれば、インテリジェントキーを携帯している人以外でもリクエストスイッチを押して施錠、解錠ができます。
- 自車のインテリジェントキーが車内にあるときは、キー封じ込み防止のため、リクエストスイッチによるドアの施錠はできません。


施錠したいときは、以下のことを行って ください。

- ・車内にあるインテリジェントキーを取り出し、リクエストスイッチを押す。
- ・リモートコントロールエントリー機能 (**②**P.35) 又はメカニカルキー機能 (**②**P.36) で施錠する。



■エンジン始動の作動範囲

作動範囲は、車両室内です。(ラゲッジルーム内は除きます。)

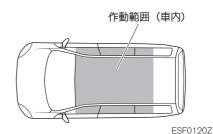

→ アドバイス


● インテリジェントキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

二二 知識

- ◆ ラゲッジルーム内は作動範囲ではありませんが、エンジンの始動が可能になることがあります。
- 車内でもインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内などにインテリジェントキーがあるときは、エンジンの始動ができないことがあります。
- 車外でもドアやドアガラスに近づきすぎ た場合は、エンジンの始動が可能になる ことがあります。

キーについて

●インテリジェントキー(メカニカルキー内蔵)が2個ついています。

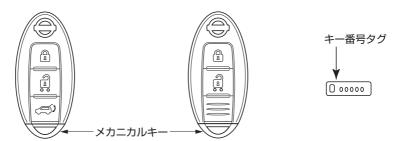

〔リモコンオートバックドア付車〕


ZIC0081

インテリジェントキーには以下の機能があります。

- ・インテリジェントキー機能(**Q**P.31)
- ・リモートコントロールエントリー機能(**P**.35)
- ・メカニカルキー機能(**P**P.36)

▲ 警告

● 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)を使用している方は、アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェントキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)の作動に影響を与えるおそれがあります。

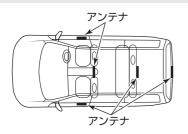



ZIC0082

- ZIC0083
- 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 (ICD) 以外の医療電気機器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。
- ・詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。

⚠ 警告

 • 航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。 万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。

→ アドバイス

- インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次のことをお守りください。
 - ・長時間高温になる場所に置かない。
 - 分解しない。
 - ・無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
 - 水にぬらさない。
 - ・超音波洗浄器などにかけない。
 - ・磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。
 - ・テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。
- インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により 破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。

知識 知識


- インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始 方法については、日産販売会社にご相談ください。
- インテリジェントキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
- キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると 購入できます。
- ●インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。(**夕**電池の交換のしかた…P.37)

リモートコントロールエン トリー機能について

離れたところ(約1m)から全ドア の施錠・解錠、バックドアの解錠が できます。

■使いかた

- ●車に近づき、インテリジェントキー のスイッチを押します。
- ●リモートコントロールエントリー 機能で施錠したあとは、必ず施錠 されたことを確認してください。

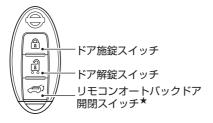

ZIC0084

スイッチ	作動
ドア 施錠スイッチ	全ドアを施錠します。
ドア 解錠スイッチ	全ドアを解錠します。
リモコンオー トバックドア 開閉スイッチ *	約1秒間押し続けると リモコンオートす。 ※オート作動すと、ス イッチを抑すら向き、 対のの方向に動して 対の又はす。 のリモコンオート バックドア…P.47

二 知識

- ▶ドアの施錠・解錠時にはキー連動室内照明システム、アンサーバック機能、オートロック機能が作動します。(风P.31)
- ドア施錠スイッチを押したときに車外警報ブザーが "ピピピピ・・・" と鳴ったときは、ドアが施錠されていません。以下を確認し、再度施錠してください。
 - いずれかのドアが半ドアになっていないか。
 - ・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 押していないか。

■作動しないとき

- ◆次のような場合は、インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しません。
 - ・電源ポジションがAcc、ONのと き。
 - ・インテリジェントキーをキース ロットに挿入しているとき。
 - ・ドアが完全に閉まっていない (半 ドア)とき。(解錠のみできます。)
 - ・車から離れすぎているとき。
 - ・インテリジェントキーの電池が 切れているとき。

← アドバイス


●周囲の状況によっては、作動する距離が変わることがあります。確実に作動させるためには、車両から約1mまで近づいてください。

メカニカルキー機能について

インテリジェントキーの電池が切れたときや、車両のバッテリーがあがったときなどにドアの施錠・解錠ができます。

■メカニカルキーの取り外しかた

●インテリジェントキー裏側のロックを外しながらメカニカルキーを引き抜きます。

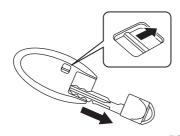

ZIC0035

●元に戻すときは、ロックが戻るまで確実に差し込みます。


⚠ 注意

インテリジェントキーは必ずメカニカルキーを内蔵した状態で携帯してください。

エンジンイモビライザー (盗難防止装置)

車両の盗難に対する防御性能を高めるために、インテリジェントキーに送信機を内蔵し、あらかじめ登録されているインテリジェントキー以外でのエンジンの始動を禁止するシステムです。

●エンジンイモビライザーが働いて いるときは、セキュリティーイン ジケーターが点滅します。

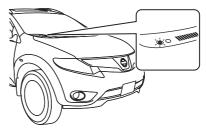

ZIC0599

← アドバイス

●電源ポジションをONにしたときセキュ リティーインジケーターが点灯し続ける 場合は、システムの異常が考えられます。 日産販売会社で点検を受けてください。

二 知識

- ◆インテリジェントキーに登録された信号は、インテリジェントキーごとに異なります。
- ●エンジンが始動できない場合は、一度電源ポジションをOFFにして、5秒以上経過してから再始動してください。
- ◆上記の操作を行ってもエンジンが始動できない場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

電池の交換のしかた

警告


• 電池及び取り外した部品は、お子さ まが飲み込まないように注意してく ださい。

→ アドバイス

●電池交換の際、キーを破損するおそれが あります。日産販売会社での交換をおす すめします。

使用電池: リチウム電池CR2032

- ①インテリジェントキー裏側のロッ クを外しながら、メカニカルキー を引き抜きます。
- ②スリットにマイナスの精密ドライ バーを差し込み、ひねって上下に 分解します。

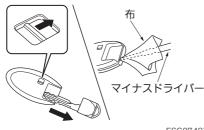


ESG0742Z

→ アドバイス

本体に傷をつけるおそれがあるため、ド ライバーに布などをあてて外してくださ い。ドライバーを奥に差し込みすぎると 内部の基板を傷つけるおそれがありま す。


③古い電池を取り外し、新しい電池 の+極を下側にしてはめ込みます。

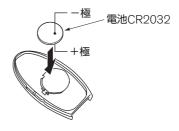

ZIC0036

→ アドバイス

- ●電池の+極と-極は必ず正しい向きにし てはめ込んでください。
- 内部回路、電子端子などに触れないでく ださい。故障の原因となります。
- ④上下を組み付けます。

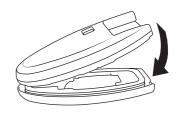

ZIC0037

→ アドバイス

●電池交換後は、インテリジェントキーシ ステムの各機能が正常に作動するか必ず 確認してください。

各部の開閉のしかた

ドアについて

⚠ 警告

- ドアの開閉はお子さまにはさせない でください。手、首、足などを挟ん だりして、重大な傷害につながるお それがあります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を 十分確認してください。後続車や通 行人にぶつかるおそれがあります。 風が強いときは特に注意して開けて ください。
- 走行する前にドアを確実に閉めてください。走行中に突然ドアが開き、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

△ 注意

車から離れるときは、盗難や事故防止のため、必ずエンジンを止め施錠してください。

二 知識

▼ドアハンドルを引きながら解錠しようとすると、ドアが解錠できないことがあります。一度ドアハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。


キー連動室内照明システム

・運転席ドアを解錠すると、室内照明(♪ P.226)が約15秒間点灯します。

前席・後席ドア

■インテリジェントキー機能に よる施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解 錠ができます。

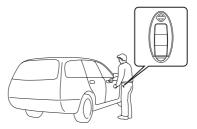

ZIC0085

- ●インテリジェントキーを携帯しているとき、運転席ドア又は助手席ドアの施錠・解錠作動範囲内でドアハンドル・リクエストスイッチを押すと全ドアが施錠又は解錠します。
- ●施錠したあとは、必ず施錠された ことを確認してください。



ZIC0038

知識 知識

- インテリジェントキーを検知しているドアハンドル・リクエストスイッチでのみ施錠・解錠を行うことができます。
- ドアの施錠・解錠時にはアンサーバック 機能、オートロック機能が作動します。 (QP.31)


作動しないとき

- ●次のような場合は作動しません。
 - ・電源ポジションがAcc、ONのと き。
 - ・インテリジェントキーをキース ロットに挿入しているとき。
 - ・ドアが完全に閉まっていない (半 ドア) とき。
 - ・インテリジェントキーが施錠・ 解錠作動範囲内(**P**P.31) にな いとき。
 - 携帯しているインテリジェント キー以外に自車のインテリジェ ントキーが車内にあるとき。(解 錠のみできます。)
 - ・インテリジェントキーの電池が 切れているとき。(**D**P.37)

■メカニカルキーによる施錠・ 解錠

車両前方に回すと施錠し、車両後 方に回すと解錠します。

●運転席ドアを施錠・解錠すると、全ドアが同時に、施錠・解錠します。 ❷メカニカルキー機能について… P.36

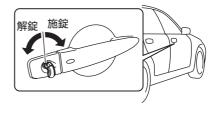

ZIC0039

■リモートコントロールエント リー機能による施錠・解錠

- 車に近づき、インテリジェントキー のスイッチを押します。
 - **Q**リモートコントロールエントリー機能について…P.35

■キーを使わない施錠

- ●前席ドアは車内のロックノブを押 し込み、ドアハンドルを引きなが らドアを閉めます。
- ●後席ドアは車内のロックノブを押 し込み、そのままドアを閉めます。



ZIC0040

→ アドバイス


- ◆キー封じ込み防止のため、キーを携帯していることを確認してから施錠してください。
 - ▶キー封じ込み防止機能…P.51

知識 知識

インテリジェントキーが車内にあるとき、運転席ロックノブ又はドアロックスイッチで施錠できません。

■ロックノブによる施錠・解錠

- ●車内のロックノブを車両前方に押し込むと施錠し、車両後方に押し 込むと解錠します。
- ●運転席のロックノブで施錠・解錠 すると、全ドアが同時に、施錠・ 解錠します。
- ●ドアを開けるときは、解錠後ドア ハンドルを引きます。

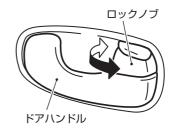


ZIC0041

知識 知識

●運転席ドアは、施錠したままでもドアハンドルを引くとドアが開けられます。そのとき、全ドアが同時に解錠します。

■ドアロックスイッチによる施 錠・解錠

●前席のドアロックスイッチを押す と、全ドアの施錠・解錠ができます。

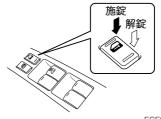

ECF0003Z

※イラストは運転席です。


チャイルドセーフティドアロック

車内のロックノブの位置に関係な く、後席ドアを車内から開けられ なくなります。

●お子さまを乗せるときに使います。

■施錠のしかた

●左右の後席ドアにあるロックレ バーをLOCK側にしてドアを閉め ます。

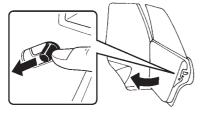

ESF0676Z

●ロックを解除するときは、ロック レバーを元に戻します。

■ドアを開けるとき

●ロック作動中にドアを開けるとき は、車内のロックノブを解錠し、 車外からドアハンドルを引きます。

知識 知識

車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、 手を外に出して車外のドアハンドルを引 きます。

走行する前に

バックドア

↑ 警告

- ラゲッジルーム(荷室)に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●走行前に、バックドアが確実に閉まっていることを必ず確認してください。バックドアを開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

① 注意

- バックドアは必ず全開してください。途中で止めると突然閉まるおそれがあります。
- 風が強いときに開けると、風にあおられ急に閉まることがありますので特に注意してください。
- ・バックドアを閉めるときは、手など を挟まないよう注意してください。


→ アドバイス

●電磁式バックドアオープナースイッチを 押したまま、リモコンでドアを施錠・解 錠しないでください。故障の原因になり ます。

施錠・解錠のしかた

■インテリジェントキー機能に よる施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解 錠ができます。

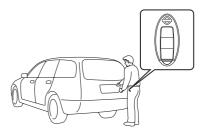

ZIC0087

バックドア・リクエストスイッチ

- ●インテリジェントキーを携帯しているとき、作動範囲内でバックドア・リクエストスイッチを押すとバックドア(ドアも同時に)が施錠又は解錠します。
- ●施錠したあとは、必ず施錠された ことを確認してください。

電磁式バックドアオープナースイッチ

●インテリジェントキーを携帯しているとき、作動範囲内で電磁式バックドアオープナースイッチを押すと、バックドアを解錠し開けることができます。このとき、ドアも同時に解錠します。



知識 知識

- 施錠するときはバックドアを閉めてから バックドア・リクエストスイッチを押し ます。
- 施錠・解錠時にはアンサーバック機能、 オートロック機能(**Q**P.31) が作動し ます。

ただし、電磁式バックドアオープナース イッチで開錠したときは、アンサーバッ ク機能、オートロック機能(**P**P.31) は作動しません。

■リモコン(インテリジェント キー) による施錠・解錠

- ●車に近づき、リモコン(インテリ ジェントキー) のスイッチを押し ます。
 - Qリモートコントロールエントリー機 能について…P.35

■ロックノブによる施錠・解錠

●運転席のロックノブで施錠・解錠 すると、バックドアが同時に施錠・ 解錠します。



ZIC0041

■ドアロックスイッチによる施 錠・解錠

●前席のドアロックスイッチでバッ クドアの施錠・解錠ができます。




ECF0003Z

開閉のしかた

■開けかた

●電磁式バックドアオープナース イッチを押してバックドアを持ち 上げます。

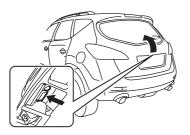

ZIC0600

■閉めかた

●ドアグリップに手を掛け、バック ドアを降ろし確実にロックするま で押しつけます。




ZIC0090

<u>(1)</u> 注意

- ・バックドアや車体側に手を触れたままバックドアを閉めると、手を挟まれてケガをするおそれがあります。
- バックドアを閉めるときは、バックドアのふちやその周辺に手を掛けないでください。必ず外から押して閉めてください。

→ アドバイス


● バックドアを閉めるときは、ストライカーに異物をかみ込まないようにしてください。ストライカーやバックドアのロックが破損し、バックドアが閉まらなくなるおそれがあります。

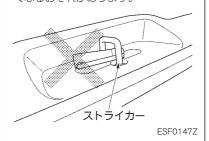

■バックドアが開けられなく なったとき

バッテリーあがりなどにより、電磁式バックドアオープナースイッチでバックドアを開けられなくなったときは、次の操作をしてください。

- ①バックドア車内側にあるカバーの 下側をジャッキハンドルバーの先 端やお手持ちのマイナスドライ バーなどにあて布をして外します。
- ②レバーを矢印の方向に動かし、解 錠します。

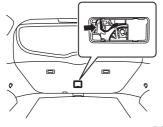

ZIC0091

③バックドアを持ち上げます。

← アドバイス

・操作後はなるべく早く日産販売会社で点 検を受けてください。

オートクロージャー*

自動的にバックドアを全閉させる 機能です。

閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的に全閉します。



ZIC0601

注意

- バックドアや車体側に手を触れていたり、ドアグリップを握ったままバックドアを閉めると手を挟まれてケガをするおそれがあります。
- バックドアを閉めるときは、バックドアのふちやその周辺に手を掛けないでください。必ず外から押して閉めてください。

→ アドバイス

- ●次のような場合はバックドアオートクロージャーが作動しません。半ドア警告灯が点灯しているときはバックドアを一旦開け、再度閉め直してください。
 - ・バックドアを開けて0.5秒以内に閉めたとき。
 - 電磁式バックドアオープナースイッチ を押したあと、バックドアを開けな かったとき。
- バッテリーが弱っているとオートクロージャーが作動しないことがあります。その場合は、手で強く閉めるかエンジンをかけてから閉め直してください。
- オートクロージャーの故障によりバックドアが閉まりきらないときは、バックドアを一旦開け、再度手で閉めてください。
- ●荷物の積みすぎなどによりオートクロージャーで閉めきれない状態を繰り返すと、オートクロージャーが作動しなくなります。そのときは日産販売会社で点検を受けてください。

リモコンオートバックドア*

バックドアを自動的に開閉させる機能です。

注意

- 確実に停車している状態で開閉操作をしてください。
- ●開閉操作をするときは、バックドア周囲の安全を十分確認してから行ってください。
- ●バックドアに当たり、ケガをしたり物を損傷するおそれがあります。
- 車が大きく傾いている状態ではオート作動させないでください。
- オート作動中にバックドアを押したり引いたりしないでください。反転して挟まれ たり、バックドアに当たりケガをするおそれがあります。

→ アドバイス

- エンジン停止時に何回も作動させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動がで きなくなります。
- オート作動中はエンジンを始動させないでください。正常に作動しなくなることがあります。
- ●車を発進させるときは、バックドアが全閉していることを確認してください。閉作動中に発 進すると、反転して開き出すおそれがあります。
- ●次の場合は、オートドアメインスイッチをOFFにしてください。
 - バックドアが故障したとき。
 - ・バックドアを長時間開けたままにすると き。
 - 洗車や整備を行うとき。
 - ・手動で使用するとき。

にしてください。

バックドア左右端部のタッチセンサーを傷つ けないようにしてください。センサーが切断 されると、オート(自動開閉)機能は作動し なくなります。

また、オート閉作動中に切断されると、ドア が反転することがあります。

バッテリーあがりなどでリモコンオートバックドアへの電源供給が断たれたときや、オート 作動中に反転作動(挟み込み防止機構を含む)を連続して作動させたときは、オート(自動

タッチセンサー

ZIC0093

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

開閉)機能が正常に作動しないことがあります。その場合は、バックドアを一旦手動で全閉

知識 知識


- 閉作動時、半ドア位置までバックドアが閉まると、オートクロージャー機能で全閉します。 ▶ □ オートクロージャー・・・P.45
- ●オート作動の開始時にはブザーが鳴り非常点滅表示灯が4回点滅します。また、オート作動中はブザーが鳴ります。
- ●オートドアメインスイッチがONのとき、バックドアを開けたまま車を動かすとブザーが鳴ります。(停車又はバックドアを閉めると鳴り止みます。)

■オートドアメインスイッチ

オート(自動開閉)機能のON・ OFFができます。

通常はONにしておきます。

- ◆オート(自動開閉)機能を使うときは、ON側を押します。
- ●使わないときは、OFF側を押します。

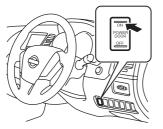

ZIC0094

↑ 注意

オート作動中にオートドアメインス イッチをOFFにしないでください。 バックドアが突然開いたり、閉まっ たりするおそれがあり、危険です。

□□ 知識

●オートドアメインスイッチをOFFにしてもオートクロージャーは作動します。 ◎オートクロージャー…P.45

■自動開閉の作動可能条件

- ●オート作動は、以下の条件が満た されたときのみ作動させることが できます。
 - ・オートドアメインスイッチがON のとき。
 - ・バックドアが解錠しているとき。
 - ・車両が停止しているとき。

→ アドバイス

- ●オート作動中に作動可能条件が満たされなくなると、作動が停止しオート作動しなくなることがあります。その場合、作動可能条件を再度満たすとオート作動させることができます。
- ●電源ポジションがONのとき、セレクト レバーが■に入っていないと運転席ス イッチによる開操作は行えません。


知識 知識

●バッテリー電圧が極端に下がっている (11V以下)と作動しません。

■運転席スイッチによる開閉の しかた

開閉操作をするときは、バックド ア周囲の安全を確認してください。

- ●バックドア全閉時にスイッチを約1 秒間押すと、自動的に開きます。
- ●バックドア全開時にスイッチを約1 秒間押すと、自動的に閉まります。
- ●オート作動中にスイッチを押すと、 作動している方向と反対の方向に 動き、全閉又は全開して停止しま す。

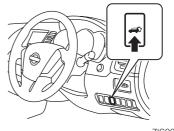

ZIC0095

■リモコンによる開閉のしかた

- ●車に近づき、リモコンのスイッチ を押します。
 - **□**リモートコントロールエントリー機 能…P.35

■バックドアインナースイッチ による閉めかた

- ●バックドアが全開しているとき、 スイッチを押すと自動的に全閉します。
 - (バックドアインナースイッチによるオート開操作はできません。)
- ●オート閉作動中にもう一度スイッチを押すと、バックドアが反対方向に動き、全開して停止します。



ZIC0096

■挟み込み防止機構

- ●バックドアがオート作動中に、挟み込み、引っ掛かりなどを感知すると、バックドアが反対方向に動き、全開又は全閉して停止します。
- ●バックドアがオート閉作動中に バックドア左右端部のタッチセン サーに触れると、バックドアが反 対方向に動き、全開位置で停止し ます。

⚠ 注意

挟まれる物や挟まれかたによって は、挟み込み防止機構が作動しない 場合があります。手などを挟まない ように十分注意してください。

→ アドバイス

- ・バックドア左右端部のタッチセンサーを 傷つけないでください。
 - タッチセンサーが切断されると、オート (自動開閉) 機能は作動しなくなります。
- タッチセンサーが切断されたときは、安全のためにすみやかに日産販売会社に連絡をしてください。
- ◆全開位置付近で挟み込みを感知すると、 バックドアは反転せずに停止することが あります。

キー封じ込み防止機能

インテリジェントキーを車内に入 れたまま施錠することを防ぐ機能 です。

→ アドバイス

- ◆次のような場所に置いているときは、 キー封じ込み防止機能が作動しないこと があります。
 - インストルメントパネル上
 - ・グローブボックス内
 - ・ドアポケット内
 - ・スペアタイヤ付近
 - ・金属製のバッグの中
 - 金属製のものの近く
- 周囲の電波環境によってはキー封じ込み 防止機能が作動しないことがあります。
- インテリジェントキーが車外にあって も、車両(ドアやドアガラス、リヤバン パーなど)に近づけすぎた場合、キー封 じ込み防止機能が作動することがありま す。

- ●インテリジェントキーが車内にあるとき
 - ⇒運転席ドアを開けた状態での運 転席のロックノブ又はドアロッ クスイッチによる施錠ができま せん。(施錠後、すぐに全ドアが 解錠されます。)
- ●ドアを開けた状態で運転席のロックノブ又はドアロックスイッチにより全ドアを施錠し、インテリジェントキーを車内に入れてしまったとき
 - ⇒全ドアを閉めると、車外警報ブ ザーが"ピピピピ…"と鳴り、 全ドアが解錠されます。


二 知識

車外警報ブザーは約3秒後に停止します。

エンジンフード


■開けかた

- ①運転席右下にあるオープナーを引きます。
 - ロックが外れエンジンフードの先端が少し浮き上がります。

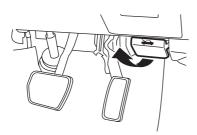

ZIC0097

②エンジンフード先端のすき間に手 を入れ、レバーを横に押しながら エンジンフードを持ち上げます。

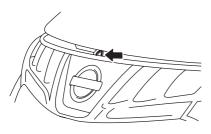

ZIC0098

⚠ 注意

- 風が強いときに開けると、風にあおられますので、しっかり持ってゆっくり開けてください。
- エンジンフードを開けたときは、 フードに頭などをぶつけないように 注意してください。
- エンジンがかかっているとき、エンジンルーム内に手、衣服、工具などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- エンジン停止直後は、排気系部品、 ラジエーターなどの高温部に触れな いでください。やけどをするおそれ があります。

→ アドバイス

●ワイパーアームを起こしたままエンジン フードを開けないでください。エンジン フードやワイパーを損傷します。

■閉めかた

エンジンフードをゆっくり降ろし、 先端を押しつけ、確実にロックします。



ZIC0602

⚠ 警告

• 走行前に、エンジンフードが確実に 閉まっていることを、必ず確認して ください。ロックされていないと、 走行中エンジンフードが開いて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

エンジンフードを閉めるときは、手 などを挟まないようにゆっくり降ろ してください。

パワーウインドー

電源ポジションがONのとき操作で きます。

⚠ 警告

- 走行中は顔や手、物などを車外に出 さないでください。車外のものに当 たったり、急ブレーキ時に重大な傷 害につながるおそれがあります。
- 窓ガラスを閉めるときは、手や首な どを挟まないよう注意してください。
- お子さまを乗せているときは、パワーウインドーロックスイッチを押し込み、操作させないようにしてください。重大な傷害につながるおそれがあります。

知識 知識


● 運転席のパワーウインドーロックスイッチが押し込まれているときは、助手席・ 後席窓ガラスの操作ができません。

キーOFF後作動機構

● 前席の窓ガラスは電源ポジションをAcc 又はOFFにしたあとでも、約15分間は 開閉することができます。ただし、その 約15分間にいずれかのドアを開けて閉 める(ドアが開いているときは閉める) と、窓ガラスの開閉はできなくなります。


運転席スイッチ

運転席スイッチで、各席の窓ガラスの開閉ができます。

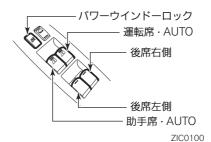

助手席・後席スイッチ

助手席スイッチ、後席スイッチで自席の窓ガラスの開閉ができます。

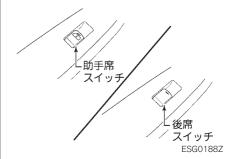

■開閉のしかた

- ●スイッチを押している間、開きます。
- ●スイッチを引き上げている間、閉 まります。

■ワンタッチ開閉のしかた

前席の窓ガラスは、ワンタッチで 開閉できます。

- ●スイッチを強く押すと全開します。
- ■スイッチを強く引き上げると全閉します。
- ●途中で止めたいときは、スイッチ を操作した反対側に軽く押すか引 きます。

■挟み込み防止機構

- ●前席の窓ガラスを自動で閉めているときやキーOFF後作動機構で閉めているときに、車体と窓ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。
- ●環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わると作動することがあります。

窓ガラスを確実に閉めるため、閉め 切る直前の部分では挟み込みを感知 できない領域があります。指などを 挟まれないよう注意してください。

→ アドバイス

● 故障などで挟み込み防止機構が作動して しまい、窓ガラスを自動で閉めることが できないときは、スイッチを上側へ引き 続けて閉めてください。

■パワーウインドーのロックの しかた

- ●パワーウインドーロックスイッチ を押し込むと、助手席と後席の窓 ガラスの開閉ができなくなります。
- ●スイッチを押し戻すと開閉できます。

スイッチ位置	作動
ON	ロックされます。
OFF_	ロックが解除されます。

■正常に作動しないとき

バッテリーを外したり、開閉操作を連続して行うと、前席窓ガラスの自動閉操作、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しないことがあります。

以下の操作を行い、運転席と助手 席のパワーウインドーをそれぞれ 初期設定してください。

- ①電源ポジションをONにします。
- ②運転席スイッチを押し、窓ガラスを全開にします。(すでに全開しているときは、操作する必要はありません。)
 - ③運転席スイッチを引き上げ続け、 窓ガラスが全閉して3秒以上たっ てから手を離します。
 - ④助手席スイッチで②、③と同様の 操作を行います。
 - ⑤正常に作動することを確認します。
 - ・正常に作動しないときは、再度上 記の操作を行ってください。

→ アドバイス

◆上記の操作で作動できない場合は、早めに日産販売会社で点検を受けてください。

燃料補給口

燃料補給口は助手席側の車両後方 にあります。

⚠ 警告

- 燃料補給時は、以下のことを必ずお 守りください。
 - エンジンを止める。
 - 車のドアや窓を閉める。
 - ・タバコなどの火気を近づけない。
 - ・気化した燃料を吸わない。
- 補給作業を行う前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。放電による火花で燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。
- 補給作業はひとりで行ってください。作業中に車内に戻ったり、帯電している人や物に触れると再帯電するおそれがあります。
- ●キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると、燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルの自動停止後は、給油の 継ぎ足しをしないでください。継ぎ 足しをすると、燃料があふれて火災 につながるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

■燃料の補給

燃料タンクの容量は、約82ℓです。


エンジン型式	指定燃料
QR25DE	無鉛レギュラーガソリン
VQ35DE	無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン

→ アドバイス

- 指定以外の燃料は補給しないでください。
- VQ35DEエンジン搭載車は、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

■開けかた


①フューエルフィラーリッドオープ ナースイッチを押し、リッドを開 けます。

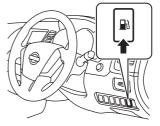

ZIC0102

万一のとき

- ②キャップを左にゆっくり回して開 けます。
- ・補給時、キャップはリッドの裏側 に置きます。

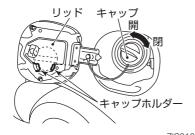

ZIC0103

■閉めかた

- ①キャップを"カチッ、カチッ"と、 2回以上音がするまで右に回して閉 めます。
- ②リッドを閉めます。

<u>(1)</u> 警告

- ●キャップは確実に閉めてください。 閉まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災につながるおそれがあります。
- 日産純正品以外のキャップは使用しないでください。

スタイリッシュガラスル**ー**フ*

電源ポジションがONのとき操作できます。

↑ 警告

- 走行中は顔や手、物などを車外に出 さないでください。車外のものに当 たったり、急ブレーキ時に重大な傷 害につながるおそれがあります。
- ガラスルーフを開閉するときは、手 や首などを挟まないよう注意してく ださい。また、お子さまには操作さ せないでください。重大な傷害につ ながるおそれがあります。



TCA0185Z

- 運転中はガラスルーフの開閉操作を 行わないでください。前方不注意と なり、思わぬ事故につながるおそれ があります。操作は信号待ちなどの 停車中に行ってください。
- ルーフに水や雪などがあるときは開けないでください。突然の水や雪に 驚き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

- 開口部に腰を掛けたり、荷物を載せるなど、大きな力をかけないでください。ルーフが変形するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車するときは、盗 難や故障などを防ぐためガラスルーフを 必ず閉めてください。
- ●正常に作動しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。



ZIC0051

■サンシェードの開閉

- ●スイッチをOPEN側に軽く押すと、 フロントとリヤのサンシェードが 自動で全開します。
- ●スイッチをCLOSE側に軽く押す と、サンシェードが閉まります。
- ●ガラスルーフが開いているときは、 スイッチをCLOSE側に強く押します。(連動して閉まります。)
- ●途中で止めたいときは、スイッチ を軽く押します。

■ガラスルーフの開閉(フロントのみ)

チルトアップのしかた

- ●スイッチを押すと後部が上がります。サンシェードも連動して開きます。
- ●もう一度スイッチを押すか、 CLOSE側に軽く押すと後部が下が ります。
- ■スイッチをCLOSE側に強く押すと サンシェードも連動して閉まりま す。

開閉のしかた

- ●スイッチのOPEN側を強く押すと 自動で全開します。(サンシェード が開いているときは軽く押しても 開きます。)
- ●スイッチのCLOSE側を押すと自動で全閉します。
- ●途中で止めたいときは、スイッチ を軽く押します。

■挟み込み防止機構

自動でガラスルーフを閉めるときに、車体とガラスルーフの間に異物の挟み込みを感知すると、ガラスルーフが停止し、自動で開き始めます。

! 注意

ガラスルーフを確実に閉めるため、 閉め切る直前の部分では挟み込みを 感知できない領域があります。指な どを挟まれないように注意してくだ さい。

◆ アドバイス

◆故障などで挟み込み防止機構が作動して しまい、ガラスルーフを自動で閉めるこ とができないときは、スイッチを閉方向 に繰り返し押して閉めてください。


🔲 知識

● 環境や走行条件により、異物を挟んだと きと同じような衝撃や荷重がガラスルー フに加わると、挟み込み防止機構が作動 することがあります。

ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。

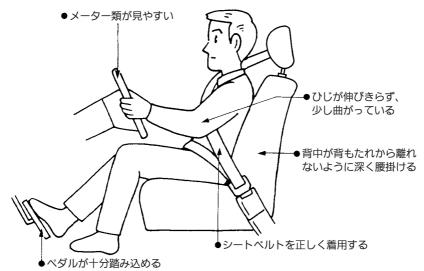

TCD0008Z

♪ 警告


- ハンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行中に調節をすると前方不注意となり危険です。
- ●調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。ハンドルやシートが固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、 衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。 挟まれてケガをするおそれがあります。
- ●マニュアルシートの背もたれを調節するときは、背もたれを支えながら調節してください。顔や身体に当たり思わぬケガをするおそれがあります。
- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を 入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ ガをするおそれがあります。

ハンドル

チルト・テレスコピックステア リング

手動

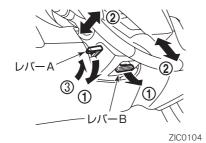

前後調節

- ①レバーAを押し下げます。
- ②ハンドルを前後に動かし、適切な 位置で止めます。
- ③レバーAを引き上げ固定します。

上下調節

- ①レバーBを手前に引きながらハンドルを上下に動かします。
- ②適切な位置で止め、レバーから手 を離します。
- ③ "カチッ"と音がするまでハンドルを動かし固定させます。

電動★


●スイッチを前後上下に押して調節 します。



ZIC0105

前席シート


マニュアルシートの調節*

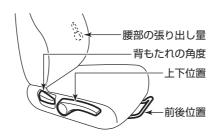

ZIC0106

調節箇所	レバー	操作	運転席	助手席
前後位置 (スライド)	ZIC0125	●引いたまま調節したい 方向にシートを動かし ます。	0	0
背もたれの角度 (リクライニング)	ZIC0126	●引いたまま調節したい 方向に背もたれを動か します。	0	0
上下位置(リフター)	ZIC0127	●引き上げると高くなり ます。 ●押し下げると低くなり ます。	0	_
腰部の張り出し量 (ランバーサポート)	少ない 多い ZIC0061	前後に動かして調節します。	0	_

パワーシートの調節*

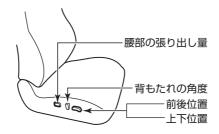

ZIC0107


調節箇所	スイッチ	操作	運転席	助手席
前後位置 (スライド)	後ろへ 前へ → ZICO418	調節したい方向に動かします。	0	0
背もたれの角度 (リクライニング)	後3へ 前へ miへ ZIC0419	●調節したい方向に動かします。	0	0
上下位置 (リフター)	全体が 動 く 前側が 動く ZIC0420	シート全体を調節する ときは、後ろ側を動か します。シートの前側を調節す るときは、前側を動か します。	0	_
腰部の張り出し量 (ランバーサポート)	少ない 多い ZIC0421	●調節したい方向を押し ます。	0	_

ヘッドレストの使いかた

■上下調節のしかた

ヘッドレストの中心が、耳の高さになるように調節します。

- ●上げるときは、そのままヘッドレ ストを引き上げます。
- ●下げるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

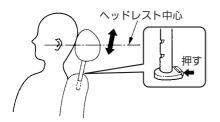

TCE0051Z

■脱着のしかた


- 取り外すときは、ボタンを押しながらヘッドレストを引き上げます。
- ●取り付けるときは、ボタンを押し ながらヘッドレストを差し込みま す。

⚠ 警告

ヘッドレストは外したまま走行しないでください。万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

取り付けるときは、前後の向きを間 違えないでください。

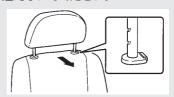

TCA0491Z


● 取り付けたあとは、ヘッドレストを 持ち上げ、抜け出さないことを確認 してください。万一のとき、ヘッド レストが効果を十分発揮せず、思わ ぬケガをするおそれがあります。

■前席アクティブヘッドレスト について

追突されたときに背もたれが乗員 を受け止める力を利用して、ヘッ ドレストが瞬時に前方に移動しま す。

ヘッドレストの移動により、頭部 の過度な後方への傾きを防ぎ、首 への負担を軽減します。

いわゆる「むち打ち症」が多く発 生するといわれている、低速から 中速までの追突時に効果を発揮し ます。

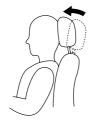

TSC1471Z

注意

ヘッドレストのステーにテーブル、 テレビなどの用品を取り付けないで ください。万一の追突時にアクティ ブヘッドレストの機能が損われるお それがあります。

知識 知識

- ●アクティブヘッドレストは、追突時のみ 作動し、追突後は元の位置に戻ります。
- ●アクティブヘッドレストの調節方法は、 通常のヘッドレストと同じです。正しく 調節してください。

走行する前に

使室


前席ヒーターシート*

電源ポジションがONのとき使えます。

前席シートを温めます。

■スイッチのHI側又はLO側を押します。

(スイッチの表示灯が点灯)

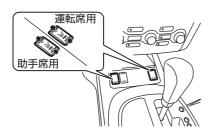

ZIC0109

スイッチ	働き
HI	早く温めたいとき。
LO	保温したいとき。

●止めるときは、スイッチを中立位 置にします。

(スイッチの表示灯が消灯)

① 注意

- 長時間の連続使用は低温やけどの原因となります。特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方、眠気をもよおす薬を服用された方、深酒や疲労の激しい方は注意して使ってください。
- シートに毛皮や座布団を載せたり、 日産純正以外のシートカバーを使わ ないでください。過熱するおそれが あります。
- 固くて重い物や突起がある物をシートに載せたり、ピンや針などの鋭い物でシートをつきさしたりしないでください。
- シートを清掃するときは、シンナー、 ベンジン、アルコールなどの有機溶 剤を使用しないでください。
- 水などをこぼしたときは、乾いた布ですぐにふき取ってください。

→ アドバイス

バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけた状態で使ってください。また、アイドリング状態での連続使用は避けてください。

パーソナルドライビングポ ジションメモリーシステム*

- ●以下の機能があります。
 - ・シート及びハンドルの退避・復 帰機能
 - ・メモリー機能(シート及びハン ドル、ドアミラー鏡面角度)
 - ・インテリジェントキー連動機能

知識 知識

- 全ての機能は、セレクトレバーが■のと きに作動します。
- エンジン始動時は作動が一時停止しますが、エンジン始動後に再開します。
- ●以下のいずれかの操作を行うと作動が停止します。
 - ・セレクトレバーを回以外にしたとき。 (シートの復帰機能は停止しません。)
 - ・シート、ハンドル、ドアミラーの調節 スイッチを操作したとき。
 - ・セットスイッチ、メモリースイッチの いずれかを押したとき。
- バッテリーを外すと、記憶された設定が 消去されます。

シート及びハンドルの退避・復 帰機能

運転席シートとハンドルが自動的 に動き、乗り降りを楽にします。

■退避機能

●電源ポジションをOFFにして運転 席ドアを開けると、運転席シート が乗り降りしやすい位置に動きま す。

■復帰機能


●電源ポジションをAccにすると、 運転席シートが退避する前の位置 に戻ります。

知識 知識

- インテリジェントキーがキースロットに 挿入されているときは退避機能は作動し ません。
- ・退避した位置でシート又はハンドルを調 節すると、復帰機能は作動しません。
- ●バッテリーを外したときは、電源ポジションをAccからLOCKに切り替え、ドアを2回開閉して作動状態にしてください。

設定の切り替え

シート及びハンドルの退避・復帰機能の作動・非作動を切り替えることができます。

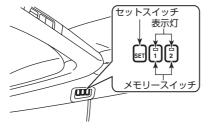

ZIC0110

- ①電源ポジションをLOCKにします。
- ②セットスイッチを10秒以上押し続け、作動と非作動を切り替えます。

表示灯の点滅回数	設定状態
2 🗆	作動
1 🗆	非作動

知識 知識

- ◆モニターの車両設定でも設定を切り替えることができます。
 - **○**車両設定…P.210
 - **○**ナビゲーションシステム付車…別冊

メモリー機能

2名分の運転ポジション(シート、ハンドル位置、ドアミラー鏡面角度)をスイッチに記憶させ、呼び出すことができます。

■記憶のしかた

- ①セレクトレバーを**P**にします。
- ②電源ポジションをONにします。
- ③正しい運転姿勢がとれる運転席ポ ジションに調節します。

 - ♥前席パワーシート…P.63
 - ♥ドアミラー…P.73
- ④セットスイッチを押し、押してから5秒以内に記憶させたい方のメモリースイッチを1秒以上押します。
- ・記憶させたスイッチの表示灯が約5 秒間点灯します。

知識 知識

セットスイッチを押したとき、記憶されていると約5秒間、されていないと約0.5秒間、表示灯が点灯します。

■呼び出しかた

- ①セレクトレバーを■にします。
- ②電源ポジションをONにします。
- ③記憶を呼び出したいメモリースイッチを1秒以上押します。
- ・呼び出し中は、スイッチの表示灯が点滅し、完了すると約5秒間点灯します。

知識 知識

●電源ポジションがLOCKでも、ドア解錠 後に運転席ドアを開けてから約45秒間 は呼び出すことができます。

インテリジェントキー連動機能

メモリースイッチに記憶させた運 転ポジションをインテリジェント キーに登録すると、運転席ドアを 解錠したときに運転ポジションが 自動的に呼び出されます。

■登録のしかた

- ①セレクトレバーを**P**にします。
- ②電源ポジションをLOCKにします。
- ③セットスイッチを押します。(スイッチの表示灯が点灯)
- ④表示灯点灯中に記憶させたい方の メモリースイッチを押しながら、 インテリジェントキーのドア解錠 スイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点滅)

■呼び出しかた


登録したインテリジェントキーを 携帯し、運転席ドアハンドル・リ クエストスイッチ又はリモートコ ントロールエントリー機能で解錠 します。

●記憶させた運転ポジションが自動 的に呼び出されます。

後席シート

→ アドバイス

背もたれを操作するときは必ずシートベルトをベルトクリップで留めてから操作してください。

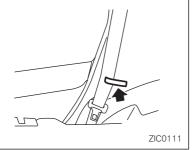

背もたれの角度調節 (リクライニング)

- ①ストラップを上方に引いたまま背 もたれを傾けます。
- ②ストラップから手を離したところで固定します。



ESE0251Z

⚠ 警告

● 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

背もたれの倒しかた

レバー又はストラップ操作1つで後 席シートを折りたたみ、ラゲッジ ルームのスペースを広げることが できます。

→ アドバイス

後席中央のシートベルトは必ず格納して から操作してください。

- ◆後席左右のシートベルトはシートベルト クリップで留めてください。
- **○**リヤシートベルトクリップ…P.70
- ◆トノカバー*のフックをヘッドレストから外してから操作してください。
 - **♀**トノカバー…P.233
- ●車外から操作するときは、ラゲッジルーム左右にあるレバーを引きます。
- ●車内から操作するときは、後席シート脇のストラップを引き上げます。



ZIC0112

警告

ラゲッジルーム(荷室)に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

介 注意

- シート脇のストラップで背もたれを 倒すときは、背もたれを手で押さえ、 ゆっくり倒してください。急に倒す と顔や身体などに当たり、思わぬケ ガをするおそれがあります。
- ●後席に人が乗っていたり、シートクッションの上や下に物や飲物などを置いたまま操作を行うと、ケガをしたり、物を壊したり、室内を汚すおそれがあります。特にレバーで背もたれを倒すときは後席が見えにくいので注意してください。
- 後席シートを折りたたむときはシートクッションが下方向へ下がるため、手や足、物などを挟まないように注意してください。


背もたれの戻しかた

手動

背もたれを起こし、手で後方へ押 し付けてロックします。


電動★

●車外から操作するときは、ラゲッジルーム左右にあるスイッチAをシートが元に戻るまで車両後方に引き続けます。

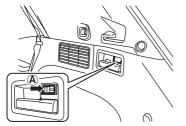

ZIC0124

●車内から操作するときは、運転席 右下にあるスイッチBをシートが元 に戻るまで下方に押し続けます。

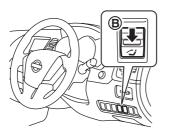

ZIC0113


知識 知識

■スイッチを操作したときと、背もたれが 元に戻ったときにブザーが鳴ります。

ヘッドレストの使いかた

ヘッドレストは、ロックする位置 まで上げた状態で使用します。

- ●上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
- ●格納するときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

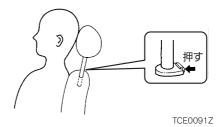

- 後席を使用するときは、ヘッドレストをロック位置まで上げて使用してください。格納状態では機能が十分に発揮できません。
- ヘッドレストの脱着は、前席シートと同じです。
 - **○**脱着のしかた…P.64

アームレストの使いかた

- ●前に倒して使います。
- ●格納するときは引き上げます。



ZIC0209

ドアミラー

電源ポジションがAcc又はONのとき操作できます。

■角度調節のしかた

①調節するドアミラー側にスイッチを回します。

(左側はL、右側はR)

②スイッチを動かして、鏡面角度を 調節します。



ESH0396Z

警告

• 鏡面の調節は走行前に行ってください。走行中の調節は前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。

■格納するとき

●スイッチを押すごとに切り替わり ます。



スイッチ位置	作動
_	格納します。
	元に戻ります。(使用位置)

注意

- ミラーが動いているときは手を触れないでください。手を挟んだり、ミラーが故障する原因になるおそれがあります。
- ミラーを格納したまま走行しないで ください。後方確認ができないため 危険です。
- 手動で開閉すると走行中ミラーが前 方又は後方に倒れるおそれがありま す。手動で開閉したあとは、走行前 に電動で開閉操作を行ってくださ い。

→ アドバイス

- スイッチ操作を連続して行うと、途中で 停止することがありますが、故障ではあ りません。しばらくしてから再度操作し てください。
- ●手動で開閉した場合、格納スイッチの位置により、電源ポジションをAcc又はONにしたときにミラーが動き出すことがあります。

知識 知識

ヒーター付ドアミラー

●電源ポジションがONのときにリヤウインドーデフォッガースイッチ(♪P.137)を押すと、バックドアガラスのくもりを取るのと同時にドアミラーの霜やくもりを取ります。

サイドアンダーミラー

発進時など、車両の左側すぐ下の 状況を確認するために使います。

※安全のため、サイドブラインドモニターと合わせてお使いください。 **②**サイドブラインドモニター…P.202



ZIC0114

- 安全のためサイドアンダーミラー、 ドアミラー及びサイドブラインドモ ニターによる周囲の確認と合わせて 直接目視確認してください。
- サイドアンダーミラーは車の近くを 確認するため、角度が下向きにセットされています。走行中後方を見る ときは、ドアミラー及びバック ビューモニターで確認してください。

→ アドバイス

- サイドアンダーミラーは固定式です。破損するおそれがありますので、無理に動かさないでください。
- ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。

ルームミラー

通常は防眩切り替えレバーを前方 に押した状態で使います。

- ●ミラー本体を持って、後方視界が 十分確認できる位置に高さと角度 を調節します。
- ●後続車のヘッドライトがまぶしい ときは、防眩切り替えレバーを手 前に引くと反射が弱くなります。



ESG0764Z

警告

ミラーの調節は走行前に行ってくだ さい。また、防眩への切り替えは必 要なときのみ行ってください。思わ ぬ事故につながるおそれがありま す。

→ アドバイス

ルームミラーのまわりに無線機やアクセ サリーなどを取り付けたり、配線から電 源をとったりしないでください。インテ リジェントキーの電波受信機が内蔵され ているため、ドアの施錠・解錠、エンジ ンの始動などができなくなるおそれがあ ります。

万一のとき

シートベルトの着用のしかた

シートベルトの正しい着用

- ●走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分 発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- ●次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。



TCD0009Z

⚠ 警告

- 走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故 時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
 - ・運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
 - ・ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
 - ・ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
 - ・腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
 - ・肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
 - ・シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節 しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ ります。

警告

いでください。シートベルトが効果を十 分発揮せず、衝突時などに身体がシート ベルトの下に入り込み、ベルトにより重 大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA0041Z

- バックルや巻き取り装置の中に異物を入 れないでください。シートベルトが正常 に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷 害につながるおそれがあります。
- 妊娠中や疾患のある方も、万一のときの ためにシートベルトを着用してくださ い。ただし、局部的に強い圧迫を受ける おそれがありますので医師に相談し、注 意事項を確認してください。妊娠中の方 は、腰ベルトを腹部から避けて腰部ので きるだけ低い位置にぴったりと着用して ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、 腹部を避けて胸部に掛かるように着用し てください。

● シートの背もたれを倒したまま走行しな | ● お子さまにも必ずシートベルトを着用さ せてください。お子さまをひざの上に抱 いていると、衝突時などにお子さまを支 えることができず、お子さまが重大な傷 害を受けるおそれがあります。



TCA0042Z

- シートベルトが首や顔に当たるなど、適 正な着用ができない小さなお子さまに は、チャイルドシートやジュニアシート をお使いください。また、ひとりで座れ ない小さなお子さまには乳児用チャイル ドシートをお使いください。
- 一度強い衝撃を受けたシートベルトやべ ルト部分に傷がついたり破れたりしてい るシートベルトは、機能を十分発揮しな いことがあります。事故などにより衝撃 を受けたり傷がついた場合は、日産販売 会社に点検を依頼してください。

⚠ 警告

● シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。 ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

知識 知識


- 運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯(**○**P.120)や警報(**○**P.129)が作動します。
- チャイルドシートは年齢、体格に応じて使い分けるように設定しています。(**△**P.86)

シートベルトの着用のしかた

ELR(緊急固定)付3点式シートベルト(前席・後席左右)

通常は身体の動きに合わせて伸縮 しますが、衝突時など強い衝撃を 受けると、ベルトが自動的にロッ クし身体を固定します。

- ①タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
- ・ベルトがロックして引き出せない ときは、一度ベルトを強く引いて からゆるめ、再度ゆっくり引き出 してください。
- ②ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。

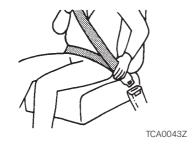


③ベルトがねじれないようにして、 タングをバックルに"カチッ"と 音がするまで確実に差し込みます。



TCA0044Z

- ④肩ベルトのアンカー位置の高さを 調節します。
- ・ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位置に調節し手を離します。
- ・手を離したあと、"カチッ"と音が するまで動かし固定させます。

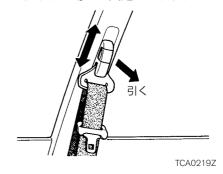

●外すときは、バックルのボタンを 押し、タングを持ってゆっくり戻 します。



TCG0046Z


⚠ 警告

• 肩ベルトのアンカー位置は確実に肩に掛かるように調節してください。また、アンカーは確実に固定されていることを確認してください。ベルトが肩から外れたり、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

ELR(緊急固定)付3点式 シートベルト(後席中央)

■着用のしかた

- ①タング1を持ってベルトをゆっくり 引き出します。
- ・ベルトがロックして引き出せない ときは、一度ベルトを強く引いて からゆるめ、再度ゆっくり引き出 してください。
- ②ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。

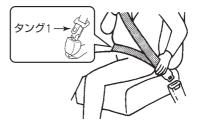

ZIC0115

③ベルトがねじれないようにして、 タング1をバックル1に"カチッ" と音がするまで確実に差し込みま す。



ZIC0116

のとき

↑ 警告

- ・後席中央用のタングとバックルは2個ずつあります。着用するときは必ずタング1と2、バックル1と2を正しく差し込んでお使いください。正しく固定されていないと、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●外すときは、バックル1のボタンを 押し、タングを持ってゆっくり戻 します。



ZIC0117


→ アドバイス

ベルトを外すとき、タングが急に戻ることがありますので、タングから手を離さないでください。

■格納のしかた

後席シート中央を使用しないとき や後席シート背もたれを倒すとき は、ラゲッジルームの天井にタン グを格納できます。

①タング2を持ってバックル2の白い ボタンをキーなどで押し込んで ロックを解除します。

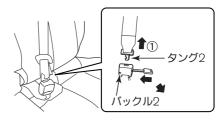

ESE0947Z

→ アドバイス

ベルトを外すとき、タングが急に戻ることがありますので、タングから手を離さないでください。

<u>|</u> | タ | さ/

- ②タング2を持ってゆっくりと格納場 所まで戻します。
- ③タング1を車両前方側の格納部に差し込みます。



ZIC0119


④タング1を手で押さえながらタング 2のベルトを少し引き出し、タング 2を片端ずつ車両後方側の格納部に 差し込みます。



ESE1228Z


■取り出しかた

①タング2を車両後方側の格納部から 抜き出した後、タング1を車両前方 側の格納部から抜き出します。

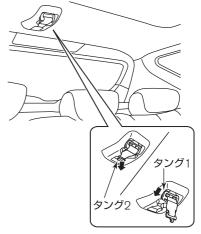

ZIC0120

②タング2をゆっくり引き出し、タング2の▼マークをバックル2の▲マークに合わせて"カチッ"と音がするまで確実に差し込みます。

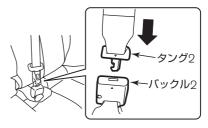

ZIC0121

前席ロードリミッター付プリ テンショナーシートベルト

正面衝突など車両前方から強い衝 撃を受けたとき、装着したシート ベルトを瞬時に巻き取るプリテン ショナーと乗員に加わるシートベ ルトの拘束力を一定レベルに保つ ロードリミッターが付いています。

- ●運転席・助手席SRSエアバッグシ ステムと同時に作動します。
 - OSRSエアバッグが作動するとき・し ないとき…P.93



警告

● 使用方法は通常のシートベルトと同 じです。正しく着用しないと、プリ テンショナー及びロードリミッター の効果が十分発揮できず、重大な傷 害につながるおそれがあります。

注意

●電源ポジションをON後約7秒間は システムチェックを行うため、プリ テンショナーは作動しません。 SRSエアバッグ警告灯が消灯して から走行してください。

■プリテンショナーシートベル ト付車の取り扱いについて

警告

プリテンショナーシートベルトの部 品や配線を修理したり、電気テス ターを使ってプリテンショナーのシ ステムの回路診断をしないでくださ い。誤って作動したり、正常に作動 しなくなるおそれがあります。

注意

廃車にするときやプリテンショナー シートベルトを廃棄するときは、必 ず日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

- プリテンショナーが作動したとき作動音 や白煙が出ますが、火災ではありません。
- プリテンショナーは、一度作動すると再 使用できません。衝突を起こしたときは 必ず日産販売会社で点検を受け、作動済 みの場合は交換してください。

チャイルドシート

チャイルドシートについて

乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートの総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。

チャイルドシートの固定機構を 使ってチャイルドシートを固定す ることができます。

⚠ 注意


- お子さまの年齢や体格にあった、適切なチャイルドシートをお選びください。
- 固定方法及び取り扱いかたは、チャルドシートに付属の取扱説明書に 従ってください。

知識 知識

● この車は2006年10月1日施行の新保安 基準に適合したISO FIX対応チャイルド シート固定専用アンカーを標準装備して います。

新保安基準適合マークについて

新保安基準適合品の汎用(ユニバーサル)チャイルドシートには、下記の認証マークが表示されています。新保安基準適合品をお使いください。

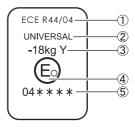

7IC0388

- ①法規番号
- ②チャイルドシートのカテゴリー (UNIVERSALは汎用品の認可であることを表します。)
- ③対象となるお子さまの体重範囲
- ④当該装置を認可した国番号
- ⑤ 当該装置認可番号

チャイルドシートの質量グループ

■質量グループについて

ECE R44*の基準に適合するチャイルドシートはお子さまの体重により以下のように分類されます。


質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループ I	9~18kgまで
グループⅡ	15~25kgまで
グループⅡ	22~36kgまで

※ECE R44はチャイルドシートに関する国際法です。

チャイルドシートの種類

■乳児用チャイルドシート

● ECE R44基準のグループ0、0⁺に 相当します。

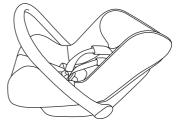

ZIC0381

■チャイルドシート

● ECE R44基準のグループ0⁺、 I に 相当します。



ZIC0382

■ジュニアチャイルドシート

● ECE R44基準のグループ II 、III に 相当します。



ZIC0383

各着席位置別チャイルドシート適合表

チャイルドシートの固定方法には、シートベルトで取り付ける方法と、ISO FIXチャイルドシート固定専用アンカーで取り付ける方法があります。次の表から各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて

■選択の目安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ	着席位置			
貝里グルーク	前席(助手席)	後席左右	後席中央	
0 (10kgまで)	×	U	×	
0 ⁺ (13kgまで)	×	U	×	
I (9~18kg)	UF	U	×	
Ⅱ (15~25kg)	UF	U	×	
II (22~36kg)	UF	U	×	

凡.例

U : この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのチャイルドシートに適合しています。

UF : この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向

きチャイルドシートに適合しています。

× : チャイルドシートを取り付けることはできません。

●表に記載されていないチャイルドシートを使用するときは、チャイルドシート製造 業者又は販売業者にご相談ください。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチャイルドシートについて

■選択の目安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ サイズ等級 固定具 車両ISO FIX位置 キャリーコット F ISO/L1 × × G ISO/L2 × × 0 (10kgまで) E ISO/R1 × × D ISO/R2 × × C ISO/R3 × × D ISO/R2 × × C ISO/R3 × × C ISO/R3 × × B ISO/F2 IUF × B1 ISO/F2X IUF × A ISO/F3 IUF × II (15~25kg) - (1) - × II (22~36kg) - (1) - ×	10 (101) 1	1701 2 1	1-13/1-3-2-10(3/2		, = = 0	
#セリーコット F ISO/L1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	 広島ガル →	サノブ笠如	田中日	車両ISO FIX位置		
Frリーコット G ISO/L2 X X O (10kgまで) E ISO/R1 X X E ISO/R1 IL X O (13kgまで) D ISO/R2 X X C ISO/R3 X X C ISO/R3 X X C ISO/R3 X X I (9~18kg) B ISO/F2 IUF X B1 ISO/F2X IUF X A ISO/F3 IUF X I (15~25kg) - (1) - X	貝里ノルーノ	リイ入寺級	回た兵	後席左右	後席中央	
G ISO/L2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	+.11 71	F	ISO/L1	×	×	
Image: Description of the product of	T 7 7 7 7 7 1	G	ISO/L2	×	×	
0+(13kgまで) D ISO/R2 × × C ISO/R3 × × D ISO/R2 × × C ISO/R3 × × I (9~18kg) B ISO/F2 IUF × B1 ISO/F2X IUF × A ISO/F3 IUF × II (15~25kg) - (1) - ×	0(10kgまで)	Е	ISO/R1	×	×	
C ISO/R3 × × D ISO/R2 × × C ISO/R3 × × B ISO/F2 IUF × B1 ISO/F2X IUF × A ISO/F3 IUF × II (15~25kg) - (1) - ×		Е	ISO/R1	IL	×	
I (9~18kg) D ISO/R2 X X C ISO/R3 X X B ISO/F2 IUF X B1 ISO/F2X IUF X A ISO/F3 IUF X II (15~25kg) - (1) - X	0 ⁺ (13kgまで)	D	ISO/R2	×	×	
I (9~18kg) C ISO/R3 × × B ISO/F2 IUF × B1 ISO/F2X IUF × A ISO/F3 IUF × II (15~25kg) − (1) − ×		С	ISO/R3	×	×	
I (9~18kg) B ISO/F2 IUF × B1 ISO/F2X IUF × A ISO/F3 IUF × II (15~25kg) − (1) − ×	I (9∼18kg)	D	ISO/R2	×	×	
B1 ISO/F2X IUF × A ISO/F3 IUF × I (15~25kg) − (1) − ×		С	ISO/R3	×	×	
A ISO/F3 IUF × II (15~25kg) − (1) − ×		В	ISO/F2	IUF	×	
II (15~25kg) − (1) − ×		B1	ISO/F2X	IUF	×	
		А	ISO/F3	IUF	×	
$II (22 \sim 36 \text{kg}) - (1) - \times$	Ⅱ (15~25kg)	_	(1)	_	×	
· · · · · · · · · · · · · · · ·	Ⅲ (22~36kg)	_	(1)	_	×	

凡.例

IUF : この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの

ISO FIX対応前向きチャイルドシートに適合しています。

L この質量グループでの使用を認可された、以下に記載されている「日産純正

ISO FIX対応ベビーシート」に適合しています。

× : チャイルドシートを取り付けることはできません。

(1) :サイズ等級表示の無いチャイルドシートの各シート位置でのISO FIX対応チャ

イルドシート固定機構の取り扱いについては販売業者にご相談ください。

■日産純正ISO FIX対応チャイルドセーフティシート

質量グループ	サイズ等級	固定具	商品名	取り付け向き	カテゴリー
0 ⁺ (13kgまで)	E	ISO/R1	日産純正ISO FIX対応ベビーシート	後向き	準汎用

注意

- ●日産純正ISO FIX対応ベビーシートの取り付けには別売りのベースキットが必要です。
- ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に2006年10月 1日施行の新保安基準に適合していることを確認してください。新保安基準に適合 していないチャイルドシートは取り付けられません。詳しくは日産販売会社にご相 談ください。

ISO FIX対応チャイルドシート 固定専用アンカーについて

後席シート左右にはISO FIX対応 チャイルドセーフティシートを取 り付けるためのアンカー(固定装 置)が装備されています。

⚠ 注意

● ISO FIX対応チャイルドセーフティシートを取り付けるときは、ヘッドレストを最下段のロックする位置にしてください。


■アンカーの場所

●ISO FIX対応チャイルドシート用口 アアンカーは、マーク下側にあり ます。



ZIC0603

●テザーアンカーは、後席背もたれ の後ろ側にあります。

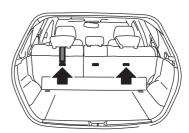

ZIC0622

●取り付けかた及び取り外しかたは、 チャイルドシートに付属の取扱説 明書をお読みください。

↑ 警告

- チャイルドシートを取り付けるときは、アンカー部周辺に異物がないことや、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが固定されず、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートは確実に固定して ください。確実に固定されていない と、衝突時や急ブレーキ時にお子さ まが重大な傷害を受けるおそれがあ ります。

川 知識

◆シートカバーを装着するときは、スリットがあるものを使用してください。日産純正シートカバーをおすすめします。

SRSエアバッグ

SRSエアバッグの作動


SRSエアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シート ベルトは必ず着用してください。

- ※SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束 装置の意味です。
- ●電源ポジションがONのとき作動可能です。

■運転席・助手席SRSエアバッグシステム

車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエ アバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか かる衝撃を緩和するシステムです。

- ●運転席SRSエアバッグは、ハンドル部に格 納されています。
- ●助手席SRSエアバッグは、助手席側インス トルメントパネル部に格納されています。 乗員がいなくても運転席と同時に作動しま す。

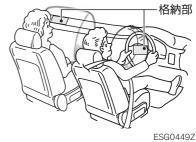

■運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃 を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時 に膨らみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を 緩和するシステムです。

●SRSサイドエアバッグは、シート背もたれ 側面(外側)に格納されています。助手席 は乗員がいなくても作動します。



■SRSカーテンエアバッグシステム

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃 を受けた側のSRSカーテンエアバッグが瞬 時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃 を緩和するシステムです。

●SRSカーテンエアバッグは左右のルーフサ イドに格納されています。助手席側は乗員 がいなくても作動します。



ESG0451Z

⚠ 警告

- SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、 身体の飛び出しなどを防止することはできません。SRSエアバッグの効果を発揮 させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。
- ●乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、前席シートまわり、センターピラー(ロックピラー)まわり、センターコンソールまわり、ルーフサイド部などのSRSエアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。
 - ・SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
 - ・電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。
 - ・エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

運転席SRSエアバッグシステム

- ●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ハンドルから顔をできるだけ(約30cm 以上)離し、ハンドルにもたれかかるなどSRSエアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内がけでのハンドル操作はしないでください。
 - ・不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部(SRSエアバッグ格納部)にステッカーなどを貼らないでください。
 - 前面ガラスにアクセサリーなどを付けないでください。





TCG0031Z


| 警告

助手席SRSエアバッグシステム

- 必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・インストルメントパネル(SRSエアバッグ格納部)に手や足を置いたり、顔や胸などを近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたりひざの上に抱いたりせず、後席に乗せてください。

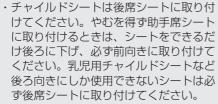

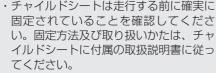

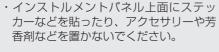



TCG0032Z



TSG0038Z



ZIC0072

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム及びSRSカーテンエアバッグシステム ● 必ず次のことをお守りください。守らないと、SPSエアバッグ作動時に強い衝撃

- ●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ドアにもたれるなど、前席シート背もたれ側面(外側)のSRSサイドエアバッグ格納部及びSRSカーテンエアバッグ格納部に近づかないでください。特にお子さまが窓から腕を出したり、前席シートの背もたれを抱えたりしないように注意してください。
 - ・前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め ないでください。SRSエアバッグが誤 作動するおそれがあります。



TSG0065Z



TSG0066Z

⚠ 警告

- ・前席シートのSRSサイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かないでください。また、センターピラー(ロックピラー)まわり、ルーフサイド部などのSRSカーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーやハンガーなどを取り付けないでください。
- ・シートカバーは前席シート背もたれ側面を覆わないものをお使いください。日産 純正シートカバーをおすすめします。

⚠ 注意

- ●電源ポジションをONにしたあと約7秒間はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が 点灯し、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯 が消灯してから走行してください。
- SRSエアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでください。やけどをするおそれがあります。
- SRSエアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、 擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエアバッグ作動時の残留物(カス)などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じることがあります。
- 廃車にするときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談ください。SRSエアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

→ アドバイス

● SRSエアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。

知識 知識

- ●助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。
- ●運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになることはありません。

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していて も重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。し かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が 強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。


■作動するとき

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

次のような衝撃が強いときに作動します。

● 25km/h以上の速度で厚いコンクリート ● 車両前方左右、約30度以内の方向から

のような壁に正面衝突したとき

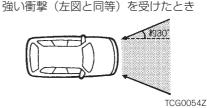

けたとき

TCG00537

とき

次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。 (車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき)

●高速で縁石などに衝突し ●深い穴や溝に落ち込んだ ●ジャンプして地面にぶつ



たとき

TCG0055Z




TCG00567



運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、 SRSカーテンエアバッグシステム


次のような衝撃が強いときに作動します。

●一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

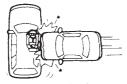

〈SRSサイドエアバッグシステム〉

TCG0058Z

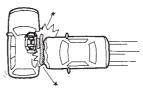

〈SRSカーテンエアバッグシステム〉

TCG0059Z

■作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態 によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。


運転席・助手席SRSエアバッグシステム

- ラスの車に約 50km/h以下の速 度で衝突したとき
- 以下の速度で正面衝 突したとき
- 柱などに約30km/h 台の下にもぐり込 んだようなとき
- ●停車している同ク ●衝突時に折れない電 ●トラックなどの荷 ●斜め前方からガー ドレールなどに衝 突したとき







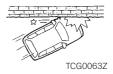

TCG0060Z

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、 SRSカーテンエアバッグシステム

●側面に斜め方向から衝突 ●側面にバイクが真横から ●エンジンルーム(ラゲッジ されたとき



TCG0064Z

衝突したとき



TCG0065Z

ルーム)に衝突されたとき



TCG0066Z

斜め前方から衝突したとき



横転、転覆したとき

TCG00677



TCG00687



TCG00697

■作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の ようなときは作動しません。

運転席・助手席SRSエアバッグシス テム

衝突されたとき



●横方向や後ろから ●横転、転覆したと



TCG0071Z

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、 SRSカーテンエアバッグシステム

● 停車中や走行中の車 ● 後ろから衝突され に正面衝突したとき



TCG0072Z

たとき



TCG0073Z

万一のとき

走行するとき


●メーター・表示灯・警告灯の見かた	96
メーター 表示灯 養告灯 ************************************	113 116 124 129
●スイッチの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130 133 133 134 137 137
■運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	138 139 142 143 148 152 155 160 163

メーター・表示灯・警告灯の見かた

メーター

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 電源ポジションをONにすると表示します。

●エンジンを始動すると、指針がスイープ動作をします。(スピードメーター及びタコメーターの指針が一度最大値付近を指し、戻ります。)

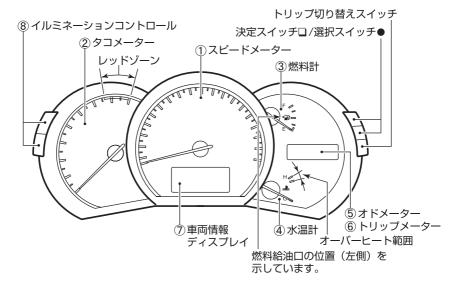

ZPA0909

知識 知識

- ●電源ポジションをLOCKにしてからしば らくして指針が振れることがありますが 故障ではありません。
- ①**スピードメーター (速度計)** 走行速度を表示します。

②タコメーター (エンジン回転計)

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

(車種により目盛りが異なります。)

注意

• レッドゾーン(赤色表示部)に入ら ないように運転してください。レッ ドゾーンではエンジンが過回転とな り故障の原因になります。 ③燃料計

燃料の残量を表示します。

●燃料タンクの容量は約82ℓです。

知識 知識

坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。

④水温計

エンジン冷却水の温度を表示します。

⚠ 警告

● オーバーヒートを示したときは、ただちに安全な場所に車を止めて処置してください。そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。 ♀オーバーヒートしたときは…P.261

⑤オドメーター (積算距離計)

総走行距離をkmで表示します。

000000

TCA0084Z

⑥トリップメーター(区間距離計)

囚と目で2種類の区間走行距離を kmで表示します。

ESH0037Z

※イラストは、国の表示です。

- トリップ切り替えスイッチを押す ごとにAとBが切り替わります。
- ●リセットするときは0にしたいほう を表示させ、トリップ切り替えス イッチを約1秒以上押します。



ZPA0132

二 知識

・バッテリーを外したときは、△とBの記憶が消去されのに戻ります。

⑦車両情報ディスプレイ

以下の情報を表示することができます。

- ●イルミネーションコントロール レベル表示…**の**P.98
- ▶ドライブコンピューター…▶.99
- ●インテリジェントキー表示・警告…**②**P.109


⑧イルミネーションコントロール スイッチ

メーター照明の明るさを調節します。

●スイッチを押して調節します。

A:明るくなる B:暗くなる

●明るさのレベル表示は、車両情報 ディスプレイに表示されます。

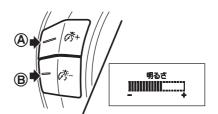

ZPA0724

知識 知識


● バッテリーを外すと調節した記憶は消去 されます。

ドライブコンピューター


車両情報ディスプレイに表示されます。

■切り替えかた

●決定スイッチ□を押すごとに表示が切り替わります。

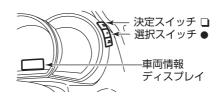

ZPA0910

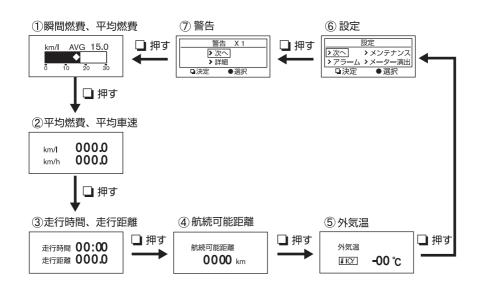

ZPA0911

🆳 知識

●⑤外気温の表示は、外気温によって表示が一部異なります。

さくい

■表示について

□□ 知識

●表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。

①瞬間燃費

●走行を開始してからの瞬間燃費を表示します。

平均燃費

●リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を右上に表示します。

□□ 知識

 瞬間燃費の表示が平均燃費(◆マーク) を上回るように運転すると平均燃費が向上します。

②平均燃費、平均車速

- ●リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費、平均車速を表示します。
- ●リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。(平均 燃費と平均車速を同時にリセット します。)

知識

- バッテリー接続後やリセット後は「---」 と表示します。
- ●数値は約30秒ごとに更新します。

③走行時間、走行距離

- ●リセットしてから次にリセットするまでの走行時間、走行距離を表示します。
- ●リセットするときは、選択スイッチ●を約1秒以上押します。(走行時間、走行距離を同時にリセットします。)

4 航続可能距離

- ●現在の燃料残量と平均燃費から航 続可能な距離を表示します。
- ●燃料残量警告(**P**P.108) が表示 されると、航続可能距離の距離表 示が点滅します。
- ●燃料残量警告表示後も燃料を補給 しないと「----」と表示します。

二 知識

●数値は約30秒ごとに算出しています。

⑤外気温

●外気温を表示します。

知識

- ◆次の場合には、正しく外気温が表示されないことがあります。
 - ・外気温が-30℃以下、又は60℃以上 のとき。
 - ・停車又は低速走行(約20km/h以下) しているとき。
- 外気温が3℃以下になると「ICY」と表示します。

万一のとき

6設定

アラーム、メンテナンス、メーター演出を設定することができます。


知識 知識

- ●以下の場合は、設定することができません。
 - ・走行しているとき。
 - ・インテリジェントキー表示・警告を表示しているとき。
 - ・イルミネーションコントロールレベルを表示しているとき。

アラーム

走行時間、凍結注意の表示を設定できます。

- ●走行時間
- ・設定した時間まで連続走行したことを知らせます。

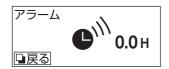

ZPA0072

●凍結注意


・外気温が3℃以下になったことを知らせます。



ZPA0073

設定のしかた

●選択スイッチ●で項目を選び、決 定スイッチ□で決定して各設定画 面にします。

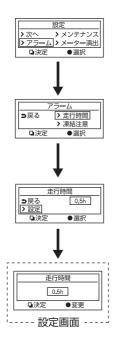


ZPA0915

例:走行時間の設定の場合

🔲 知識

●設定の最初の画面に戻るときは、決定スイッチ□を約1秒以上押します。

〈走行時間の設定〉

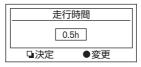

ZPA0668

- ●最大6時間まで設定できます。
- ●走行時間設定画面で選択スイッチ●を押して時間を切り替えます。

短く押す:

0.5h(30分)単位で切り替わる 長**く(約1秒以上)押す**:

1.0h(60分)単位で切り替わる

設定しないときは、「-|にします。

〈凍結注意表示の設定〉



ZPA0669

凍結注意の設定画面で選択スイッチ●を押してON/OFFを切り替えます。

ON : アラーム設定 **OFF** : アラーム解除

万一のとき

メンテナンス

各種交換時期の設定ができます。

●設定した距離を超えると、以下の表示で知らせます。

エンジンオイル



ZPA0075

タイヤ



ZPA0077

オイルフィルタ



ZPA0076

その他の部品



ZPA0078


知識 知識

- 走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目 安としてお使いください。
- ●「その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。

さくい

〈設定のしかた〉

●選択スイッチ●で項目を選び、決 定スイッチ□で決定して各設定画 面、リセット画面にします。

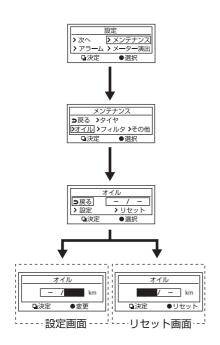

ZPA0916

例:エンジンオイルの設定の場合

知識 知識

●設定の最初の画面に戻るときは、決定スイッチ□を約1秒以上押します。

〈距離の設定〉

- 最大30,000kmまで設定できます。
- ●各設定画面で選択スイッチ●を押して距離を切り替えます。

短く押す:

500km単位で切り替わる

長く(約1秒以上)押す:

1.000km単位で切り替わる

設定しないときは、「-」にします。

〈距離のリセット〉

- ●走行した距離をリセットできます。
- リセット画面で選択スイッチ●を 押して決定スイッチ□で決定します。

知識 知識

リセット後にもう一度選択スイッチ●を 押すと、積算距離が元に戻ります。


105

メーター演出

エンジン始動時のスイープ動作(スピードメーター及びタコメーターの指針が一度最大値付近を指し、戻る) ON/OFF及びエンジン回転中のメーター内リング照明の点灯、消灯を設定することができます。

設定のしかた

●選択スイッチ●で項目を選び、決定スイッチ□で決定して各設定画面にします。

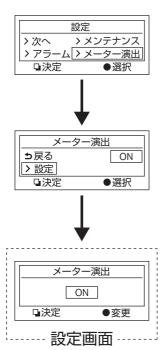

ZPA0670

●メーター演出の設定画面で選択ス イッチ●を押して切り替えます。

> **ON** : メーター演出あり **OFF** : メーター演出なし

⑦警告

- ●以下の内容を検知するとマスター ウォーニング(**P**P.123) が点灯し、 警告を表示します。
- ●警告が表示されたときは、すみやかに 適切な処置をしてください。放置する と故障や思わぬ事故につながるおそれ があります。
- ない警告を確認する)ことができます。



●警告表示中に決定スイッチ□を押すと、元の表示に戻す(また、処置されてい

インテリジェントキー持ち出し警告

キーが 見つかりません



ZPA0722

●電源ポジションがONのとき、イン テリジェントキーが車外へ持ち出 されると表示します。

➡ 処置

- ◆インテリジェントキーが車外へ持ち出さ れていないか確認してください。
- 電源ポジションをOFF又はLOCKにし てください。

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・インテリジェントキーが車内に戻って きたとき。
 - ・キースロットにインテリジェントキー を挿入したとき。

ドア開き警告



ZPA0917

●ドアが確実に閉まっていないとき、 開いている位置を表示します。

→ 処置

ドアを確実に閉めてください。

注意

• 走行前に表示が消えていることを確 認してください。ドアが完全に閉 まっていない(半ドア)と走行中に 突然開き、思わぬ事故につながるお それがあります。

107

ウオッシャー液残量警告



ウォッシャ液を 補充して 下さい

ZPA0162

●ウオッシャー液が少なくなると表示します。

➡ 処置

早めにウオッシャー液を補給してください。

♥ウオッシャー液の補給…P.250

パーキングブレーキ戻し忘れ警告

パーキング ブレーキを解除 してください

ZPA0083

●パーキングブレーキ(**②**P.142) を戻し忘れたまま走行すると表示 します。

➡ 処置

すみやかにパーキングブレーキを解除してください。

← アドバイス

●低速走行時には表示されない場合があります。走行するときは必ずパーキングブレーキを解除してください。

♀ブレーキ警告灯…P.119

燃料残量警告

航続可能距離 000 km

ZPA0084

●燃料が少なくなると表示します。残っている燃料で航続可能な距離を表示します。

➡ 処置

すみやかに指定の燃料を補給してください。

知識 知識

- 燃料の残量が約8.3ℓ以下で表示します。
- ●車両姿勢、走行状況によっては、燃料が タンク内で移動するため、警告の点灯す るタイミングが変わる場合があります。

〈警告の確認のしかた〉

●選択スイッチ●で「詳細」を選び、 決定スイッチ□で決定します。



ZPA0085

●警告が複数ある場合は、決定スイッチ**」**を押して表示を切り替えます。

二 知識

●設定の最初の画面に「警告×0」と表示 している場合は、警告事項がありません。 その場合、「>詳細」「●選択」を表示 しません。

のとき

インテリジェントキー表示・警告

●警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴ります。

■エンジン始動操作表示





ESG0226Z

●ブレーキペダルを踏みながらエン ジンを始動することを表示します。

→ 処置

ブレーキペダルを踏みながら、エンジン スイッチを押してください。

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - エンジンを始動したとき。
 - ・電源ポジションをOFFにしてから約 15秒経過したとき。
 - ・リモートコントロールエントリー機 能、又はリクエストスイッチでドアを 施錠したとき。
 - セレクトレバーがP以外になったと き。

■ステアリングロック未解除表示





ESG0227Z

■ステアリングロックを解除できな いときに表示します。

→ 処置

● ハンドルを軽く左右に回しながらエンジ ンスイッチを押してください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・ステアリングロックを解除したとき。
 - ・表示から約15秒経過したとき。

■インテリジェントキー挿入表示



ESG0228Z

●インテリジェントキーをキース ロットに挿入しないとエンジンが 始動できないことを表示します。

➡ 処置

◆キースロットにインテリジェントキーを 挿入してください。(**○**P.141)

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・表示から約15秒経過したとき。
 - ・キースロットにインテリジェントキー を挿入したとき。
 - 運転席ドアを開けたとき。
 - ・リモートコントロールエントリー機能、又はリクエストスイッチでドアを 施錠したとき。

■インテリジェントキー抜き取 り表示



ESG0229Z

●運転席ドアを開けたときにキース ロットにインテリジェントキーが 挿入されていることを表示します。

→ 処置

●降車時は、キースロットからインテリジェントキーを抜き取ってください。 (**○**P.141)

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・キースロットからインテリジェント キーを抜き取ったとき。
 - 運転席ドアを閉めたとき。
 - ・電源ポジションをAccにしたとき。
 - ・エンジンを始動したとき。

111

■インテリジェントキー電池切 れ表示



ZPA0118

●インテリジェントキーの電池切れ が近くなると電池の交換を知らせ ます。

➡ 処置

新しい電池に交換してください。 (**P**P.37)

[_[] 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・表示から約30秒経過したとき。
 - ・電源ポジションをON以外にしたと
 - ・キースロットにインテリジェントキー を挿入したとき。

■インテリジェントキー持ち出し 警告



キール 見つかりません キーが

ZPA0723

●電源ポジションがAccのとき、イ ンテリジェントキーが車外へ持ち 出されると表示します。

→ 処置

- ◆インテリジェントキーが車外へ持ち出さ れていないか確認してください。
- ●電源ポジションをOFF又はLOCKにし てください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・インテリジェントキーが車内に戻って きたとき。
 - ・キースロットにインテリジェントキー を挿入したとき。
- ●インテリジェントキーを携帯して いないときに表示します。

→ 処置

- インテリジェントキーを携帯してくださ い。
- ●携帯しているインテリジェント キーの電池が切れているときに表 示します。

→ 処置

- 新しい電池に交換してください。 (**P**P.37)
- ●登録されていないインテリジェン トキーを携帯しているときに表示 します。

➡ 処置

自車のインテリジェントキーであること を確認してください。

知識

●表示から約5秒経過すると表示が消えま す。

■厚戻し忘れ警告



ESG0233Z

- ●セレクトレバーが**P**以外のとき、 電源ポジションをONからOFFにす ると表示します。
- ●セレクトレバーが回以外にあることをお知らせします。

➡ 処置

セレクトレバーをPにしてください。

知識 知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - セレクトレバーを■にしたとき。
 - ・電源ポジションをONにしたとき。

■電源ポジションOFF忘れ警告



ESG0234Z

- ●電源ポジションがAccで■戻し忘れ警告の表示中に、セレクトレバーを操作して■にしたときに表示します。
- ●上記を操作後、エンジンスイッチ を押して電源ポジションをONにし たときに表示します。

→ 処置


●電源ポジションをOFFにしてください。

知識

- 次の場合に表示が消えます。
 - ・電源ポジションをOFFにしたとき。
 - エンジンを始動したとき。
 - セレクトレバーを型以外にしたとき。

表示灯

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 電源ポジションをONにすると表示します。

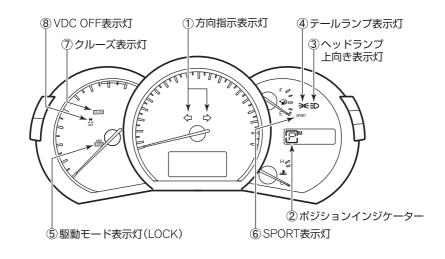

ZPA0912

①方向指示表示灯



TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を 作動させると点滅します。

知識 知識

- 方向指示器のランプの電球が切れたとき は点滅が速くなります。電球を交換して ください。
 - ○電球 (バルブ) を交換するときは…P.266
 - **○**方向指示器スイッチ…P.133
 - ♥非常点滅表示灯スイッチ…P.133

ターさ

②ポジションインジケーター



ECF0113Z

セレクトレバーのセット位置を表示します。

- CVT-M6車は、セレクトレバーを マニュアルシフトゲートに入れる と、マニュアルモードを示す「M」 と設定したシフトポジションの位 置を表示します。
 - ♥セレクトレバーの使いかた…P.143

③ヘッドランプ上向き表示灯



TCA0089Z

ヘッドランプの上向きを点灯させると点灯します。

▶ヘッドランプの上向き、下向き切り 替え…P.132

④テールランプ表示灯



TCC0014Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。

○ライトの点灯・消灯…P.130

⑤駆動モード表示灯(LOCK)*



TSH0090Z

電源ポジションをONにすると約1 秒間点灯後消灯します。

- ●エンジン回転中は駆動モード切り 替えスイッチを押すごとに駆動 モードが切り替わります。
 - **○**駆動モード切り替えスイッチ… P.155

⑥SPORT表示灯*

SPORT

TSA2077Z

電源ポジションをONにすると、約 2秒間点灯後、消灯します。

セレクトレバーが回のとき、スポー ツモードスイッチをONにすると点 灯します。

Qスポーツモードスイッチの使いかた ...P.144

⑦クルーズ表示灯*



ZPA0038

ASCD (オートスピードコントロー ル)のメインスイッチをONにする と点灯します。

ASCD···P.160

→ アドバイス

点滅したときは、ASCDのシステムに異 常があります。

●クルーズ警告灯…P.122

®VDC OFF表示灯



VDC OFFスイッチを押すと点灯し ます。


∠VDC…P.158

ZPA0492

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

警告灯

警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 電源ポジションをONにすると表示します。

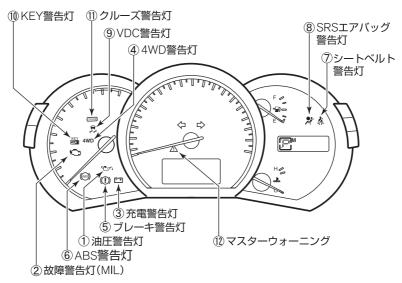

ZPA0913

①油圧警告灯



TCA0097Z

電源ポジションをONにすると点灯 し、エンジンがかかると消灯しま d,

●エンジン回転中、エンジン内部を 潤滑しているオイルの圧力が低下 すると点灯します。

➡ 処置

点灯したときは、ただちに安全な場所に 停車してエンジンを止め、日産販売会社 に連絡してください。

注意

点灯したまま走行しないでくださ い。エンジンを破損するおそれがあ ります。

②故障警告灯 (MIL)



TCA0098Z

電源ポジションをONにすると点灯 し、エンジンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン電子制 御システムに異常があると点灯又 は点滅します。

→ 処置

点灯又は点滅したときは、ただちに日産 販売会社に連絡してください。

③充電警告灯



TCA0099Z

電源ポジションをONにすると点灯 し、エンジンがかかると消灯しま す。

■エンジン回転中、バッテリーの充 電系統に異常があると点灯します。

→ 処置

● 点灯したときは、すみやかに安全な場所 に停車して、日産販売会社に連絡してく ださい。

注意

点灯したまま走行しないでくださ い。バッテリーが破損したり、エン ジンが突然停止し、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

走行する前に

44WD警告灯*

4WD

FSA12767

電源ポジションをONにすると点灯 し、エンジンがかかると消灯しま す。

- ●エンジン回転中、4WDシステムに 異常があると点灯します。
- ●走行中、前後輪の回転数の差が大きい状態が続き、駆動系部品の油温が異常に高くなると、速く点滅します。
- ●前後輪のタイヤ径差が大きすぎる と、遅く点滅します。

→ 処置

点灯したとき

4WDシステムに異常が発生しているため2WD状態になっています。高速走行をせず、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

● 点滅したとき

速い点滅をしたとき

(約1秒間に2回)

すみやかに安全な場所に停車し、アイドリング状態にしてください。点滅中は駆動系部品の保護のため、駆動モード表示灯が点灯しているにもかかわらず2WD状態になっています。しばらくして点滅しなくなると、AUTOモードに復帰し、走行できます。

遅い点滅をしたとき

(約2秒間に1回)

高速走行をせず、すみやかに最寄りの日 産販売会社で点検を受けてください。

夕駆動モード切り替えスイッチ… P.155

⚠ 注意

◆ 4WD警告灯が点灯したときは2WD 走行になります。走行には十分気を つけてください。

→ アドバイス

- 走行中に点灯しても、その後消灯し、再度点灯しなければ正常です。
- 消灯しないときは、日産販売会社で点検 を受けてください。

□□ 知識

● 4WD警告灯が点灯すると駆動モード表示灯は消灯します。

⑤ブレーキ警告灯



TCE00497

パーキングブレーキを解除しているとき、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- ●電源ポジションがONで、次のよう な場合に点灯します。
 - ・パーキングブレーキをかけたと き。

➡ 処置

走行中はパーキングブレーキを解除してください。

パーキングブレーキの解除のし忘れに注意してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告(QP.107)が表示され、パーキングブレーキ戻し忘れ警報(QP.129)が鳴ります。

ブレーキ液が不足しているとき。 (エンジン始動後でパーキングブレーキを解除しているとき。)

→ 処置

- •パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社に連絡してください。この場合はブレーキの効きが極度に悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - き。 (パーキングブレーキを解除し、 ブレーキ液量が正常でABS警告 灯と同時に点灯したとき。)

・ABSのシステムに異常があると

→ 処置

● エンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

<u>(1)</u> 警告

●パーキングブレーキを解除しても点 灯し続けるときは、点灯したまま走 行しないでください。また、ブレー キ液が規定量以下になっていたら走 行しないでください。ブレーキの効 きが極度に悪くなり、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

⑥ABS警告灯



TSA1106Z

電源ポジションをONにすると数秒間点灯後、消灯します。

●電源ポジションがONのとき、ABS のシステムに異常があると点灯し ます。

➡ 処置

●電源ポジションをONにしても点灯しないとき、又はエンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

→ アドバイス

● 点灯したときはABSは作動しませんが、 ABSのない普通のブレーキ性能は確保 されています。この場合は、滑りやすい 路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタ イヤがロックすることがあります。

QABS...P.163

⑦シートベルト警告灯



TCH0012Z

電源ポジションがONのとき、運転者がシートベルトを着用していないと点灯します。

→ 処置

点灯したときはシートベルトを着用してください。

⚠ 警告

● 走行中は全員がシートベルトを着用 してください。着用しないと、万一 の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 重大な傷害につながるおそれがあり ます。

知識

 点灯したまま走行すると、シートベルト 非着用警報(シートベルトリマインダー) (PR.129) が鳴ります。

®SRSエアバッグ警告灯



TCA0335Z

電源ポジションをONにすると約7 秒間点灯後、消灯します。

●電源ポジションがONのとき、SRS エアバッグのシステム、プリテン ショナー機能に異常があると、点 灯又は点滅を続けます。

➡ 処置

●電源ポジションをONにしても点灯しないとき、又は約7秒間たっても点灯、点滅を続けるときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

•電源ポジションをONにしても点灯しないときや、点灯、点滅を続けるときは、放置したまま走行しないでください。万一のときSRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルトが正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

♀SRSエアバッグ…P.89

○前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト…P.83

⑨VDC警告灯



ESH0408Z

電源ポジションをONにすると数秒 間点灯後、消灯します。

- VDC作動中に点滅します。
- ●電源ポジションがONのとき、VDC のシステムに異常があると点灯し ます。

➡ 処置

● 点灯したときは、すみやかに日産販売会 社で点検を受けてください。

→ アドバイス

● 点灯したときはVDCの作動は停止しますが、VDCのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

₽VDC…P.158



サービスデ

⑩KEY警告灯



ECE0009Z

電源ポジションをONにすると約2 秒間点灯後、消灯します。

●ステアリングロックやインテリ ジェントキーのシステムに異常が あると点灯します。

→ 処置

● 点灯したときは日産販売会社に連絡して ください。エンジンがかからないことや 電源ポジションがLOCKから動かないこ とがあります。

♀インテリジェントキー…P.30

①クルーズ警告灯*



ZPA0038

次のようなときに点滅します。

- ●セットの手順を正しく行わなかったとき。
- ASCD (オートスピードコントロール) に異常があるとき。

→ 処置

● 安全な場所に停車して、一度エンジンを 止めてから再度セット操作をしてくださ い。

→ アドバイス

◆上記の操作をしても点滅し続ける又は セットできない場合は、日産販売会社で 点検を受けてください。

ASCD···P.160

♀クルーズ表示灯···P.115

万一のとき

⑫マスターウォーニング



ESG0221Z

●車両情報ディスプレイに警告が表示されると点灯します。

➡ 処置

● 点灯したときは車両情報ディスプレイの 警告表示を確認して、適切な処置をして ください。

知識 知識

- 警告された要因が処置されると消灯します。
- ●車両情報ディスプレイの表示を切り替えても、警告された要因を処置しないとマスターウォーニングは消灯しません。
- **②**車両情報ディスプレイ(警告) … P.106

インテリジェントキー機能 の警報について

インテリジェントキー機能では、 誤操作などによる予期せぬ車両の 動き出しや、車両盗難などを防ぐ ため、車内外で警報ブザーを鳴ら します。

●警報ブザーが鳴ったときは、必ず 車両及びインテリジェントキーの 確認を行ってください。



ESE0214Z

2 知識

警報と同時に車両情報ディスプレイにインテリジェントキー表示・警告(♪
 P.109)を表示する場合があります。

■ドア開閉時の警報

<u>ドアを閉めたときに、車外警報ブザー</u>が "ピッピッピッ" と鳴ったとき

<u>ドアを閉めたときに、車内警報ブザーが"ピピッピピッピピッピピッ"と鳴った</u>とき

- ●電源ポジションがAcc又はONのまま、インテリジェントキーが車外 へ持ち出されていませんか?
 - ⇒インテリジェントキーを車内に 戻してください。
 - ⇒電源ポジションをOFF又は LOCKにしてください。

→ アドバイス

● インテリジェントキーがインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、ラゲッジルーム内などにあると警報ブザーが作動することがあります。

走行する前に

<u>ドアを閉めたときに、車外警報ブザー</u>が "ピー" と鳴り続けたとき

- ●セレクトレバーが回以外に入って いるときに、インテリジェントキー が車外へ持ち出されていません か?
 - ⇒セレクトレバーを**□**にしてから インテリジェントキーを持ち出 してください。

知識 知識

●車外警報ブザーはセレクトレバーをPに 戻すと停止します。

<u>運転席ドアを開けたときに、車内警報ブザーが"ピピピピッ、ピピピピッ</u>…"と鳴ったとき

- ●電源ポジションがLOCKになって いますか?
 - ⇒電源ポジションをLOCKにして ください。
- ●インテリジェントキーがキース ロットに挿入されていませんか?⇒キースロットからインテリジェ ントキーを抜き取ってください。

知識 知識

- ●車内警報ブザーは下記のいずれかの操作 を行うと停止します。
 - ・電源ポジションをLOCKにする。
 - ・キースロットからインテリジェント キーを抜き取る。
 - ・運転席ドアを閉める。

<u>ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが"ピピピピ・・・"と鳴ったとき</u>

- ●無意識にリクエストスイッチを押していませんか?
 - ⇒リクエストスイッチに触れない ようにして ドアを閉めてくださ い。

■ドアの施錠時の警報 リクエストスイッチを押したときに、 車外警報ブザーが"ピピピピ···"と 鳴ったとき

- ●電源ポジションがOFF又はLOCK になっていますか?
 - ⇒ 電 源 ポ ジ ショ ン をOFF又 は LOCKにしてください。
- ●インテリジェントキーを車内又は ラゲッジルーム内に置き忘れてい ませんか?
 - ⇒インテリジェントキーを取り出 してください。
- ●いずれかのドアが半ドアになって いませんか?
 - ⇒ドアを閉め直してください。
- ●ドアを閉める前にリクエストス イッチを押していませんか?
 - ⇒ドアを閉めてからリクエストス イッチを押してください。
- ●インテリジェントキーがキース ロットに挿入されていませんか? ⇒キースロットからインテリジェ ントキーを抜き取ってください。

◯◯ 知識

- ●車外警報ブザーは約2秒後に停止しま す。
- 警報ブザーが鳴ったときは、施錠されて いません。原因を確認し、再度施錠して ください。
- 次の場合にインテリジェントキーのドア 施錠スイッチを押しても警報ブザーが作動します。
 - いずれかのドアが半ドアのとき。
 - ・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 押したとき。

■エンジンスイッチを押したと きの警報

車内警報ブザーが "ピピピピピピ<u>ッ"</u> と鳴ったとき

- ●セレクトレバーが■になっていますか?
 - ⇒セレクトレバーをPにしてくだ さい。

<u>車内警報ブザーが"ピピッピピッピ</u> <u>ピッ"と鳴ったとき</u>

- ●インテリジェントキーを携帯して いますか?
 - ⇒インテリジェントキーを携帯してください。
 - ⇒携帯している場合は、電池を交換(**○**P.37) してください。
- ■セレクトレバーを**□**にしたと き

<u>車内警報ブザーが"ピピピピピピッ"</u> と鳴ったとき

- ●電源ポジションがOFFになっていますか?
 - ⇒電源ポジションをOFFにしてく ださい。

■警報ブザー音別一覧表

	■ 高報フグー目が一見致				
警報ブザー音		車両情報 ディスプレイ	何をしたときに 鳴ったか?	確認すること	
車外	ビビビビ…	_	・ リクエストスイッチ を押したとき ・	電源ポジションがAcc又はONのまま になっていませんか?	
		_		インテリジェントキーを車内又はラゲッジルーム内に置き忘れていませんか?	
		_		いずれかのドアが半ドアになっていま せんか?	
		_		ドアを閉める前にリクエストスイッチ を押していませんか?	
警報		_		インテリジェントキーがキースロット に挿入されていませんか?	
ブ			インテリジェント - キーのドア施錠ス イッチを押したとき	ドアを閉める前にドア施錠スイッチを 押していませんか?	
ザー		_		いずれかのドアが半ドアになっていま せんか?	
	ピッピッピッ	まーが 用つかりません 第つかりません	ドアを閉めたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま、 インテリジェントキーが車外へ持ち出 されていませんか?	
	Ľ-	R-DFO EVIA.	ドアを閉めたとき	セレクトレバーが ⊡ になっていますか?	
	ピピピピッ、 ピピピピッ…	BRAKE BRAKE	- ドアを開けたとき -	電源ポジションがAcc又はONのまま になっていませんか?	
				インテリジェントキーがキースロット に挿入されていませんか?	
車内警報	ピピッピピッ ピピッ	まーが 用つかりません 第つかりません	ドアを閉めたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま、 インテリジェントキーが車外へ持ち出 されていませんか?	
報ブザー		まっか 用つかりません 第二次のません	エンジンスイッチを 押したとき	インテリジェントキーを携帯していま すか?(※)	
	ピピピピピピッ	P	エンジンスイッチを 押したとき	セレクトレバーが 回 になっていますか?	
		PUSH	セレクトレバーを □ にしたとき	電源ポジションがAcc又はONのまま になっていませんか?	

※:インテリジェントキーを携帯していても警報ブザーが鳴るときは、インテリジェントキーの電池を交換してください。(**D**P.37)

警報装置

■ブレーキパッド摩耗警報

ディスクブレーキのパッド(摩擦材)が摩耗すると、走行中にブレーキ付近から金属音(キーキー音)が発生します。

●金属音が発生したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

/ 注意

金属音が発生したまま走行を続ける と、ブレーキが効かなくなり、事故 につながるおそれがあります。

■ヘッドランプ消し忘れ警報

ライトを点灯したまま、電源ポジションをACC、(OFF) 又はLOCK にして運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

⊅ライトスイッチ…P.130

■リバースブザー

電源ポジションがONのとき、セレクトレバーを**日**にすると、車内でブザーが鳴ります。

二二 知識

 ブザーを鳴らして、セレクトレバーが園 に入っていることを運転者に知らせます。車外の人に対する警報ではありません。

■パーキングブレーキ戻し忘れ警報

パーキングブレーキを戻し忘れた まま走行すると(約7km/h以上)、 ブザーが鳴ります。

●すみやかにパーキングブレーキを 解除してください。

/ 警告

パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

○パーキングブレーキ…P.142

■シートベルト非着用警報 (シートベルトリマインダー)

運転者がシートベルトを着用していない状態で走行すると(約15km/h以上)、約90秒間ブザーが鳴ります。

魚 警告

● 走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

二 知識

● 走行前にメーター内のシートベルト警告灯(**夕**P.120)が消灯していることを確認してください。

スイッチの使いかた

ライトスイッチ

→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

知識 知識


● ライトを点灯したままエンジンを止めて 運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消 し忘れ警報(**○**P.129)が鳴ります。

バッテリーセーバー

- ライトを点灯したままエンジンを止め、 リモートコントロールエントリー機能又 はリクエストスイッチで施錠するとバッ テリーあがりを防止するためライトが消 灯します。(次回運転席ドアを開けると ライトが再点灯します。)
- ●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行 や洗車などにより、レンズ内面が一時的 にくもることがありますが異常ではあり ません。
 - **○**ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる …P.26

ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、●の位置にマーク を合わせると、次のように点灯・ 消灯します。

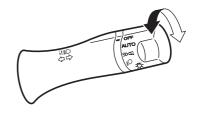

ZPA0646

スイッチ 位 置	ヘッド (前照		車幅灯番岩	
OFF	消	灯	消	灯
AUTO	自動点灯・消灯			
-00- TCA0106Z	消	灯	点	灯
ECD0021Z	点	灯	点	灯

②オートライトシステムの使いかた… P.131

■キセノンヘッドランプについて

光量が多く太陽光に近い白色であるため、明るく自然で見やすいヘッドランプです。

⚠ 警告

●キセノンヘッドランプは、点灯時高 電圧になります。感電防止のため、 ランプの分解、改造はしないでくだ さい。ランプの脱着、バルブの交換 は、日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

● ランプが切れかかったときには、一般の 蛍光灯と同じように、著しく明るさが低 下したり、点滅したり、赤味を帯びた色 になることがあります。そのような現象 が現れたときは、日産販売会社にご相談 ください。

2 知識

ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若 干明るさや色が変化することがあります。


オートレベライザー

ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員 や荷物量の違いにより車両姿勢が変化す ると自動的に照射方向を調整するシステ ムです。

オートライトシステムの使いかた

電源ポジションがONのとき、車外の明るさに応じてライトを自動的に点灯・消灯します。

●スイッチを回し、●の位置にマーク (AUTO)を合わせると、次のよう に点灯・消灯します。

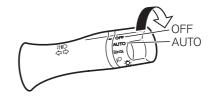

ZPA0647


車外の明るさ	ヘッドランプ (前照灯)		車幅灯·尾灯 番号灯	
明るいとき	消	灯	消	灯
薄暗いとき	消	灯	点	灯
暗いとき	点	灯	点	灯

●電源ポジションをOFFにすると消 灯します。

さくい

→ アドバイス

- ●電源 ポジションがONでスイッチが AUTO位置にある場合、車外が暗くなる とライトが点灯します。エンジン停止時 に長時間点灯させると、バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくなりま す。
- センサーの上に物を置いたり、ガラスク リーナーなどを吹きかけないでくださ い。センサーの感度が低下し、正常に作 動しなくなります。

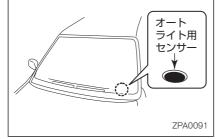

知識 知識

●ナビゲーションシステム付車は、ライト の自動点灯・自動消灯に連動してモニ ター画面の表示色が自動的に切り替わります。

ヘッドランプの上向き、下向き切り替え

- ヘッドランプ点灯時、スイッチを 車両前方に押すと上向き (ハイビーム) になります。
 - (メーター内の表示灯が点灯)
- ●スイッチを元の位置に戻すと下向 き(ロービーム)になります。
- ●ライトスイッチの位置に関係なく、 スイッチを手前に引いている間も、 ヘッドランプの上向きが点灯します。



ZPA0092

→ アドバイス

- 対向車があるときや市街地走行などでは下向きにしてください。


方向指示器スイッチ

電源ポジションがONのとき使えま す。

- ●スイッチを①の位置まで上又は下 に動かすと、方向指示器のランプ が点滅します。
 - (メーター内の表示灯が点滅)
- ●車線変更などのときには、スイッ チを②の位置まで上又は下に軽く 押さえます。

スイッチを押している間、点滅し、 手を離すと消灯します。



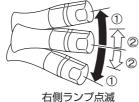

ZPA0094

→ アドバイス

- ・方向指示器のランプとメーター内の方 向指示表示灯の点滅が速くなったとき は、方向指示器のランプの電球切れな どのおそれがあります。電球を交換し てください。
 - ○電球 (バルブ) を交換するときは…P.266
- 夕方向指示表示灯…P.113

非常点滅表示灯スイッチ

故障などでやむを得ず路上駐車す るときや、非常時に使います。

- ■スイッチを押し込むと、全ての方 向指示器のランプとメーター内の 方向指示表示灯(**Q**P.113) が点 滅します。
- ●止めるときは、スイッチを押し戻 します。



7PA0140

→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないで ください。バッテリーがあがりエンジン の始動ができなくなります。

ワイパー・ウオッシャース イッチ

電源ポジションがONのとき使えます。


■ワイパーの使いかた

→ アドバイス

- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。 ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。
- ワイパーアームを起こすときは、運転席側のワイパーアームを先に起こしてください。
- ワイパー作動中、雪などの障害物により ワイパーが作動できなくなると、モー ター保護のためにワイパーの作動が停止 することがあります。その場合は、スイッ チをOFFにし障害物を取り除いたあと、 モーターが冷えるまで(約1分程度)待っ てから、再度スイッチをONにしてくだ さい。ワイパーが作動を開始します。
- 凍結などでブレードがガラスに張り付い ているときは、作動させないでください。 ワイパーが損傷したり、モーターが故障 するおそれがあります。
- ガラスが乾いているときは、ウオッシャー液を噴射してからワイパーを使ってください。ガラスが乾いた状態でワイパーを使用すると、ガラスやブレード(ゴム部)を傷つけるおそれがあります。

フロントワイパー

- ●スイッチを下げる(MISTは上げる) と、次のようにワイパーが作動し ます。
- ●止めるときは、OFFの位置に戻します。

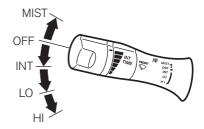

ZPA0141

スイッチ位置	作 動
MIST	1 回作動
OFF	停 止
INT	自動制御
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

□□ 知識


◆MISTの位置では、スイッチを押し上げている間ワイパーは作動し、手を離すと自動的にOFF位置に戻り停止します。

〈雨滴感知式ワイパー〉

●スイッチ位置がINTのとき、ルーム ミラー部にある雨滴感知センサー によって降雨を感知し、降雨量と 車速に応じて作動(低速及び高速) の調節を自動で行います。

センサー感度

●センサーの感度を調節するときは、 スイッチを回します。

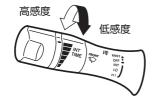

ZPA0142

高感度:雨滴感知センサーの感度が

高くなります。

低感度:雨滴感知センサーの感度が

低くなります。

注意

●電源ポジションがONでスイッチ位置をINTにしているとき、雨滴感知センサー上部のフロントガラスに手で触れたり、水分の含んだ布などを近づけるとワイパーが作動することがあります。ケガをしたり、ワイパーの破損につながるおそれがありますので、注意してください。また、洗車時には、スイッチ位置を必ずOFFにしてください。



◆ アドバイス

- 降雨時でも雨滴が雨滴感知センサーにあたらないと、雨滴感知センサーが降雨を検知しないためワイパーが作動しない場合があります。
- 雨滴感知センサーに泥、指紋、油膜、虫などが付着したり、排気ガスをあびたりするとワイパーが作動することがあります。また、夜間などは目視しづらいわずかな水滴も検知し、ワイパーが作動することがあります。

降雨時以外はなるべくスイッチ位置を OFFにしてください。

- フロントガラスに撥水処理を施している場合は、施工していないときに比べ、雨滴が流れやすくなるため、雨滴感知センサーが降雨量が多いと感知してワイパーの作動回数が多くなる場合があります。
- ワイパーブレードの長さや形状が異なる と、正常に作動しないことがあります。 サイズにあった日産純正品をおすすめし ます。


知識 知識

- ●電源ポジションがONのとき、スイッチ 位置をINTにすると、1回ワイパーが作 動し、その後は雨滴量に応じてワイパー が作動します。
- ●スイッチ位置をINTにしているとき、電源ポジションをONにすると、雨滴感知センサーが雨滴を検知した場合のみワイパーが作動します。

リヤワイパー

スイッチを回し、●の位置にマークを合わせると次のように作動します。

スイッチ位置	作 動
OFF	停 止
INT	間けつ作動
ON	連続作動

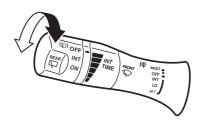

ZPA0098

■ウオッシャーの使いかた

●フロント側はスイッチを手前に引くと、リヤ側は車両前方に軽く押すとウオッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。



↑ 警告

寒冷時は、ウインドーガラスに吹き つけられたウオッシャー液が凍結 し、視界を妨げ、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

ウオッシャー液を噴射する前に、 ヒーターを使ってウインドーガラス を温めてください。また、ウオッ シャー液は外気温に合わせた希釈割 合にしてください。

りウオッシャー液の濃度点検…P.250

→ アドバイス


- ウオッシャー液が出ないときは、そのままで30秒以上作動させないでください。モーターが故障する原因となります。
- ・ウオッシャー液を補給しても液が出ない ときは、日産販売会社にご相談ください。

リヤウインドーデフォッ ガースイッチ

電源ポジションがONのとき使えま す。

バックドアガラス内側のくもりを 取るときに使います。

- ●スイッチを押すと約15分間作動し ます。
 - (スイッチの表示灯が点灯)
- ●作動中に止めるときは、スイッチ をもう一度押します。 (スイッチの表示灯が消灯)

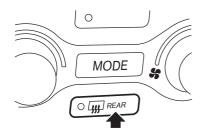

ZPA0099

→ アドバイス

- 連続して長時間使用しないでください。 消費電力が大きいためバッテリーあがり の原因になります。
- リヤウインドーデフォッガースイッチを 押すと、ドアミラーヒーターも同時に作 動します。

ホーンスイッチ

ハンドルのラッパマークがある パッド面(Aの部分)を押すと、ホー ンが鳴ります。



ZPA0101

知識

パッド面の上部の方が中央部よりも比較 的軽い操作で鳴ります。


運転のしかた

エンジンスイッチ

■電源ポジションの切り替えかた

インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと電源ポジションが切り替わります。

●電源ポジションがOFFのとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると LOCKに切り替わります。

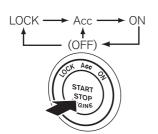

電源ポジション	働き
LOCK	ステアリングロックが 作動する位置
Acc	オーディオ、ドアミ ラーなどが使える位置
ON	すべての電装品が使える位置
(OFF) ※消灯	電源が切れる位置

ZPA0542

→ アドバイス

- ●バッテリーあがりを防止するため、以下の条件がそろった状態で約60分経過すると自動的 に電源がOFFになります。
 - ・電源ポジションがAccのとき。
 - ・全ドアが閉まっているとき。
 - セレクトレバーがPのとき。
- ●エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいたり、電源ポジションをAcc又は ONにしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがり、エンジンの始動やステアリングロックの解除ができなくなります。

□□ 知識

- インテリジェントキーの電池が切れているときは、電源ポジションを切り替えることができません。キースロットにインテリジェントキーを挿入し、電源ポジションを切り替えてください。(**Ø**P.141)
- エンジンスイッチを押したときに「ステアリング ロック未解除表示」(♪P.109) が表示されたと きは、ハンドルを軽く左右に回しながらエンジン スイッチをもう一度押してください。



エンジンの始動・停止のしかた

■エンジンの始動のしかた

運転するときは、インテリジェントキーを運転者が必ず携帯してください。

インテリジェントキーが作動範囲内にあるとき、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができます。 **P**エンジン始動の作動範囲…P.32

⚠ 警告

- 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転をしないでください。排気ガスによる一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
- ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に つながります。右足でアクセルペダ ルとブレーキペダルを交互に踏み、 その位置を確実に覚えてください。

/ 注意

●エンジンの始動は、必ず運転席に 座って行ってください。車外から行 うと、思わぬ事故につながるおそれ があります。

知識 知識


● ブレーキペダルを踏んだり離したりした とき、"カチッ"と音が聞こえることが ありますが異常ではありません。

- ①アクセルペダルとブレーキペダル の位置を確認します。
- ・正しい運転姿勢(**P**P.60)がとれるようにハンドル、シート位置を調節します。



TCA05792

②パーキングブレーキがかかってい ることを確認します。

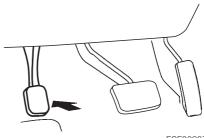

ECF0020Z

- ③セレクトレバーが**P**にあることを 確認します。
- ・セレクトレバーが**N**でも始動できますが、安全のため必ず**P**で始動してください。

- ④ブレーキペダルをしっかりと踏み ます。
- ⑤アクセルペダルを踏まずに、エン ジンスイッチを押すとエンジンが 始動します。
 - (一度押しただけでエンジンがかかります。)
- ・エンジンがかからないときは、エ ンジンスイッチを5秒以上押し続け てください。

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでエンジンスイッチを約5秒間押し続けてください。

そのあと、再度①~⑤の操作をしてください。

→ アドバイス

知識 知識

●エンジンの始動を連続して行うと保護機能が作動し、エンジンがかからなくなることがあります。その場合は、3分以上待ってから再度エンジンスイッチを押して始動してください。

■エンジンの停止のしかた

- ①停車後、セレクトレバーを**P**にします。
- ②エンジンスイッチを押します。
- ・電源ポジションがOFFになり、エンジンが停止します。

⚠ 注意

- 車から離れるときは以下のことをお 守りください。
- セレクトレバーをPに入れる。
- ・電源ポジションをLOCKにする。

→ アドバイス

セレクトレバーを■に戻す前にエンジンスイッチを押すとLOCKになりません。
 (■戻し忘れ警告(●P.112)が表示)エンジンを停止するときは、必ずセレクトレバーを■にしてからエンジンスイッチを押してください。

■インテリジェントキーの電池 が切れたとき

インテリジェントキーの電池が切れると、キースロットのガイドランプが点滅し、インテリジェントキー挿入表示(**P**P.110) が表示されます。

●インテリジェントキーをキース ロットに挿入すると、エンジンの 始動ができます。




ZPA0143

●取り出すときは、電源ポジション をOFF又はLOCKにしてから抜き 取ります。

← アドバイス

- ◆キースロットにインテリジェントキー以 外のものを入れないでください。誤作動 や破損の原因となったり、緊急時に正常 に作動しなくなるおそれがあります。
- インテリジェントキーをメカニカルキー 側から挿入しないでください。エンジン が始動できないことがあります。

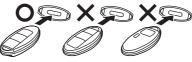


ZPA0105

●必ず電源ポジションをOFF又はLOCK にしてからインテリジェントキーを取り 出してください。誤って取り出してしまった場合には再度挿入し直してください。

パーキングブレーキ

●パーキングブレーキをかけるときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。

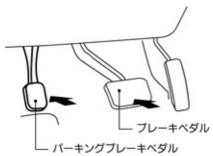

ESG0731Z

●解除するときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを"カチッ"と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。

! 警告

パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

- 駐車するときは、必ずパーキングブレー キをかけてください。
- パーキングブレーキをかけたあとに、 パーキングブレーキをかけ直したいとき は、一度解除してから踏み込み直してく ださい。

二 知識

- ・パーキングブレーキをかけると後輪が固定されます。
- ●パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告(P.107) が表示され、パーキングブレーキ戻し忘れ警報 (P.129) が鳴ります。

さくい


セレクトレバーの使いかた


CVT車

■各セレクトレバー位置と働き

セレクトレバー位置	働き
P パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置電源ポジションをOFF又はLOCKに切り替えることができます。(■以外では電源ポジションをLOCKにできません。)
R リバース	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません。)
ニュートラル	動力が伝わらない状態の位置 (Mでもエンジンの始動ができますが、安全のため回で 始動してください。)
ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
	急な下り坂を走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 (急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。)

■セレクトレバーの操作

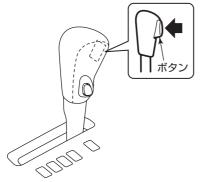

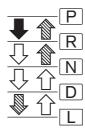

レバー操作			
	ブレーキペダルを踏ん だままボタンを押して 操作します。		
$\hat{\Box}$	ボタンを押さずにその まま操作します。		
	ボタンを押して操作し ます。		

. 警告

- 次のような操作は、トランスアクス ルを破損し、思わぬ事故につながる おそれがありますので、絶対にしな いでください。
 - ・車が完全に停止する前に**回**に入れる。
 - 車を前進させているときに配に入れる。
 - ・車を後退させているときにに入れる。

→ アドバイス

- ◆○印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反して■、■に入れてしまうおそれがあります。
- ■から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押してください。
- ■スポーツモードスイッチの使いかた


セレクトレバーが**□**のとき使えます。

●通常走行するときはスイッチを押してメーター内の表示灯を消灯させます。

(スポーツモードOFF状態)

スポーティーな走行をするときや、 下り坂で軽いエンジンブレーキを かけたいときはスイッチを押して メーター内の表示灯を点灯させます。

(スポーツモードON状態)

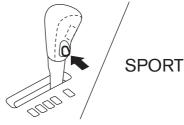

ZPA0150

スポーツモード	メーター内 表 示 灯	働き
ON	SPORT (点灯)	登坂路走行、パワフル走行など走りを重視した走行や、下り坂で軽いエンジンブレーキをかけることができます。
OFF	(消灯)	燃費性能など、経 済性を重視した走 行ができます。

知識 知識


- ◆セレクトレバーを回以外にすると自動的 にスポーツモードがOFFになります。
- スポーツモードではエンジンが高出力を 発生する回転域を使用したギヤ比が自動 的に選択されます。

CVT-M6車

■各セレクトレバー位置の働き

セレクトレバー位置	働き
P パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置 電源ポジションをOFF又はLOCKに切り替えることができます。 (■以外では電源ポジションをLOCKにできません。)
R ער – א	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません。)
	動力が伝わらない状態の位置 (N でもエンジンの始動ができますが、安全のため P で 始動してください。)
ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
マニュアルモード	マニュアルモード走行する時の位置 セレクトレバーを+(アップ)側に動かすとシフトアップします。 セレクトレバーを-(ダウン)側に動かすとシフトダウンします。

■セレクトレバーの操作

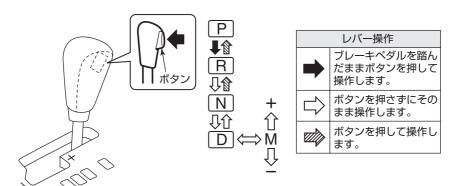

. 警告

- 次のような操作は、トランスアクス ルを破損し、思わぬ事故につながる おそれがありますので、絶対にしな いでください。
 - ・車が完全に停止する前に**□**に入れる。
 - 車を前進させているときに配に入れる。
 - ・車を後退させているときにしたれる。

→ アドバイス

- ●□○印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反して回、回に入れてしまうおそれがあります。
- ■から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押してください。

■マニュアルモードの使いかた

停車中や走行中に、セレクトレバーを**D**からマニュアルシフトゲートに入れると、マニュアルモードとなり、手動でギヤを選択するマニュアル車のような運転ができます。

●セレクトレバーを**回**からマニュア ルシフトゲートに入れます。 (ポジションインジケーターに「M」 と設定したシフトポジションを表 示します。)


シフトアップするとき

●セレクトレバーを+(アップ)側に動かします。(高速ギヤに変速します。)

シフトダウンするとき

●セレクトレバーを-(ダウン)側 に動かします。 (低速ギヤに変速します。)

※セレクトレバーを同じ方向に連続 して動かしたときは、ギヤを連続 して変速します。

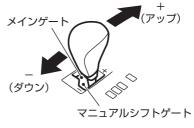

ZPA0109

マニュアルモードを解除するとき

●セレクトレバーをメインゲートに 戻すと、通常の■位置での走行状 態に戻ります。


知識

- ▼ニュアルモードでは、走行性能を確保 するため、又は安全のために以下のよう な場合には自動的に変速制御やエンジン 回転制御が行われますが、異常ではあり ません。
 - ・変速を希望するギヤに対して、エンジ ン回転数が特に高いとき。
 - ・加速時などにあらかじめ設定されてい るエンジン回転数を超えたとき。
- 走行中にエンジンが高回転になったり、 VDCが作動すると自動的にシフトアッ プされ、その場の速度に応じたエンジン 回転数に制御されます。また、車速が下 がると自動的にシフトダウンし、停車前 に1速に入ります。
- 外気温が非常に低いときは、トランスア クスルが暖機されるまで、マニュアルシ フトゲートに入れてもマニュアルモード に入らずDレンジのままになることがあ ります。そのときは、セレクトレバーを ■に戻して走行してください。(マニュ アルシフトゲートに入れたまま走行した 場合は、トランスアクスルが暖機されて もマニュアルモードには自動で切り替わ りません。一度セレクトレバーを■に戻 してから操作してください。)
- ●アクセルを深く踏んだ高負荷な状態で長 く走り続けると、CVT油温を下げるた めに通常より低いエンジン回転数で自動 的にシフトアップすることがあります。 高負荷な運転をやめ、CVT油温が下が ると元に戻ります。

シフトロック解除ボタンの使い かた

万一バッテリーあがりなどでセレ クトレバーをPから動かせないと きに使います。

- ①安全のためパーキングブレーキを かけ、ブレーキペダルを踏み続け ます。
- ②お手持ちの精密ドライバーなどで ふたを外します。
 - ・傷つきを防ぐため、ドライバーに 布などをあてて外してください。
- ③お手持ちの精密ドライバーなどで シフトロック解除ボタンを押しな がらシフトレバーのボタンを押し て、シフトレバーを動かします。

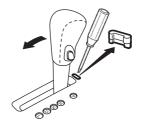

ZPA0144

→ アドバイス

セレクトレバーをPから動かせないとき は、シフトロックシステム(**O**P.23) などの故障が考えられます。すみやかに 日産販売会社で点検を受けてください。

オートマチック車の運転の しかた

オートマチック車は、クラッチ操作が無くギヤチェンジを自動化してあるため、運転操作が簡単になりますが、オートマチック車特有の取り扱いかたがありますので、運転の基本操作を十分理解して、正しく操作する習慣をつけてください。

■発進のしかた

通常の発進

- ①ブレーキペダルを右足でしっかり と踏んだまま、セレクトレバーを 動かします。
- ・前進するときは**回**(又はマニュア ルシフトゲート*)に入れます。
- 後退するときは**B**に入れます。
- ・セレクトレバー位置を、目で確認 してください。

⚠ 警告

• 発進時は、絶対にアクセルペダルを 踏んだままのセレクトレバー操作を しないでください。急発進して、重 大な事故につながるおそれがありま す。

/ 注意

セレクトレバーが
 配以外にあると、クリープ現象で車が動き出します。エンジン始動直後やエアコン作動時は、特に動き出す力が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

- ②パーキングブレーキを解除します。
- ③ブレーキペダルを徐々にゆるめた あと、アクセルペダルをゆっくり 踏み発進します。

急な上り坂での発進

- ①セレクトレバーの位置を、目で確認します。
- ②パーキングブレーキをかけたままで、ブレーキペダルを徐々にゆる めます。
- ③アクセルペダルをゆっくり踏み、 車が動き出す感触を確認します。
- ④パーキングブレーキを解除し、発 進します。

<u>タ</u> | | *

■走行のしかた

注意

- 走行中はセレクトレバーを**M**にしないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。
- ●次のような場合は、CVT保護のためにエンジン出力を抑制することがあります。
 - ・エンジン回転数が急激に上がったとき。
 - ・滑りやすい路面を走行したとき。
 - ・動力測定機で動力測定したとき。

通常の走行

- ●セレクトレバーを**回**に入れたまま 走行します。
- ●アクセルペダルとブレーキペダル の操作だけで加速、減速を行いま す。

アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度や走行状況などにより、適 切なギヤに自動変速されます。

急加速したいとき

●アクセルペダルをいっぱいに踏み 込みます。

キックダウンし急加速します。

上り坂の走行

- ●速度が下がってきたら、セレクト レバーは回のままでアクセルペダ ルを踏み込みます。
 - 坂の勾配に応じて、自動的に低速 ギヤに切り替わり、低速ギヤを保 持します。
- ●アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度により、キックダウンする ことがあります。

CVT車

●坂の勾配に応じてスポーツモード スイッチ(**D**P.144)をONにする とスポーティーな走行ができます。

CVT-M6車

●マニュアルモード(**○**P.146)のときは、マニュアル車と同様に、坂の勾配に応じて低速ギヤに入れます。

下り坂の走行

エンジンブレーキを併用して走行します。

◆セレクトレバーが■でも、アクセルペダルを戻すと自動的にエンジンブレーキが得られます。

CVT車

- ●強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい下り坂では■に入れます。
- ●スポーツモードスイッチ(♪P.144)をONにしても軽いエンジンブレーキが得られます。

CVT-M6車

●マニュアルモード(**Ø**P.146)の ときは、マニュアル車と同様に、 坂の勾配に応じて低速ギヤに入れ ます。

⚠ 警告

- セレクトレバーを回にしたまま下り 坂を走行すると、エンジンブレーキ の効きが弱く、スピードが出すぎる ことがあります。このようなときは、 フットブレーキだけを使い続ける と、フットブレーキに負担がかかり、 過熱してブレーキの効きが悪くなる おそれがあります。必ずエンジンブレーキを併用してください。
- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせないでください。タイヤがスリップするおそれがあり危険です。

■停車のしかた

- ●セレクトレバーは**回**のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ◆上り坂では、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ●停車時間が長くなるときは、セレクトレバーをMに入れます。

⚠ 警告

● 停車中の空吹かしはしないでください。万一、セレクトレバーが**回、№** 以外にあると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。停車後の再発進は、セレクトレバーの位置を、目で確認してください。

介 注意

●エアコン使用時はエンジン回転数が変動するため、クリープ現象が断続的に強くなることがあります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

→ アドバイス

●上り坂ではクリープ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つような停車はしないでください。トランスアクスルが故障する原因となります。

■駐車のしかた

- ①車を完全に停止させます。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキをかけます。
- ③セレクトレバーを■に入れ、目で確認します。
- ・セレクトレバーを**回**に入れると駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。
- ④エンジンを止めます。

<u>/</u>| 注意

車から離れるときは、必ずセレクトレバーを■に入れ、エンジンを止めてください。エンジンがかかったままで、セレクトレバーが■、N以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■そのほかに気をつけること

⚠ 警告

● 坂道などでセレクトレバーを■、マニュアルシフトゲート*に入れたまま惰性での後退をしたり、■に入れたまま惰性での前進をしないでください。エンジンが止まり、極度にハンドルの操作力が重くなったりブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

●車を少し移動させるときも正しい 運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 アクセルペダルが確実に踏めるよ うにしてください。

車を後退させるとき

- ●後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違うおそれがあります。ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- ●少し後退したときなどは、セレクトレバーを**I**に入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーを**N**に戻す習慣をつけてください。

4WD(4輪駆動)車の扱い かた

■4WD車について

4WD車は、滑りやすい路面などで優れた走行性能を発揮しますが、 万能ではありません。

4WD車特有の取り扱いかたを十分 理解し、正しい運転をしてくださ い。

QALL MODE4×4···P.155

■走行するときは

- ●オフロード (不整地) 走行やラリー 走行用ではありません。 走行するときは以下のことを必ず お守りください。
 - ・渡河などの水中走行はしないでください。
 - ・砂地、ぬかるみなど、前輪が空 転しやすいところでの連続走行 はしないでください。
 - ・脱輪などにより車輪が宙に浮い ているときは、むやみに空転さ せないでください。
- ●運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセル、ブレーキなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。

□□ 知識

● 砂地・渡河などのオフロード走行や脱輪 時の無理な操作などにより、前後輪間の 回転数差が大きい(車輪が空転する)状 態が続くと駆動系部品の油温が上昇しま す。

この場合、駆動系部品の保護のため、 4WD警告灯が速く点滅し、2WD状態に 切り替わります。しかしアイドリング状 態でしばらく停車し、点滅しなくなると AUTOモードに復帰します。

● 4WD車は2WD車に対し、制動距離が短くなるわけではありません。

■タイヤについて

- ●タイヤの交換は4輪とも同時に行い 必ず指定サイズで同一の銘柄、パ ターン(溝模様)のタイヤを装着 してください。
- ●摩耗差が大きいものやサイズが異なるタイヤを装着すると車の駆動機構を破損するおそれがあります。 冬用タイヤも必ず4輪同じものを装着してください。

タイヤ交換は日産販売会社にご相談ください。

■4WD車の特性

タイトコーナーブレーキング現象

●乾燥した舗装路を4WD状態で走行中、ハンドルをいっぱいにきって旋回すると、ブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイトコーナーブレーキング現象といいます。この現象は旋回するとき前後輪に回転差が生じるために起きる4WD車特有の現象で異常ではありません。この現象が発生したときはハンドルの操作力が重くなります。

LOCKモード時の急旋回はしない

●乾燥した舗装路をLOCKモードで 急旋回するとタイトコーナーブ レーキング現象が起きてハンドル の操作力が重くなり運転しにくく なります。

乾燥した舗装路ではLOCKモード で走行しないでください。

○駆動モード切り替えスイッチ… P.155



ESD0569Z

◆◆ アドバイス

タイトコーナーブレーキング現象が起き るとタイヤのスリップ音や駆動系のきし み音などが発生することがあります。

■走行のしかた

乾燥した舗装路を走行するとき

- ●駆動モード切り替えスイッチを押 し、AUTOモードで走行します。
 - **○**駆動モード切り替えスイッチ… P.155



ESD0570Z

 ●乾燥した舗装路をLOCKモードで走 行しないでください。駆動系に無理 がかかり重大な故障の原因となりま すので、絶対に避けてください。ま た、タイヤが摩耗したり燃費が悪く なることがあります。

雪道など舗装路以外を走行するとき

- ●路面状況に応じて、駆動モード切り替えスイッチを押します。
- ●路面の状態に合わせて慎重に走行 します。
 - **○**駆動モード切り替えスイッチ… P.155



ESD0571Z

⚠ 注意

急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはしないでください。 タイヤがスリップしたり、横滑りや 尻振りなどをおこし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ALL MODE4×4*


ALL MODE4×4は2通りのモード (AUTO、LOCK) を備え、走行状況に応じて任意の駆動モードを選択できる4WDシステムです。

AUTOモードでは電子制御の働きにより多板クラッチの押付力をコントロールし、前後輪の駆動トルク配分をほぼ100:0(2WD)~50:50(4WD)まで自動的に変化させ、路面状況の変化に合わせた最適なトルク配分が得られます。

駆動モード切り替えスイッチ

エンジン回転中に、スイッチを1回押すごとに駆動モードが切り替わります。

- ●LOCKモードに切り替えるときは、 停車状態あるいは車速が約 10km/h以下のときに、スイッチ を押し、駆動モード表示灯を点灯 させます。
- ●AUTOモードに切り替えるときは、 スイッチを押し、駆動モード表示 灯を消灯させます。

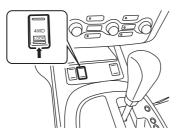

ZPA0145

→ アドバイス

- エンジン暖機中はエンジンアイドル回転 数が高くなっています。AUTOモードで 滑りやすい路面などを発進又は走行する ときは十分注意してください。
- ■駆動モード切り替えスイッチは、車を直 進状態にして操作してください。
- ●LOCKモードに切り替えるときは、停車 状態か低車速で操作してください。車速 が10km/h以上になるとLOCKモードに 切り替えることはできません。

二 知識

- AUTOモードにしておくと、路面状態に 応じ前後輪へのトルク配分を自動的に変 更し、雪道や滑りやすい路面での走行性 能が高まります。
- 旋回時及び加減速時に駆動モード切り替えスイッチを操作したときや電源ポジションをOFFにしたときは、ショックが発生することがありますが、故障ではありません。

■駆動モード切り替えスイッチの働き

駆動モード	駆動状態	駆動モード 表示灯	路面状況
AUTO	前輪駆動から 4輪駆動まで 自動調節 ※1	消灯	舗装路や滑りやすい路面を通常に走行するとき。
LOCK	直結4輪駆動 ※2 ※3	4WD LOCK TSD0194Z	ラフロードを走行するとき。

- ※1:前後輪の回転差が大きい状態が続くとき、一時的にAUTOモードから LOCKモードに切り替わりますが異常ではありません。
- ※2:車速が上がると自動的にAUTOモードに切り替わります。(駆動モード表示 灯は点灯のまま)
- ※3: 車速が上がった状態で走行を続けると、LOCKモードが自動的に解除され、AUTOモードに切り替わります。(駆動モード表示灯が消灯)

⚠ 注意

- 雪道などで前輪を空転させたまま駆動モード切り替えスイッチを操作しないでください。 車両が思わぬ方向へ飛び出すおそれがあります。
- 乾燥した舗装路をLOCKモードで走行しないでください。駆動系に無理がかかり、 重大な故障の原因になりますので絶対に避けてください。また、タイヤの早期摩耗 や燃費低下にもつながります。
- 4WD車は万能ではありません。走行するときは以下のことを必ずお守りください。
 - ・渡河などの水中走行はしない。
 - ・砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしない。
 - ・脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させない。

知識 知識

- LOCKモードを選択時、車速が上がると駆動モード表示灯は点灯したままAUTOモードに自動的に切り替わりますが、車速が下がると直結4輪駆動状態に自動的に戻ります。
- LOCKモードを選択時、車速が上がった状態で走行を続けるとLOCKモードが自動的に解除され、駆動モード表示灯が消灯し、AUTOモードに切り替わります。
- LOCKモード選択時は、常時駆動モード表示灯が点灯しています。
- ●電源ポジションをOFFにすると、LOCKモードは自動的に解除されます。

■駆動モード表示灯(LOCK)

4WD LOCK

TSA5011Z

メーター内にあります。

- ●電源ポジションをONにすると約1 秒間点灯後、消灯します。
- ●エンジン回転中、駆動モード切り 替えスイッチを押すごとに点灯又 は消灯します。

知識 知識

- 4WD警告灯が点灯すると駆動モード表 示灯は消灯します。
- LOCKモードで使用中、電源ポジションをOFFにすると、LOCKモードが自動的に解除されます。再度LOCKモードで使いたいときは、エンジン始動後にスイッチを押して駆動モード表示灯を点灯させてください。
- エンジン始動前にスイッチを押しても モードの切り替えはできません。
- **○**詳しくは、駆動モード切り替えス イッチの働き…P.155をお読みくだ さい。

■4WD警告灯

メーター内にあります。

- ●電源ポジションをONにすると点灯 し、エンジンがかかると消灯しま す。
- ●エンジン回転中に4WDシステムに 異常があると、点灯又は点滅しま す。

警告灯	点灯、点滅の条件
- 4WD - 点 灯	4WDシステムに異常 があるとき
[4WD] 早い点滅	駆動系部品の油温が異 常に上昇したとき
[4WD] 遅い点滅	前後の車輪の回転差が 大きいとき (著しく径が異なるタ イヤを装着して走行し た場合)

① 注意

消灯しないときは、すみやかに日産 販売会社で点検を受けてください。

知識 知識

早い点滅

約1秒間に2回点滅

遅い点滅

約2秒間に1回点滅

さくい

VDC(ビークルダイナミク スコントロール)

走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起こすことがあります。

VDCは横滑りや尻振りを起こしそうになると横滑り状態をセンサーが判別し、ブレーキ制御とエンジン出力制御により走行時の車両安定性を向上させるシステムです。

- ◆VDCが実際に作動していると き、メーター内のVDC警告灯が点 滅します。
- ●VDCシステム内のトラクション コントロール機能のみが作動して いるときもVDC警告灯が点滅しま す。
- ●VDC警告灯が点滅したときは、 車両が滑りやすい状態になってい ますので特に慎重に運転してくだ さい。
 - **Q**VDC警告灯…P.191

① 注意


- この装置は車両の走行安定性を向上させるもので事故を防止するもので はありません。VDCの作動にも限 界があるため、滑りやすい路面や コーナーの手前では特にスピードを 落とし安全運転に心がけてくださ い。
- ●下記部品を純正品以外に交換したり、改造したときにVDC警告灯が点灯することがあります。 その場合は、VDCが正常に作動しないことがあります。
 - ・サスペンション関係部品(ショックアブソーバー、ストラット、ス プリング、ブッシュ類など)
 - タイヤ、ホイール(指定サイズ以外)
 - ・ブレーキ関係部品(パッド、ロー ター、キャリパーなど)
 - ・エンジン関係部品(マフラー、 ECM〔エンジンコントロールモ ジュール〕など)
 - ・車体補強関係部品(ロールバー、 タワーバーなど)
- サスペンション、タイヤ、ブレーキなどの関係部品が著しく摩耗及び劣化した状態で走行すると、VDC警告灯が点灯することがあります。その場合は、VDCが正常に作動しないことがあります。
- 駐車場の入り口などにあるターンテーブルや動くものの上に車があるとき、VDCの警告灯が点灯することがあります。この場合はターンテーブルなど動くものの上から降りてからエンジンをかけ直してください。
- ●極端に傾いた特殊な路面(サーキット路に見られるバンクなど)を走行するとVDC警告灯が点灯することがあります。その場合は、VDCが正常に作動しないことがありますので、そのような路面を走行しないでください。
- VDC付車でも雪道などでは冬用タイヤやタイヤチェーンを装着してください。

知識 知識

● VDCには「ブレーキLSD」機能があります。これは、滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、空転している駆動輪にブレーキをかけることにより、もう一輪の駆動力を確保するLSD(リミテッドスリップデフ)機能です。作動時は、ブレーキの作動により音や振動が発生する場合がありますが、異常ではありません。

■VDC OFFスイッチの使いかた VDCの作動をやめたいときに使い ます。

- ◆VDC OFFスイッチを押すと、VDC の働きを停止します。 (メーター内の表示灯が点灯)
- ●もう一度スイッチを押すか、エン ジンを再始動するとVDCは作動を 回復し、表示灯が消灯します。

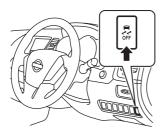

ZPA0914

→ アドバイス

- VDCが作動すると発進時や加速時に車体及びペダルにわずかな振動と作動音が発生しますが異常ではありません。
- ●ぬかるみや新雪から脱出するときなどは、スリップ状態を感知し、アクセルペダルを踏み込んでもエンジン回転数が上がらないことがあります。回転数を上げたいときはVDC OFFスイッチを押してシステムをOFFにしてください。
- VDC OFFスイッチを押すと、ABS機能 及びブレーキLSD機能を除くVDCの全 ての機能(トラクションコントロールを 含む)が停止します。

知識 知識

●電源ポジションをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルームからモーターなどの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。

ASCD(オートスピードコントロール)*


ASCDをセットするとアクセルペダルを踏まなくても、一定の速度で走行することができます。

約40~100km/hの間で任意の速度にセットできます。

! 注意

- 車間制御は行わないため、ブレーキ操作制御や警報は行われません。 先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故に つながるおそれがありますので使わ ないでください。
 - ・交通量の多い道や急力一ブのある 道 交通状況にあった速度で走行でき ないため事故につながるおそれが あります。
 - ・凍結路や積雪路など滑りやすい路面
 - タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
 - ・急な下り坂 急な下り坂ではエンジンブレーキ が十分効かないため、セットした 速度を超えてしまい、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

■ステアリングスイッチ

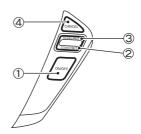

ZPA0112

①メインスイッチ

・ASCDのON · OFFができます。

②セット/コーストスイッチ(下押し)

- ・ASCDのセットができます。
- ・設定車速を下げることができます。

③リジューム/アクセラレートスイッチ(上押し)


- ・ASCDを解除後、解除前の設定車 速に再びセットすることができま す。
- ・設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ

・ASCDの解除ができます。


■セットのしかた

①メインスイッチを押し、メーター 内のクルーズ表示灯が点灯したこ とを目で確認します。

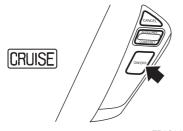

ZPA0113

- ②設定したい速度まで加速又は減速 し、セット/コーストスイッチを押 します。
- ・スイッチを押したときの車速が設 定車速になります。

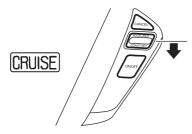

ZPA0114


 ASCDを使わないときは、メインス イッチをOFFにしてください。間 違ってハンドルのスイッチを押すと ASCDがセットされ、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

■設定車速の変えかた

定速走行中に次の操作をします。

ペダルで変えるとき

- ①アクセルペダル又はブレーキペダ ルを踏み、速度を変えます。
- ②希望の速度になったら、セット/ コーストスイッチを押します。

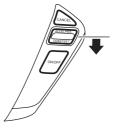


ZPA0115

ステアリングスイッチで変えるとき

設定車速を上げたいとき

- ①リジューム/アクセラレートスイッチを押し続けると加速します。
- ②希望の速度になったら、手を離し ます。

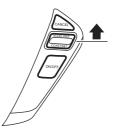

ZPA0116

さくい

設定車速を下げたいとき

- ①セット/コーストスイッチを押し続けると減速します。
- ②希望の速度になったら、手を離し ます。



ZPA0115

一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき

●アクセルペダルを踏むと、加速し ます。

減速したいとき


●ブレーキペダルを踏むと、減速(制御を解除)します。

もう一度、定速走行に戻したいとき

解除前の設定車速で再びセットしたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチを押します。 (車速が約40~100km/hのとき戻せます。)

■解除のしかた

- ◆次の操作でASCD機能が解除されます。
 - ・キャンセルスイッチを押す。
 - メインスイッチを押す。
 - ・ブレーキペダルを踏む。

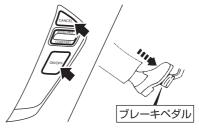

ZPA0117

知識 知識

- キャンセルスイッチで解除したときやブレーキペダルを踏んで解除したときは、セット待機状態になります。
- ◆次の場合はASCDが自動的に解除 されます。
 - ・車速が約30km/h以下になったとき。
 - ・設定車速より約13km/h以上車 速が低下したとき。
 - ・VDCが作動したとき。
 - タイヤが空転したとき。
 - ・セレクトレバーを**™**に入れたと き。
 - ・ASCDシステムに異常があると き。

知識 知識

● ASCDシステムに異常があると、メーター内のクルーズ警告灯(**○**P.122)が 点滅します。

ABS

■ABSとは

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロック (車輪の回転が止まる)を防止して、 車両の安定性を向上させると共に ハンドル操作による障害物回避を しやすくしたシステムです。

■ABS付車の取り扱いについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。 万一の危険な状況では次のようにしてください。

①危険だと感じたら、ためらわず思いきりブレーキペダルを踏み込んでください。



TCA0121Z

- ②ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- ③障害物回避の際には、ブレーキペ ダルを踏みながらハンドル操作を してください。

警告

- ABSはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。 ABSの付いていない車と同様に、コーナーの手前では十分な減速が必要です。早め早めの操作で安全運転をしてください。
- ABSはブレーキ時の車両の安定性、 操舵性を確保しようとするための装置で、制動距離が短くなるとは限りません。でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、ABSの付いていない車より制動距離が長くなることがあります。このような道を走行するときは、特に速度を控えめにし、車間距離を十分とって運転してください。
- ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

二 知識

- ●電源ポジションをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルームよりモーターなどの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。
- ●車両を確実に停止させるために、ABS は低速では作動しません。路面の状況に より異なりますが、約10km/h以下では 作動しません。

万一のとき

室内装備の使いかた 4

●コントロールパネルの基本的な使い	かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166
安全運転のための機能 … 166 各部の名称と機能について… 167 基本的な画面表示 171	状態表示の使いかた … 画面消/画面調整のしかた… システム音の切り替えかた…	174 174 176
マルチファンクション スイッチの使いかた … 172		
●オーディオの使いかた·······		177
オーディオについて … 177	インダッシュ6CD	
MP3/WMAとは? 179	(MP3/WMA)	188
基本共通機能 181	AUX (外部入力)	192
ラジオの聞きかた 184	ステアリングスイッチ…	194
交通情報 187	故障かな…と考える前に…	195
●カメラシステム		196
バックビューモニター … 196	フロントサイドビューモニター…	206
サイドブラインドモニター… 202	故障かな…と考える前に…	208
●車両情報の確認、車両設定のしかた		210
		210
車両情報 210	車両設定	213
車両情報 210 ●エアコンの使いかた	車両設定	213 215
車両情報 210		213 215
車両情報 210 ●エアコンの使いかた	車両設定	213 215
車両情報 210 ●エアコンの使いかた オゾンセーフフルオート エアコン 215	車両設定	213 215 222
車両情報 210 ●エアコンの使いかた … オゾンセーフフルオート エアコン 215 プラズマクラスターイオン®	車両設定	213 215 222
車両情報 210 ●エアコンの使いかた 215 オゾンセーフフルオート エアコン 215 プラズマクラスターイオン® フルオートエアコン … 215 ●室内装備品の使いかた 215	車両設定 プラズマクラスターイオ: エアコンについて エアコンについて	213 215 222 223 224
車両情報	車両設定	213 215 ** 222 223
車両情報	車両設定 プラズマクラスターイオ: エアコンについて エアコンについて エアコンについて	213 215 222 223 224 231
車両情報	車両設定 プラズマクラスターイオンエアコンについて エアコンについて エアコンについて エアコンについて	213 215 222 223 224 231 231
車両情報	車両設定 プラズマクラスターイオ: エアコンについて エアコンについて エアコンについて カンソールポケット … 電源ソケット トノカバー アシストグリップ ラゲッジサイドボックス…	213 215 ® 222 223 224 231 231 233
車両情報	車両設定 プラズマクラスターイオ: エアコンについて エアコンについて エアコンについて エアコンについて プシストグリップ ラゲッジアンダーボックス…	213 215 222 223 224 231 233 233 234 234
車両情報	車両設定 プラズマクラスターイオ: エアコンについて エアコンについて エアコンについて カンソールポケット … 電源ソケット トノカバー アシストグリップ ラゲッジサイドボックス…	213 215 222 223 224 231 231 233 233 234

コントロールパネルの基本的な使いかた

※ナビゲーションシステム付車は、ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

コントロールパネル上のスイッチを使うと、オーディオなどの操作をすること ができます。


⚠ 警告

● 運転中に操作を行うと、ハンドルから手が離れたり、道路状況への注意が散漫になるなどの交通事故の原因となります。運転中は操作を行わず、必ず安全な場所に停車してから操作を行ってください。

安全運転のための機能

安全のため、走行中は操作できない機能があります。安全な場所に停車して操作してください。


例:リスト表示中の場合

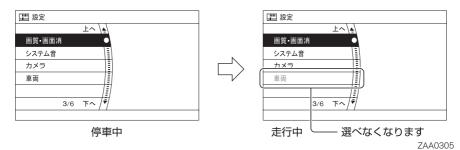

万一のとき

各部の名称と機能について

マルチファンクションスイッチ

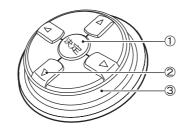

ESH0702Z

① 決定 スイッチ

選んだ項目を確定するときに押し ます。

②4方向スイッチ


画面の項目を選ぶことができます。

③センターダイヤル

左右に回しメニューの項目を選び ます。

コントロールパネル

■基本操作部

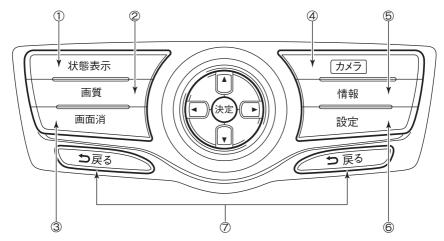

7AA0137

① 状態表示 スイッチ

現在使っているオーディオやエアコンの状態を表示します。

スイッチを長押しすると、画面の 表示を消すことができます。再び 長押しすると画面が表示されます。

② 画質 スイッチ

画面の明るさなどの設定画面に切り替えます。

③ 画面消 スイッチ

スイッチを長押しすると、画面の 表示を消すことができます。再び 押すと画面が表示されます。

④ カメラ スイッチ

サイドブラインドモニターの映像に切り替えます。

⑤ 情報 スイッチ

車両情報の各種情報画面に切り替えます。

⑥ 設定 スイッチ


各種設定画面に切り替えます。

⑦ 戻る スイッチ

リスト選択画面を表示しているときは、1つ前の画面に戻ります。 各設定を行っているときは、設定 内容を更新して設定前の画面に戻ります。

万一のとき

■オーディオ操作部

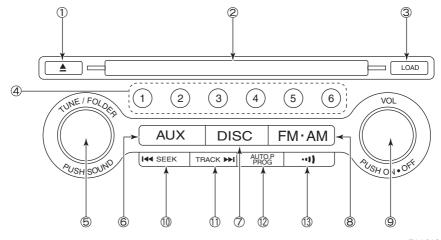

ZAA0138

① 🔼 スイッチ

CDを取り出します。

②插入口

③ LOAD スイッチ

CDを挿入可能な状態にします。

④プリセットスイッチ 1 ~ 6

ラジオのときは、スイッチを押す とスイッチに登録されている放送 局を選局します。

スイッチを長押しすると、現在視聴している放送局をスイッチに登録します。CDのときは、ディスクを選択します。

5 TUNE/FOLDER

PUSH SOUND スイッチ

スイッチを回すとラジオのチャンネルやCD(MP3/WMA)の再生するフォルダなどを変更できます。スイッチを押すと、音質を設定できます。

⑥ AUX スイッチ

AUX(外部入力)画面に切り替えます。

⑦ DISC スイッチ

CD画面に切り替えます。

® FM・AM スイッチ

ラジオに切り替えます。

9 VOL / PUSH ON · OFF

スイッチ

スイッチを回すと、音量を調節できます。

スイッチを押すと、オーディオの ON・OFFができます。

周波数を変えたり、放送局の自動 選択を行ったり、曲番を戻したり します。

① TRACK >> スイッチ

周波数を変えたり、放送局の自動 選択を行ったり、曲番を進めたり します。

② AUTO.P PROG スイッチ

CDのときは、再生モードを切り替えます。


ラジオのときは、スイッチを押すと手動登録(マニュアルプリセット)モードと自動登録(オートプリセット)モードを切り替えます。スイッチを長押しすると、受信可能な放送局を自動で登録します。

13・11)スイッチ

交诵情報を聞くことができます。

万一のとき

基本的な画面表示

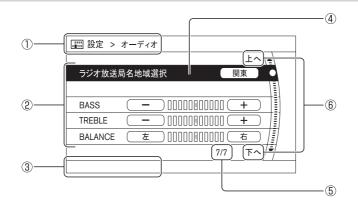

ZAA0139

- ①**画面タイトル**主な操作内容を把握できます。
- ②選択リスト 項目を選び、決定 スイッチを押 すと次の画面に進みます。
- ③ヘルプコメント 画面上で行う操作を案内します。
- ④選択されている項目 画面上で選んでいる項目は、他の 個所とは違う色で表示されます。
- ⑤リストが画面上に表示しきれない 場合、全項目数と選んでいる項目 が上から何番目かを表示します。
- ⑥上下にリストの続きがある場合は、 「上へ」又は「下へ」が表示されます。

マルチファンクションスイッチの使いかた

マルチファンクションスイッチを使うことで様々な操作をすることができます。


項目の選びかた

操作画面の項目の配置には様々な種類があるため、センターダイヤルや4方向 スイッチを使って選びます。

■センターダイヤルで選ぶとき

- ①センターダイヤルを回して、目的の項目を選びます。
- ・選んだ項目がハイライトされます。



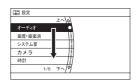


ZAA0306

- ② 決定 スイッチを押します。
- ・項目が決定し、次の画面が表示されます。

■4方向スイッチで選ぶとき

- ①4方向スイッチを押して、目的の項目を選びます。
- ・選んだ項目がハイライトされます。



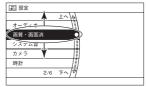


ZAA0307

- ② 決定 スイッチを押します。
- ・項目が決定し、次の画面が表示されます。

知識 知識

●離れた場所の項目は、4方向スイッチの左右で 選ぶことができます。

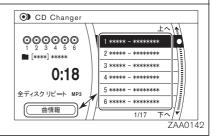

前の画面に戻るとき

設定画面を変更したい場合などは、 前の画面に戻ることができます。

● 戻る スイッチを押します。 1つ前の画面が表示されます。

知識


●画面の明るさや音質などを設定している ときは、戻るスイッチを押しても設 定値が決定されます。

機能の設定をON/OFFにするとき

項目に表示灯がある場合は、表示 灯を点灯/消灯させることで、設 定を切り替えることができます。

- ①リストから設定したい項目を選び ます。
- ② 決定 スイッチを押して切り替え ます。


表示灯	機能の設定
点灯	ON(設定)
消灯	OFF(非設定)

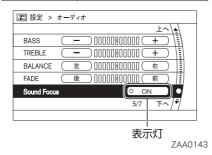

音質や明るさを調整するとき


オーディオの音質や画面の明るさ などを調整することができます。

- ①設定したい項目を選びます。
- ・項目の色が変わります。

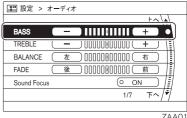

ZAA0144

②センターダイヤルを回すか、4方向 スイッチの左右を押して調整しま す。

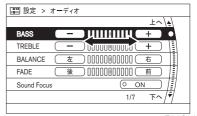

ZAA0145


- ③ 決定 スイッチを押します。
 - ・調整した設定が決定されます。

状態表示の使いかた

現在使っているオーディオやエアコンの状態、車両情報を確認できます。

状態表示 スイッチを押します。

■スイッチを押すごとに表示が切り 替わります。

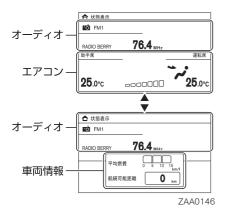


知識 知識

●オーディオやエアコンが作動していない ときは、「OFF」状態であることを表示 します。

画面消/画面調整のしかた


■各種設定などの画面のとき

- ① 設定 スイッチを押します。
- ② <u>画質・画面消</u> を 選 び、 決定 ス イッチを押します。

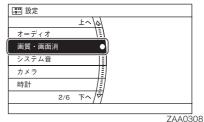


知識 知識

- 画質 スイッチを押しても同様の操作ができます。
- ③設定したい項目を選び、決定ス イッチを押します。

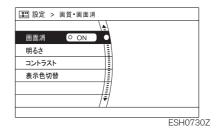

· //

④項目によりマルチファンクション スイッチで調整し、決定スイッチを押します。

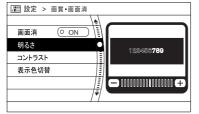

ESH0731Z

項目	調整内容
画面消	ONにすると画面が消え ます。 ※画面を再度表示する には 画面消 スイッ チを押します。
明るさ	明るさを調整します。
コントラスト	コントラストを調整し ます。
表示色切替	昼画面と夜画面を切り 替えます。

二 知識

画面消について

- 状態表示 又は 画面消 スイッチを長押ししても画面を消すことができます。
 また、 画面消 が O N の と きに 状態表示 スイッチを長押しすると画面を表示することができます。
- 画面消がONのときでも、車両情報な どのお知らせ表示がある場合は画面を表 示します。
- (画面消)がONのときでもコントロール パネルの画面を呼び出すスイッチを押し た場合は、少しの間だけ画面を表示しま す。

表示色の切り替えについて




ESG0530Z

- 工場出荷時は、昼間のライト消灯時に昼 画面、夜間のライト点灯時に夜画面が表 示されます。
- (表示色切替)は消灯時と点灯時のそれぞれで設定が可能です。そのため、昼画面/昼画面、夜画面/夜画面、夜画面/昼画面などの組み合わせが可能です。
 - (表示色切替)での設定は保存されます。 ライト点灯時に昼画面が表示されたり、 消灯時に夜画面が表示される場合は、設 定し直してください。
 - ライトスイッチがOFF以外のとき、モニター画面の表示色がまわりの明るさによって切り替わります。

■カメラシステムの画面のとき


カメラシステムの画質を調整する ことができます。

- ①カメラシステムの画面にします。
- ② 設定 スイッチを押します。
- ③設定したい項目を選び、決定ス イッチを押します。

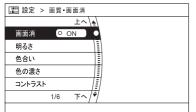

ESH0796Z

④項目によりマルチファンクション スイッチで調整し、決定スイッ チを押します。

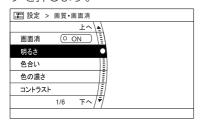


ESH07977

項目	調整内容
画面消	画面の表示のON/OFF を切り替えます。
明るさ	明るさを調整します。
色合い	色合いを調整します。
色の濃さ	色の濃さを調整します。
コントラスト	コントラストを調整し ます。
黒レベル	黒の濃淡を調整します。

システム音の切り替えかた

スイッチを押したときの"ピッ" という操作音のON/OFFを切り替 えます。

- ① 設定 スイッチを押します。
- ②(システム音)を選び、決定スイッ チを押します。

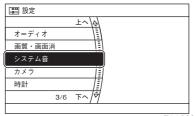

ZAA0309

③ 決定 スイッチを押すごとにON/ OFFが切り替わります。



オーディオの使いかた

※ナビゲーションシステム付車はナビゲーションシステム取扱説明書をお読みく ださい。

オーディオについて

■安全運転のために

運転中は、車外の音が聞こえる適度 な音量でお聞きください。

警告

• 音量が大きすぎると車外の状況が判 らないため、思わぬ事故につながる おそれがあります。また、走行中の 操作は前方不注意となるおそれがあ ります。車を停止させてから操作し てください。

■ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両移動に伴う 電波の変動、障害物や電車、信号 機などの影響により、最適な受信 状態を維持できないことがありま す。

知識

オーディオを聴いているとき、車内、又 は車の近くで携帯電話や無線機を使う と、ノイズ(雑音)が入ることがありま す。


■CDを上手に使うために

●音楽用CDは、以下のマークが入っ ているものを使ってください。



オーディオについて

- ●コピーコントロールCDは規格に準 拠していない特殊ディスクのため、 再生できないことがあります。
- CD-R (Compact Disc Recordable)、 CD-RW(Compact Disc Rewritable) は、再生できないことがあります。
- ●次のようなCDは、故障の原因とな りますので使わないでください。
 - ・ハート型や八角形などの特殊な 形状のCD
 - ·そったり、傷があるCD
 - 読み取り面が汚れているCD
 - 内外周が荒く処理されたCD
 - ・個人でシールやラベルを貼った CD
 - ・レーベル面に印刷できるCD

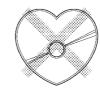



TCA0501Z

走行する前に

- ●寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内に露(水滴)が生じ、正常に作動しないことがあります。その場合はCDを取り出し、しばらくの間、除湿や換気をしてから使ってください。
- ●炎天下に長時間駐車したときなど プレーヤーの温度が高いときは、 正常に作動しないことがあります。 温度を下げてから使ってください。
- ●走行中に振動が激しいと、音とび することがあります。
- CDは専用ケースに入れ直射日光の あたる場所や高温多湿の場所を避 けて保管してください。

■アンテナについて

$\overline{\mathbb{N}}$

注意

● アンテナを脱着するときは、周囲の 安全を十分に確認してから行ってく ださい。

→ アドバイス

- アンテナを脱着するときは、アンテナの 根元を持って行ってください。
- 次のような場合には、必ずアンテナを取り外してください。破損するおそれがあります。
 - ・洗車機を使うとき。
 - ・ボディカバーを掛けるとき。
 - ・降雪時に長時間駐車するとき。
 - ・アンテナが当たるような場所を走行又 は駐車するとき。

外しかた

洗車機を使うときなどに外します。

●アンテナの根元を持ち、矢印の方向に回して取り外します。



ZAA0207

●取り付けるときはアンテナの根元 を持ち、逆方向に回し、確実に締 め付けます。

MP3/WMAとは?

■MP3とは

国際標準化団体であるISOとIFCの 共同活動機関、MPFGが定めた圧 縮規格です。正式には「MPEG AUDIO Laver3 と言って、高い 圧縮率を誇る音声ファイルフォー マットです。人の耳には聞き取れ ないような情報を省略することに より、高圧縮化を実現します。CD の約1/10のデータにまで圧縮して も、デジタルならではの高音質を 得ることができます(サンプリン グ周波数44.1kHz、ビットレート 128kbpsの場合)。

■WMAとは

正式には「Windows Media Audio」 と言い、音声データを圧縮する方 式です。WMAは音声データを MP3よりも高い圧縮率(約半分) で音楽ファイルを作成・保存する ことができます。さらに、デジタ ルならではの高音質を得ることが できます。

※Windows®、Windows Media®は 米国マイクロソフトコーポレー ションの米国及びその他の国にお ける登録商標又は商標です。

■MP3/WMAディスクを作成 する方法

パソコンのMP3/WMA専用ソフト や対応オーディオ機器を使って作 成します。詳しくは、専用ソフト・ 機器の説明書を参照してください。

■ビットレートとは

1秒間に送受信できるデータ量 (ビット数)を表します。音声デー 夕を圧縮するとき1秒あたりどのく らいのデータ量にするかというこ とについての表現です。

■サンプリング周波数とは


アナログ信号からデジタル信号へ の変換(AD変換)を1秒間に何回 行うかを表す数値です。

■マルチセッションとは

CD-ROMへのデータ書き込み方法 の1つで、CD-ROMにデータを1回 書き込む場合をシングルセッショ ン、2回以上書き込む場合をマルチ セッションといいます。

■再生順序について

MP3/WMA再生順序は以下のようになります。

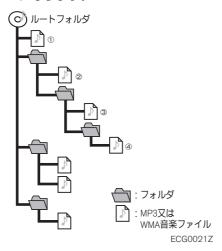

□□ 知識

- ●ディスク最上階層にファイルがある場合は、フォルダタイトルを表示したときに、「Root Folder」と表示されます。ルートフォルダとはファイルシステムの最上階層のフォルダです。
- 再生される順番は、ライティングソフトで書き込まれた順番になるため、意図した通りに再生されない場合があります。
- MP3、WMAのファイルを含まないフォルダは表示部にフォルダ名が表示されません。

■仕様表

対応メディア	CD-R、CD-RW	
対応ファイルシステム	ISO9660 LEVEL1、ISO9660 LEVEL2、Romeo、Joliet ※ISO9660 LEVEL3(パケットライト)には対応していません。 ※ライブファイルシステムには対応しておりません。 (Microsoft Windows Vistaをご使用の際には設定をご確認ください。)	
ビットレート	MP3:8kbps~320kbps/VBR、WMA:48kbps~192kbps	
サンプリング周波数	MP3:8~48kHz、WMA:32~48kHz	
表示可能ID3/WMAタグ	Song Title、Album Title、Artist Nameを表示します。 ※MP3のID3タグはVER1.0、VER1.1、VER2.2、VER2.3に対 応しています。	
フォルダ階層	フォルダ階層:8、フォルダ:255(ルートフォルダ含む)、ファイル:512	
テキスト文字数制限	キャラクター: 128文字	
表示可能文字コード	01: ASCII、02: ISO-8859-1、03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian)、04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian)、05: UNICODE (UTF-8)、06: UNICODE (UTF16-Non-BOM Little Endian)	

万一のとき


基本共通機能

オーディオの共通機能です。


♥スイッチの位置などについては、 P.169をお読みください。

■オーディオ画面表示

操作画面

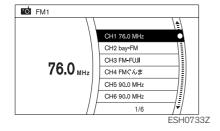

状態表示画面

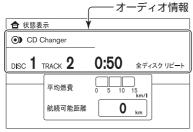

ZAA0149

■オーディオのON/OFF

PUSH ON · OFF スイッチを押 すごとにON、OFFが切り替わりま す。



ZAA0220

■音量を調整する


VOL スイッチを回します。



ZAA0221


■音質(BASS/TREBLE/BALANCE/FADE)の調整

① 設定 ス イ ッ チ を 押 し、 (オーディオ)を選んで、(決定) ス イッチを押します。

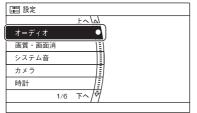


ZAA0310

②設定したい項目を選んで、決定 スイッチを押します。

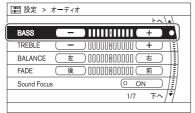

ZAA0144

③マルチファンクションスイッチで 調整し、(決定)スイッチを押しま す。

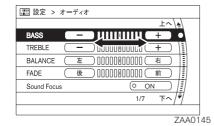

BASS	低音を調整します。
TREBLE	高音を調整します。
BALANCE	左右の音量バランスを調 整します。
FADE	前後の音量バランスを調 整します。

知識

● PUSH SOUND スイッチを押すと音質 調節用バーグラフが表示され、音質を調 整することができます。


スイッチを左右に回すと音質の調整、スイッチを押すとBASS→TREBLE→BALANCE→FADEの順に調整できる音質が変わります。



■曲のテキスト情報を見る

CDに登録されているテキスト情報 を表示できます。

● (曲情報)を選んで 決定 スイッチ を押します。

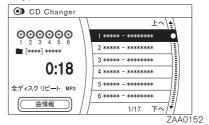


●テキスト情報が表示されます。

■サウンドフォーカスのON/ **OFF**


超高音、超低音を強調し、臨場感 のある音にします。

①設定スイッチを押し、 (オーディオ)を選んで、決定ス イッチを押します。

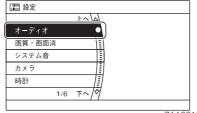

ZAA0310

② (Sound Focus)を選んで、決定 スイッチを押します。

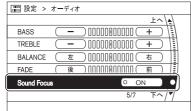

ZAA0153


知識

サウンドフォーカスとは従来車内では聞 こえにくかった超高音、超低音を強調し て再生し、音の臨場感を高める機能です。 CD時に比べてAM、FM時は受信ノイズ が大きくならないように控えめの設定値 になっています。効果幅はBASS/ TREBLEで調節することが可能です。

■車速連動音量の感度設定

車速に連動して音量を自動調整す る感度を設定できます。

①設定スイッチを押し、 (オーディオ)を選んで、決定人 イッチを押します。

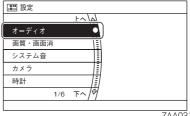


ZAA0310

② (車速連動音量感度)を選んで 決定 スイッチを押します。



ZAA0154

③マルチファンクションスイッチで 調整し、決定スイッチを押しま す。

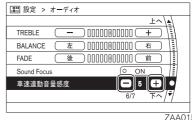

ZAA0155

二 知識

 ●車速連動音量とは、車の車速が上がると ともに大きくなる騒音で音楽がかき消さ れないように音量を自動調整する機能で す。効果幅をOFF(0)~5(効果大) の範囲で設定できます。

ラジオの聞きかた

■FM・AMの聞きかた

FM·AM スイッチを押します。 押すごとに、AM→FM1→FM2と 切り替わります。


	手動でのプリセット (マニュアルプリセット)		
FI	M1	任意に6局まで登録できます。	
FI	M2	任意に6局まで登録できます。	
Α	М	任意に6局まで登録できます。	

自動でのプリセット (オートプリセット)		
FM	自動で6局まで登録できます。	
AM	自動で6局まで登録できます。	

- **○**手動で登録する(マニュアルプリセット)…P.186
- **○**自動で登録する(オートプリセット) ····P.186
- **▽**手動登録と自動登録の切り替え… P.186

■操作画面表示の見かた

ラジオ操作画面

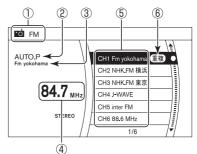

ZAA0156

- ①現在のオーディオモード(ソース) FM1、FM2、AMのいずれかが表示されます。
- ②**プリセットモード** 自動登録(オートプリセット)モー ドのときに表示されます。
- ③**現在の放送局名** 現在放送中の放送局名が表示され ます。
- 現在放送中の周波数が表示されます。
- ⑤プリセットリスト放送局名、又は周波数が表示されます。
 - ●登録済みの放送局から選ぶ…P.185

⑥重複表示

同じ地域に同一の放送局があるときに表示されます。

♥登録済みの放送局から選ぶ…P.185

■放送局の選びかた

手動で選ぶ(TUNE)

● TUNE/FOLDER スイッチを回し ます。

1ステップずつ周波数が変わります。



ZAA0850

自動で選ぶ (SEEK)

● K4 SEEK 、 TRACK>)スイッチを 押します。

自動的に感度の良いチャンネルを 受信して表示します。ただし、電 波状況により、自動選択が難しい 場合は、手動で選んでください。

I≪SEEK TRACK►►I

ZAA0223

登録済みの放送局から選ぶ

●マルチファンクションスイッチで、 プリセットリストから聞きたい放 送局を選びます。



ZAA0157

|ДД 知識

- プリセットスイッチ 1 ~ 6 を押して も、プリセットリストに表示された番号 の放送局に切り替えることができます。
- 重複と表示されている放送局はその放送 局を選んで(決定)スイッチを押すと、 放送局を切り替えることができます。

■放送局を登録する

手動で登録する(マニュアルプリセット)

プリセットリストに放送局を登録 します。FM1、FM2、AMそれぞ れに6局まで登録できます。


●登録したい放送局を受信し、プリセットスイッチ (1) ~ (6) を "ピッ" と音がするまで押します。



自動で登録する(オートプリセット)

現在地付近で電波の強い放送局を周波数の小さい順に登録します。

● AUTO.P PROG スイッチを "ピッ"と音がするまで押します。 6局まで自動で登録されます。操作 画面には「AUTO.P」と表示され、 受信モード(ソース)が「FM」又 は「AM」と表示されます。

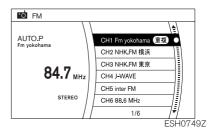

知識 知識

● 受信状態が悪くプリセットスイッチのすべてに登録できない場合は、空いたプリセットリストにオートプリセットする前の放送局が残ります。

■手動登録と自動登録の切り替 え


● AUTO.P PROG スイッチを押します。

押すごとに手動登録(マニュアル プリセット)モードと自動登録 (オートプリセット)モードに切り 替わります。

■放送局名の地域の選びかた

表示する放送局名の地域を選ぶこ とができます。

① 設定 スイッチを押し、 (オーディオ)を選んで、決定ス イッチを押します。

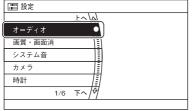


ZAA0310

②(ラジオ放送局名地域選択)を選ん で、決定スイッチを押します。



ZAA0158

③表示する放送局名の地域を選んで、 決定スイッチを押します。

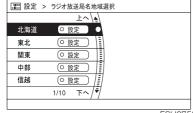

ESH0752Z

交通情報

交通情報として登録された放送局 を受信します。

● 30 スイッチを押します。 再度・リスイッチを押すと、元に 戻ります。

知識

●初期設定は、AM放送の1620kHzが登 録されています。

他の放送局を登録する

- 録できます。
- ①登録したい放送局を受信します。
- るまで押します。

インダッシュ6CD (MP3/ WMA)

■CDの入れかた

① LOAD スイッチを押します。

短押し: CDを1枚挿入できます。 長押し: CDを連続して挿入できま





ZAA0159

②ディスクを挿入するメッセージが表示され "ピッ" と音がしたら、 挿入口にCDを入れます。



ZAA0160

知識 知識

- CDはレーベル面を上にして挿入口に入れてください。
- 8センチ(シングル)CDは使えません。 アダプターは故障の原因になるので使わ ないでください。
- LOAD スイッチを押したあと、プリセットスイッチの 1 ~ 6 のいずれかを押してからディスクを挿入すると、押した番号の位置にディスクが入ります。
- スイッチを押してからディスク挿入の準備ができるまで時間がかかる場合があります。

③連続して挿入する場合は、全ての CDを入れるまで②の操作を繰り返 します。

二 知識


- CDを6枚入れ終わった場合、又は20秒 以上CDが挿入されない場合は、ディス ク番号順にCDを再生します。
- 6枚挿入する前に止めたいときは、 LOAD スイッチを押します。

■CDの聞きかた


- CDを挿入すると自動的に再生します。
- ●CDがすでに入っているときは、●DISC スイッチを押してCDモード(ソース)に切り替えます。

ディスクを選んで聞く

① DISC スイッチを押してCD モード (ソース) に切り替えます。

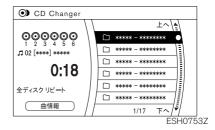

②プリセットスイッチ 1 ~ 6 を 押します。

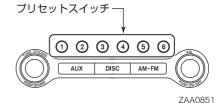

のとき

■早送り/早戻し

早送りは TRACK→ スイッチ、早戻 しは IM SEEK スイッチを押し続け ます。

I≪SEEK TRACK►►

ZAA0223


■曲とばし

- ◆ TRACK>>> スイッチを押すごとに曲番が進みます。
- KM SEEK スイッチを押すごとに曲番が戻ります。1回押すと聞いている曲の最初に戻ります。

■リストからフォルダ、ファイ ルを選ぶ

MP3/WMAのフォルダやファイルをリストから選ぶことができます。

- ①操作画面以外の場合は、DISC スイッチを押します。
- ②リストからフォルダを選びます。

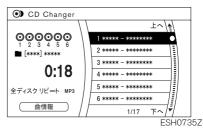

③さらにファイルを選ぶときは、 決定 スイッチを押し、リストからファイルを選びます。

知識 知識


● 戻る スイッチを押すと、フォルダ選 択画面に戻ります。

■操作画面表示の見かた

知識 知識

・操作画面が表示されない場合は、DISC スイッチを押します。


インダッシュ6CD操作画面

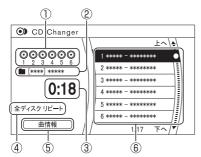


ZAA0161

MP3/WMA操作画面

ファイル操作画面

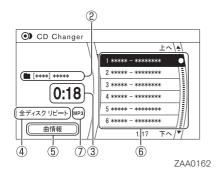

フォルダ操作画面

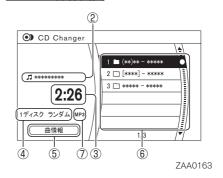

①ディスク番号

ディスクの番号を表示します。

②タイトル名

インダッシュ6CD操作画面

テキスト情報が記録されている ディスクの場合ディスクタイトル を表示します。

MP3/WMA操作画面

フォルダやファイル名を表示します。

③再生時間

曲が始まってから現在までの時間 を表示します。

④再生方法

再生モードを表示します。

⑤曲情報

テキスト情報が記録されているトラック、ファイルを再生している場合、テキスト情報を表示します。

⑥リスト

インダッシュ6CD操作画面

トラックナンバーリスト、又はテキスト情報が記録されているディスクを再生している場合、トラックタイトルのリストを表示します。

MP3/WMA操作画面

フォルダやファイルのリストを表示します。

①MP3 (WMA)

MP3/WMAのディスクを挿入した場合、表示されます。

■再生モードの切り替えかた

● (AUTO.P PROG) スイッチを押します。

スイッチを押すごとに、再生モー ドが切り替わります。

トか切り替わります。		
再生モード	再生方法	
1ディスク リピート	1枚のCD全曲を曲順に 繰り返し再生します。	
1フォルダ リピート※	1つのフォルダ内の曲を繰り返し再生します。	
1トラック リピート	同じ曲を繰り返し再生します。	
全 ディスク リピート	全CDを曲順通りに再 生します。	
1 ディスク ランダム	1枚のCD全曲を自動的 に順番を変えて再生し ます。	
1 フォルダ ランダム※	1つのフォルダ内の全 曲を自動的に順番を変 えて再生します。	
全 ディスク ランダム	全CDの曲を自動的に 順番を変えて再生しま す。	

※MP3/WMAファイルを含むフォル ダが複数ある場合のみ


■CDの取り出しかた

短押し:CDを1枚ずつ取り出せま


す。

長押し:全てのCDを連続して取り

出せます。

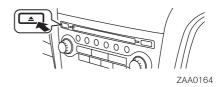

②CDを1枚ずつ取り出す場合は、取り出したいディスクのプリセットスイッチ 10~60を押します。

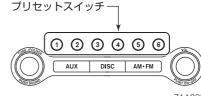

ZAA0851

🛄 知識


プリセットスイッチ 1~6 を押さない場合は、再生中のCDが取り出されます。

AUX (外部入力)

ビデオやゲーム機などの外部機器を接続して見ることができます。

■外部機器を接続するとき

外部機器に付属、又は市販の接続ケーブル(RCAピンジャック)をセンターコンソールボックスの後席側にある外部映像入力端子に接続します。

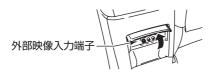

ZAA0165

→ アドバイス

- ●外部機器の接続を行うときは、あらかじめオーディオの電源をOFFにしておきます。また、接続する外部機器の電源も切っておきます。
- ●接続ケーブルは同じ色の入力端子に接続 します。画像や音声がうまく出ない場合 は接続を確認してください。
- ●外部映像入力端子に触れると、雑音が入る場合があります。

■AUX (外部入力) 画面に切り 替えるとき

- ① AUX スイッチを押します。
- ②外部機器の電源を入れます。
- ※使わないときは外部機器の電源を OFFにし、PUSH ON · OFF ス イッチを押してオーディオをOFF にします。

二 知識

●操作画面が表示され、数秒後に消えます。 操作画面を再度表示するには AUX スイッチを押します。

■画面サイズを変えるとき


画面サイズをノーマル、ワイド、 シネマに切り替えることができま す。

- ① AUX スイッチを押します。
- ② 決定 スイッチを押します。



ESH0757Z


③4方向スイッチの左右を押して、画 面サイズを選びます。

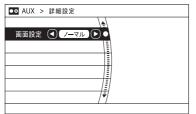

ESH0758Z


ノーマル

通常の4:3の画面です。(画面左 右は映りません。)

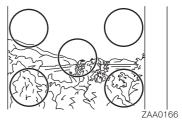

ワイド

ノーマル画面を16:9に引き伸ば した画面です。

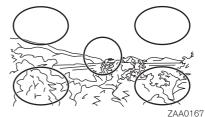


シネマ

映画などの上下が切れた画像を画 面いっぱいに表示します。



ステアリングスイッチ

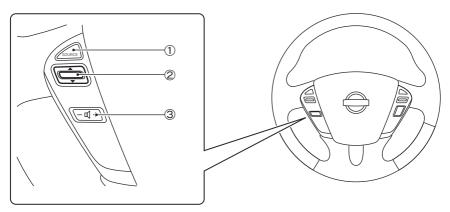

ZAA0315

① **SOURCE スイッチ** オーディオのモード(ソース)を

切り替えます。

②SEEKスイッチ

ラジオを聞いているとき

周波数を変えたり、登録されてい る放送局を選択します。

CDを聞いているとき

早送り/早戻しをしたり、曲番を進めたりします。

③音量調整スイッチ

音量を調整できます。

+側へ押す…音量が大きくなる

-側へ押す・・・音量が小さくなる

故障かな…と考える前に

故障かな?	確認すること	対処方法
音が聞こえない。	音量のボリュームが最小になって いませんか?	オーディオ側の音量を確認してください。
	ディスクの裏表が間違っていませ んか?	さい。
	ディスクに傷や汚れがついていま せんか?	ディスクの汚れを拭き取ってください。 傷がついている場合は、再生できない場 合があります。
	本体に結露が生じていませんか?	結露がおさまるまで、しばらく(約1時間 程度)お待ちください。
再生できない。	車内の温度が高くなっていませんか?	プレイヤーの温度が常温に戻ると再生可能になります。
	音楽CD(CD-DAデータ)とMP3 ファイルが混在しているディスク を再生しようとしていませんか?	音楽CD(CD-DAデータ)とMP3ファイルが混在している場合、MP3ファイルは 再生できません。
	ファイル名が間違っていません か?	ファイル拡張子が「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WMA」以外のファイルは再生できません。また、フォルダ名、ファイル名は規格に準拠した文字種、字数で入力してください。
再生が始まるまでに時間 がかかる。	ディスクに記録されているフォル ダ、ファイル階層が多くないです か?	ファイルチェックに時間がかかる場合が あります。必要ないフォルダは書き込ま ないようにしてください。
音質が悪い。	ディスクに汚れがついていませんか?	ディスクの汚れを拭き取ってください。
音切れ、音飛びする。	書き込み速度が早い状態で記録されていませんか?	ソフト/ハードの組み合わせや書き込み速度、書き込みの深さ、幅などの規格が合わない可能性があります。書き込み速度を1番遅い速度で書き込みしてみてください。
音飛びする。	高ビットレートで記録されたファ イルを再生していませんか?	高ビットレートで書き込みしたデータの 場合は、音飛び(コマ落ち)する場合が あります。
再生時すぐ次の曲に移る。	MP3、WMA でないファイルの拡張子を「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WMA」にしていませんか?	MP3、WMA でないファイルの拡張子を「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WMA」 に した場合は、約5秒無音再生し次の曲に移ります。
	著作権保護により再生が禁止され ているファイルを再生しようとし ていませんか?	著作権保護により再生が禁止されている ファイルは、再生できません。約5秒無音 再生し次の曲に移ります。
曲順が意図した順序に再 生されない。	かフォルダ位直、ファイル位直を 変えて書き込んでいませんか?	ライティングソフトで書き込まれた順序 で再生されるため意図した順序で再生されない場合があります。
CDの再生時間は表示され ているが音が出ない。	ミックスモードのディスクで音楽 以外のトラックを再生しようとし ていませんか?	音楽データのトラックを選んで再生して ください。

カメラシステム

- ※ナビゲーションシステム付車はナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
- ※画質を調整することができます。(**P**P.176)

バックビューモニター

電源ポジションがONのときにセレクトレバーをIIに入れると作動します。 車の後方の状況を確認して後退させることができます。




● バックビューモニターは、後退操作を補助するシステムです。後退するときは、直接目で後方及び周囲の安全を確認しながら運転してください。

⚠ 注意

●バックビューモニターの映像はレンズの特性により、画面に映る人や障害物の感覚が実際の位置や距離と異なります。

表示線の見かた

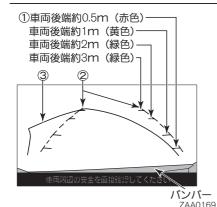

①距離目安 ライン	車両後方の距離の目安を示 します。
②車幅目安 ライン	後退したときの車幅の目安 を示します。
③予想進路 線	そのまま後退したときの予想進路の目安を示します。 予想進路線はハンドルを切った角度に合わせて動き、 ハンドルが中立状態になると消えます。


⚠ 注意

- ●バッテリーを外すと実際の予想進路線と異なる軌跡を表示する場合があります。その場合は、エンジン始動後にハンドルを左右いっぱいに切り、その後カーブなどが少ない道を5分以上走行してください。
- エンジン停止中にハンドルを操作すると、実際の予想進路線と異なる軌跡を表示する場合があります。その場合は、エンジン始動後にハンドルを左右いっぱいに切ってください。

使いかた

画面に表示される目安ラインを利用して駐車する例を説明します。

- ①ヤレクトレバーを■にします。
- ②予想進路線が駐車スペースに入るようにハンドルを操作しながら、ゆっくりと 後退します。

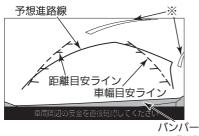


ZAA0170



※ 直線上の区画線です。

ZAA0171

③車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅目安ラインと駐車スペースの左 右の区画線が平行になるようにハンドルを操作します。

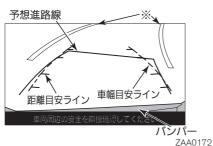



ZAA0366

④車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行になったらハンドルをまっすぐ (直進状態) にして、ゆっくりと後退します。

〔二〕 知識

- ●画面では車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行に見えても、実際には平行ではない。 場合があります。
- ●前記と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドルの操作も左右逆になります。
- バックビューモニターを表示中には、バックビューモニターとサイドブラインドモニターを 切り替えながら使うことができます。(**P**P.203)
- ●バックビューモニター使用時でもオーディオの一部の機能は操作することができます。


バックビューモニターの注意点

⚠ 注意


- 絶対に画面の映像だけを見ながら後退しないでください。映像と実際の状況は異なることがあるため、車をぶつけたり、思わぬ事故を起こすおそれがあります。後退するときは、後方や周囲の安全を目視やミラーなどで直接確認してください。
- ・バックビューモニターの映像は、 ルームミラーやドアミラーで見るの と同様に左右反転させた鏡像です。
- 画面に表示される距離目安ライン、車幅目安ライン、予想進路線はあくまでも目安です。また、車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿勢などによって距離目安ライン、車幅目安ライン、予想進路線の位置がずれます。実際のまわりの状況を直接目で確認してご使用ください。

■映し出す範囲

バンパー後端から車の後方を映します。

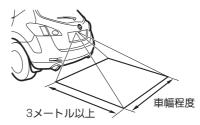

ZAA0311

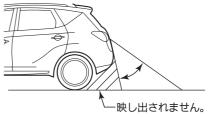


ZAA0312

→ アドバイス

- ●車や路面の状況により、映る範囲が異なることがあります。
- ◆字光式ナンバープレートを装着すると、 バックビューモニターの映像が一部映ら なくなることがあります。

■カメラ

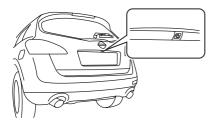

ZAA0174

• カメラ部は精密機械のため、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。

→ アドバイス

- ●カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、バックビューモニターの映りが悪くなりますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ◆カメラ部には傷をつけないでください。 画面の映像へ影響が出ることがあります。
 - ♪カメラレンズのお手入れ…P.246


■映像と実際の路面との誤差に ついて

次のような場合には、画面の映像 と実際の路面状況(距離や進路な ど)に誤差が生じます。


急な上り坂が後方にあるとき

後方に上り坂がある場合、距離目 安ライン、車幅目安ラインは実際 の距離よりも手前に表示されます。

●上り坂に障害物がある場合には、 障害物が実際よりも遠くにあるよ うに見えます。

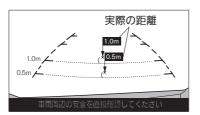


ZAA0175

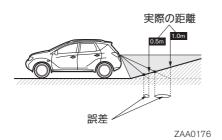


急な下り坂が後方にあるとき

後方に下り坂がある場合、距離目 安ライン、車幅目安ラインは実際 の距離よりも後ろに表示されます。

●下り坂に障害物がある場合には、 障害物が実際よりも近くにあるよ うに感じます。

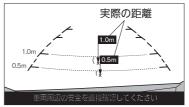

ZAA0177

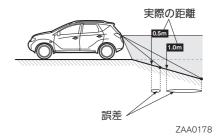

立体物が近くにあるとき

距離目安ライン、車幅目安ラインは平面物(道路など)を対象にしています。そのため、張り出し部分のある立体物が近くにある場合には実際の距離と異なって表示される場合があります。

例1

●予想進路線はトラックの車体に触れていないため、ぶつからないように見えます。

しかし、実際は車体が進路上に張り出しているため、ぶつかること があります。




ZAA0179




ZAA0180

例2

●Cの位置はBの位置よりも遠くにあるように見えますが、実際はAの位置と同じ距離です。Aの距離まで下がるとぶつかることがあります。

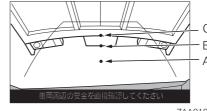

ZAA0181

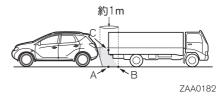

サイドブラインドモニター

サイドブラインドモニターは、電源ポジションがAcc又はONのとき、 カメラ スイッチを押すと作動します。

車の左側前輪付近から前方をモニターで確認することができます。

⚠ 警告

- サイドブラインドモニターは、障害物などの確認を補助するシステムです。前進、右左折するときは直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してください。また、左折時には内輪差に注意してください。
- ドアミラーを格納した状態では使用 しないでください。適切な範囲を映 すことができません。

介 注意

サイドブラインドモニターの映像は レンズの特性により、画面に映る人 や障害物の感覚が実際の位置や距離 と異なります。

カメラスイッチの使いかた

● カメラ スイッチを押すとサイド ブラインドモニターが作動します。 サイドブラインドモニター表示中 に再度 カメラ スイッチを押すと、 サイドブラインドモニターを表示 する前の画面に戻ります。



ZAA0225

サイドブラインドモニターの表示 中でも、切り替えたいスイッチを 押すと画面が切り替わります。

知識 知識

- ●バックビューモニターを表示中には、 バックビューモニターとサイドブライン ドモニターを切り替えながら使うことが できます。(**Ø**P.203)
- カメラ スイッチを押すと、画面はサイドブラインドの映像に切り替わりますが、テレビ*などの音声は聞こえます。

■自動OFF機能(サイドブラインド車速連動)の使いかた

サイドブラインドモニター作動時、 車速が上がる(約20km/h以上) と画面を自動的に元に戻す機能で す。

設定のしかた

- ① 設定 スイッチを押します。
- ②(カメラ)を選び、決定 スイッチ を押します。
- ③(サイドブラインド車速連動)を選び、決定スイッチを押します。
- ・設定がOFFのときは、車速に関係 なくサイドブラインドモニターが 作動します。



■3分タイマー

- カメラ スイッチを押してから約3 分後に自動的に元の画面に戻す機能です。
- ●セレクトレバーが**日**以外のときに 作動します。(ただし、タイマー作 動中に(設定)や「状態表示」などの スイッチを押すと、キャンセルさ れます。)

■バックビューモニターと組み 合わせて使うとき

バックビューモニターとサイドブ ラインドモニターの映像を切り替 えながら使うことができます。

- ●縦列駐車をするときなど、画面を 切り替えることで後方と左側面を 確認することができます。
- ①セレクトレバーを**R**にします。
- ・画面がバックビューモニターに切り替わります。
- ② カメラ スイッチを押します。
- ・画面がサイドブラインドモニター に切り替わります。
- ③バックビューモニターに切り替え たいときは、再度(カメラ)スイッ チを押します。
- スイッチを押すごとに画面が切り 替わります。

使用例


以下のようなときに使うと便利です。

道路端への幅寄せ駐車




ESG0387Z

狭い道でのすれ違い

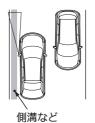

ESG0388Z

表示線の見かた

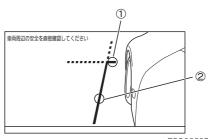

ESG0389Z

①前端目安ライン	車両前方の位置の目安を 示します。 延長部分が破線で表示さ れます。
②側方目安 ライン	ドアミラーを含めた車幅 の目安を示します。 延長部分が破線で表示されます。

知識

● ターンランプの光が側方目安ラインと重なる場合がありますが、故障ではありません。

のとき


サイドブラインドモニターの注 意点

注意


- 絶対に画面の映像だけを見ながらの 運転はしないでください。映像と実 際の状況は異なることがあるため、 車をぶつけたり、思わぬ事故を起こ すおそれがあります。運転するとき は、前進、右左折するときは、周囲 の安全を目視やミラーなどで直接確 認してください。
- ●画面に表示される前端目安ライン、 側方目安ラインはあくまでも目安で す。また、車両の乗車人数や燃料の 容量、車両姿勢などによって前端目 安ライン、側方目安ラインの位置が ずれます。実際のまわりの状況を直 接目で確認してご使用ください。
- 方向指示器の光が側方目安ラインと 重なる場合がありますが、異常では ありません。

■映し出す範囲

車の左前輪付近から左前方を映し ます。

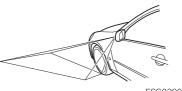

ESG0390Z

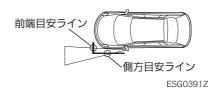

■カメラ



ESG0392Z

●補助照明は赤外線照明を使用しているため、夜間でも映像を映し出すことができます。

⚠ 注意

カメラ部は精密機械のため、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。

→ アドバイス

- ●カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、サイドブラインドモニターの映りが悪くなりますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- カメラ部には傷をつけないでください。 画面の映像へ影響が出ることがありま す。

知識 知識

- 赤外線照明は目には見えません。
- **♀**カメラレンズのお手入れ…P.246

フロントサイドビューモニターは、電源ポジションがONで停車又は低速走行時にフロントサイドビューモニタースイッチを押すと作動します。

車の前方の両側をモニターで確認 することができます。

↑ 警告

• フロントサイドビューモニターは、 障害物などの確認を補助するシステムです。前進、右左折するときは、 直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してください。

注意

- フロントサイドビューモニターの映像は、画面に映る人や障害物の感覚が実際の位置や距離と異なる場合があります。
- カメラ部は精密機械のため、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。

→ アドバイス

- カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付 着すると、サイドブラインドモニターの 映りが悪くなりますので、ぬれた柔らか い布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔 らかい布でふき取ってください。
- カメラ部には傷をつけないでください。 画面の映像へ影響が出ることがありま す。

知識 知識

- セレクトレバーが■のとき、フロントカ メラスイッチを押してもフロントサイド ビューモニターには切り替わりません。
- フロントカメラスイッチを押すと、画面 はフロントサイドビューモニターの映像 に切り替わります。しかしテレビ*など の音声は聞こえます。
- フロントサイドビューモニター使用時 は、一部を除き、他の画面には切り替わ りません。しかし、エアコン、オーディ オ、テレビ*、ハンズフリーフォン*の 一部の機能は操作することができます。
- フロントサイドビューモニターの映像を 表示中にフロントカメラスイッチを押す と、映像が乱れたり、ビープ音が鳴るこ とがあります。
- 車両の状態によりフロントサイドビュー モニターの映像が映らなかったり、ナビ ゲーションシステムなどの他の画面が表 示されることがあります。

故障かな…と考える前に

故障かな?		確認すること	対処方法
バックビューモニ フロントサイドビ	映像の映りが悪い	カメラレンズの前面ガラスが汚 れていませんか?	水を含ませた柔らかい布などで軽くふいてください。 (Q P.246)
			柔らかい布などで軽くふいてく ださい。(夕 P.246)
		太陽光や他車のヘッドランプの光が直接カメラレンズ面に当たっているためで故障ではありません。当たっている光がなくなれば元に戻ります。	
タモュ		温度の急な変化によってカメラレンズ部が結露したためで故障で はありません。しばらく走行すると元に戻ります。	
 		暗い所や夜間時には映りが悪くなることがありますが故障ではありません。	
	映像にちらつきが出る	蛍光灯などの照明の下にいるためで故障ではありません。	
	実際の色味と異なる	カメラの特性のためで故障ではありません。	
バ	映像が映らない	セレクトレバーが ⊪ になってい ますか?	セレクトレバーを 日 にしてくだ さい。
ックビュ	ッ ク と だ ない	バックドアが開いていません か?	バックドアを閉めてください。
ーモニター	車の側方の映像を映している	サイドビューモニターに切り替 わっていませんか?	バックビューモニターに切り替 えてください。(P P.203)
	映像が見づらい	カメラに強い光や反射光が入ったためで故障ではありません。	
	映像にスミヤ(※1)が入る	バンパーなどから強い反射光が入ったためで故障ではありません。	

	故障かな? 	確認すること	対処方法
	映像が映らない	カメラ スイッチが押されてい ますか?	カメラ スイッチを押してくだ さい。
	映像が正しい方向を向いていない	助手席側のドアが開いている、 又は半ドアになっていません か?	助手席側のドアを閉めてください。
		助手席側のドアミラーが格納されていませんか?	助手席側のドアミラーを開けてください。
サイド	車の後方の映像を映している	バックビューモニターに切り替 わっていませんか?	サイドブラインドモニターに切 り替えてください。
イドブラインドモニター	夜間の照明が暗い	ドアミラーの補助照明のカバー が汚れていませんか?	水を含ませた柔らかい布などで 軽 く ふ い て く だ さ い。(夕 P.246)
±		画面の明るさやコントラストを調整してください。(风 P.174)	
<u>-</u>	映像が青っぽい	暗い所や夜間時のためで故障ではありません。	
	映像が暗い	夜間雨天時に補助照明の光が鏡面反射したためで故障ではありません。	
	映像にスミヤ(※1)が入る	フェンダーなどから強い反射光が入ったためで故障ではありません。	
		直接カメラに強い光が入ったり、夜間や暗いところで方向指示器 や非常点滅表示灯を作動させたためで故障ではありません。	
フロントサ	フロントサイドビューモニ ターの映像が映らない。(黒画 面になっている)	車速が速くありませんか?	低速で走行するか、停車してください。
トサイド		パーキングブレーキがかかって いませんか?	パーキングブレーキを解除して ください。
イドビューモニタ		セレクトレバーが B になってい ませんか?	セレクトレバーを B 以外にして ください。
ラー	映像にスミヤ(※1)が入る	バンパーなどから強い反射光が入ったためで故障ではありません。	

%1 スミヤ : 方向指示器の強い光 が上下方向に光の帯

のように出たもの。

: 方向指示器の光が力 **%**2 ゴースト


メラの中で乱反射 し、映像上の違う箇 所に光が現れたも の。

※3 ハレーション : 方向指示器の発光で 周囲が白っぽくにじ

んだもの。

ターンランプ : 方向指示器の光が地 **%**4 の光

面に映ったもの。

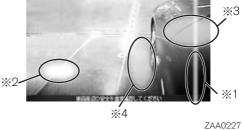

車両情報の確認、車両設定のしかた

車両情報

- ●燃費情報、メンテナンス情報を確認できます。
- ① 情報 スイッチを押し、(車両情報) を選びます。
- ②確認したい情報を選び、決定 ス イッチを押します。




ESH0759Z

燃費情報

●航続可能距離、平均燃費、瞬間燃 費を確認できます。

平均燃費 航続可能距離

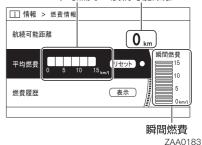

■航続可能距離

・現在の燃料残量と平均燃費から航 続可能な距離を表示します。

→ アドバイス

● 航続可能な距離が十分であっても、燃料計が空量に近かったり、燃料残量警告 (▶P.108)が点灯した場合にはすみやかに燃料を補給してください。

■平均燃費

リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。

●リセットするときは、<u>リセット</u> を選び、決定 スイッチを押します。

知識 知識

● リセットすると平均燃費履歴に保存されます。

■平均燃費履歴を確認するとき

●(表示)を選び、決定 スイッチを 押します。


過去10回分の平均燃費履歴を表示 します。



平均燃費 ZAA0184

メンテナンス情報

4種類のメンテナンス項目について 使用距離を確認したり、お知らせ 時期を設定することができます。

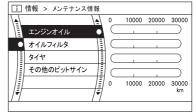

ESH0762Z

- ①リストから設定したい項目を選び、 決定)スイッチを押します。
- ②走行距離リセット、距離設定、お 知らせ表示を設定します。

走行距離リセット 距離設定



ZAA0185

さくい

走行距離リセット

走行距離をリセットし「O」にします。

● <u>走行距離リセット</u>を選び、決定 スイッチを押します。

距離設定

お知らせ表示を表示する距離を設 定します。

●500km単位で、最長30,000kmまで設定できます。

お知らせ表示

距離設定した距離に達したことを 表示します。

●「お知らせ表示」はエンジンを始動(又は電源ポジションをAccに) したとき、設定した距離に達していると表示します。



ESH0764Z

知識 知識

- ●表 示 し た「 お 知 ら せ 表 示 」 は、 <u>走行距離リセット</u>をリセットするか、 お知らせ表示の設定を解除すると消灯し ます。
- 走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目安としてお使いください。


車両設定

車両の各種機能を設定することができます。 電源ポジションがONのとき設定できます。

設定項目	内 容
ドアロック解除時自動ルーム ランプ点灯	ドアの解錠に連動して、室内照明(マップランプ、リヤパーソナルランプ)が点灯します。 ②キー連動室内照明システム…P.226
オートライト感度調整	オートライトの明るさ感度設定 +:敏感 -:鈍感
降車時ステアリング跳ね上げ★	ハンドルの退避・復帰機能を作動させます。 D シートの退避・復帰機能…P.67
降車時シート退避★	シートの退避・復帰機能を作動させます。 D シートの退避・復帰機能…P.67
車両設定の初期化	車両設定を初期設定に戻します。

■設定のしかた

- ①電源ポジションをONにします。
- ② 設定 スイッチを押します。
- ③リストから(車両)を選び、決定 スイッチを押します。
- ④設定したい項目を選び、決定 ス イッチを押します。

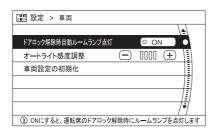


ZAA0361

エアコンの使いかた

オゾンセーフフルオートエアコン* プラズマクラスターイオン®フルオートエアコン*


- ●エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。
- ●エアコンを操作すると、画面に作動状態を表示します。

■エアコン画面表示

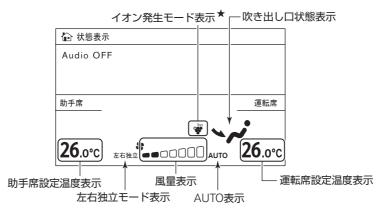

ZAA0075

■操作スイッチ

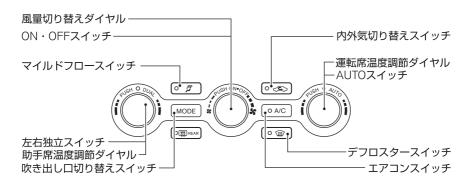

ZAA0852

オートで使うとき

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

■作動のさせかた

①AUTOスイッチを押します。



7AA0853

●表示灯が点灯し、画面にエアコン 操作画面が表示されます。

知識 知識

◆エアコンスイッチの表示灯が消灯しているときは、スイッチを押して点灯させます。



②希望の設定温度に調節します。



7AA0854

●温度の調節範囲は18~32℃です。

③内外気切り替えスイッチを約2秒間 押します。



ZAA0190

●表示灯が2回点滅し、自動制御になります。

■止めかた

ON・OFFスイッチを押します。



ZAA0855

■エアコンが止まり、エアコン使用 前の画面に戻ります。

知識 知識

- ●オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作すると画面のAUTO表示は消えますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。
- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコンスイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- ▼エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。

設定を変えて使うとき

■内気循環・外気導入の切り替 えかた



ZAA0190

- ●内外気切り替えスイッチを押すご とに内気循環、外気導入に切り替 わります。
- ●内外気切り替えスイッチを約2秒間 押し続けると、2回点滅し自動制御 に切り替わります。
- ●自動制御中は制御に応じて表示灯 が点灯/消灯します。

モード	表示灯	使用目的
内気循環	ZAA0087	トンネル内や 渋滞などで外 気が汚れてい るときや、早 く冷暖房した いとき。
外気導入	O (\$\frac{1}{2}\)	外気を取り入 れたいとき や、たばこの 煙などを外に 出したいと き。
自動制御	ZAA0313	車内の温度に 応じて、吸い 込み口を自動 制御させると き。

■エアコンの切り替えかた



ZAA0188

エアコンスイッチを押すごとにエ アコン(冷房・除湿機能)の作動/ 停止が切り替わります。

作動:表示灯が点灯 停止:表示灯が消灯

外気温が0℃近くまで下がると、エ アコンスイッチが点灯していても エアコン(冷房・除湿機能)が作 動しないことがあります。

■風量の切り替えかた



ZAA0856

●風量切り替えダイヤルで切り替え ます。

+:風量を多くする -:風量を少なくする ■風量は画面に表示されます。

■吹き出し口の切り替えかた



ZAA0193

●吹き出し口切り替えスイッチを押して切り替えます。

各吹き出し口の使用目的


合伙で正し口の使用目的		
使用目的	画面表示	吹き出し口
上半身に送風したいとき	ECG0011Z	ZAA0194
上半身、足元に送風したいとき	ECG0012Z	ZAA0195
足元に送風したいとき	ECG0013Z	ZAA0196
足元への送風と窓ガラスの くもりを取りたいとき	₩ ECG0014Z	ZAA0197

吹き出し風向の調節


●風向を調節したり、風量の調節をすることができます。


(閉: 図、開: ⇒)

前席左右吹き出し口

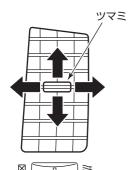


ダイヤル

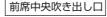

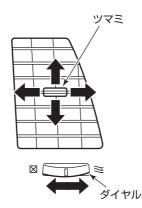

後席吹き出し口

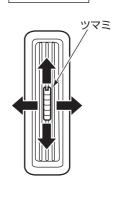

ZAA0198

●特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。 低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

知識 知識

● 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。


■窓ガラスのくもりの取りかた



ZAA0199

- ●デフロスタースイッチを押します。 (表示灯が点灯)
- ●止めるときは、もう一度スイッチを押します。 (表示灯が消灯)

吹き出し口

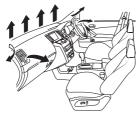

ZAA0200

⚠ 注意

デフロスタースイッチをONにしているときは、エアコンの設定温度を低くすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

→ アドバイス

デフロスタースイッチをONにしている ときは、内気循環にしないでください。 くもりが取れにくくなります。

[二] 知識

●エアコンがOFFのとき、デフロスター スイッチを押すとエアコンも自動的に作 動します。

■運転席と助手席を別々に温度 調節する



ZAA0857

- ①左右独立スイッチを押します。 (表示灯が点灯)
- ②運転席側と助手席側の温度調節ダイヤルで別々に温度調節することができます。(左右独立モード)
- ●解除するときは、もう一度スイッチを押します。 (表示灯が消灯)

二 知識

- 助手席側の温度調節を行っても、自動的 に左右独立モードに切り替わります。
- デフロスタースイッチの表示灯が点灯しているときは、左右独立モードに切り替えることができません。


■間接的な送風にする



ZAA0202

- ●マイルドフロースイッチを押すと、 上半身へ間接的な送風をします。 (表示灯が点灯)
- ●止めるときは、もう一度スイッチを押します。(表示灯が消灯)

吹き出し口

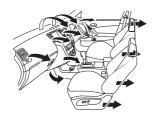

ZAA0203

→ アドバイス

- マイルドフロー作動中にデフロスタース イッチをONにすると、マイルドフロー がOFFになります。
- ●前席の上半身の風量を強くしたいときは、スイッチをOFFにしてください。

プラズマクラスターイオン®エアコンについて*

プラズマクラスターイオン®エアコンは、エアコンの吹き出し風にプラズマクラスターイオンを含ませ、車内の空気質を整えます。

□ 知識

- プラズマクラスター、プラズマクラス ターイオン及びPlasmaclusterはシャー プ株式会社の商標です。
- ●エアコンを作動させると自動的に クリーンモードが作動します。そ れ以降は約15分ごとにイオンコン トロールモードとクリーンモード が交互に切り替わります。

●作動しているモードによって、イ オン発生モード表示の表示色が変 わります。

クリーンモード: 青色

・ほぼ同量のプラスとマイナスの イオンを発生させることで、車 内を除菌します。

イオンコントロールモード: 緑色

・マイナスイオンを多く発生させる ことで、空気中のイオンのバラン スを整えます。



ZAA0104

さくいん

エアコンについて

■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。

⚠ 警告

内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。

→ アドバイス

●外気導入に固定していると、夏場など外 気温が高いときは、冷房の効きが悪くな る場合があります。その場合は、一時的 に内気循環にしてください。

■自動温度調節について

自動温度調節は日射センサーと温 度センサーで行っています。

→ アドバイス

 センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの 感度が低下し、正常に作動しなくなります。



ESA16567



■クリーンフィルターについて

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期:

1年ごと又は12,000km走行ごと

→ アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコン やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 したり、窓ガラスがくもりやすくなった 場合は交換してください。
- クリーンフィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

■長期間エアコンを使わないとき

エアコン装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。

→ アドバイス

●外気温が0℃近くまで下がるとエアコン 装置が作動しないことがあるため、暖か い日に行ってください。

■エアコンガスについて

本車両のエアコンガスはHFC134a (R134a) を使用しています。


→ アドバイス

- エアコンガスは必ずHFC134a(R134a) を入れてください。
- ●地球温暖化防止のため大気放出をしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産 販売会社にご相談ください。

室内装備品の使いかた

サンバイザー


- ●前方からの日差しを防ぐときは、 下に下げて使います。
- ●横からの日差しを防ぐときは、下 に下げてフックから外し、横にし て使います。

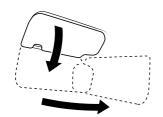

ESA1660Z

照明付バニティミラー

サンバイザー裏側にバニティミラー(鏡)が付いています。

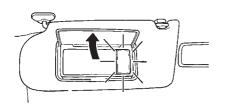


ZAA0044

時 計


電源ポジションがAcc又はONのとき表示します。

- ① 設定 スイッチを押します。
- ②(時計)を選び、決定 スイッチを 押します。

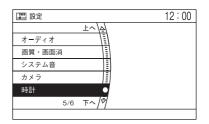

ZAA0208

③設定したい項目を選び、決定 ス イッチを押します。

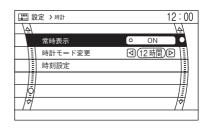

ZAA0209

④項目によりマルチファンクション スイッチで調整し、決定 スイッチを押します。



ZAA0210

項 目	調整内容
常時表示	画面上の時計表示の ON/OFFを設定しま す。
時計モード変更	12時間/24時間表示を切り替えます。
時刻設定	時刻を設定します。

知識 知識

● バッテリーを外したときは、時刻の記憶が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。

室内照明

→ アドバイス


エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

二 知識

ドア連動スイッチがDOOR位置でドア を開けたままのときは、マップランプ及 びリヤパーソナルランプのスイッチを押 し戻しても常時点灯します。

■マップランプ


●ランプを押すごとに点灯・消灯します。

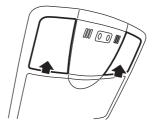

ZAA0046

■リヤパーソナルランプ

■スイッチを押すと点灯し、もう一 度押すと消灯します。

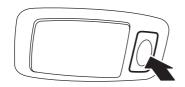

ZAA0047

■ドア連動スイッチ

●ドア連動スイッチの位置により、 次のようにマップランプとリヤ パーソナルランプの点灯・消灯の しかたを変えられます。

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
DOOR	ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。 (電源ポジションがOFF又はLOCKのときは、ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。)
OFF	消灯



→ アドバイス

バッテリーセーバー

● ドア連動スイッチがON又はDOOR位置 にあるとき、ドアを開けたまま約15分 以上放置した場合には、バッテリーあが りを防止するためランプが消灯します。

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して室内 照明が点灯・消灯します。 ドア連動スイッチがDOOR位置の

垂車時

ときに作動します。

- ●運転席ドアを解錠すると、室内照明が約15秒間点灯後、消灯します。
- ●室内照明点灯中に、電源ポジションをAcc又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。


降車時

- ●電源ポジションをOFF又はLOCK にすると室内照明が約15秒間点灯 後、消灯します。
- ●室内照明点灯中に運転席ドアを施 錠すると消灯します。

■ラゲッジルームランプ

電源ポジションの位置に関係なく、 次のように点灯、消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	通常はこの位置で使います。 バックドアを開ける と点灯し、閉めると 消灯します。
OFF	消灯

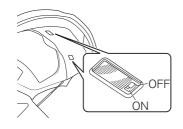

ESE0314Z


→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないで ください。バッテリーがあがりエンジン の始動ができなくなります。

オーバーヘッドコンソール

サングラスなどを入れることがで きます。

- ふたを押すと開きます。
- 閉めるときは、ロックするまで押 し戻します。

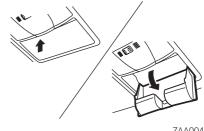

ZAA0048

注意

- 開閉は停車中に行い、開けたまま走 行しないでください。また、重量の ある物を入れないでください。落下 して思わぬケガにつながるおそれが あります。
- 炎天下での駐車は大変高温になりま すのでサングラス、メガネ、ライター などを入れたままにしないでくださ い。変形するおそれがあります。

カップホルダー


• 運転中は、信号待ちなどの停車中に 使ってください。走行中に飲物を出 し入れすると前方不注意となり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

注意

• 飲物の容器によっては確実に固定さ れないことがあるため、こぼさない よう注意してください。

■前席用カップホルダー

- ●ふたの前側を押して開きます。
- ●使わないときは、ふたを押し戻し ます。

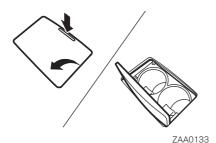

■後席用カップホルダー

- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。



ZAA0050

のとき

グローブボックス

注意

- グローブボックスを開けたまま走行 しないでください。ブレーキをかけ たとき収納した物が飛び出したり、 ふたに当たるなどして、思わぬケガ をするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、 身体に当たるおそれがあります。


■開閉のしかた

- ●ノブを手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、前方へ押してロッ クします。



■施錠・解錠のしかた

- ●メカニカルキー(**○**P.36) で施錠、 解錠します。
- ●メカニカルキーは半分ほど差し込んだ状態で止まります。

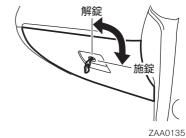

スデータ

センターコンソールボックス

① 注意

コンソールボックスを開けたままに しないでください。開けたふたで思 わぬケガをするおそれがあります。

□□ 知識

- ●コンソールボックス内には、電源ソケット(**○**P.231)、コンソールボックス後 席側には外部機器の入力端子(**○**P.192) があります。
 - QAUX (外部機器) …別冊

上段

- 助手席側のロックノブを引き上げ、 ふたを開けます。
- ●閉めるときは、ふたを押してロックさせます。



ZAA0119

下段

- 運転側のロックノブを引き上げ、 ふたを開けます。
- ●閉めるときは、ふたを押してロックさせます。



ZAA0120

センターコンソールリヤポ ケット

- ●ロックノブを引きながら、引き出します。
- ●使わないときは、格納しておきます。




ZAA0121

コンソールポケット

セレクトレバーの左側にあります。

- ふたを押して開きます。
- ●閉めるときは、ふたを押し戻しま す。

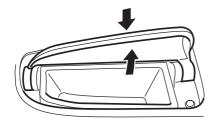

ZAA0122

🛄 知識

■コンソールポケット内側のトレイは取り 外すことができます。

電源ソケット


電源ポジションがAcc又はONのと き使えます。

カーアクセサリーの電源をとると きや、市販の車載電話及び携帯電 話の車載キットの電源をとるとき に使います。

容量は12V (ボルト)、10A (アンペア)、120W (ワット)です。

センタークラスター下


- ふたを開けて使います。
 - ●使わないときは、ふたを閉めます。

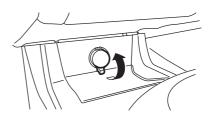

ZAA0123

センターコンソールボックス内

- ●キャップを引き抜いて使います。
- ●使わないときはキャップを閉めます。

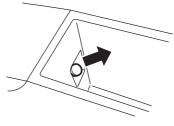

ZAA0124

ラゲッジルーム内

- ふたを開けて使います。
- ●使わないときは、ふたを閉めます。



ZAA0125

⚠ 注意

- ●2マタソケットなどでタコ足配線を しないでください。
- ●安全のため、消費電力120W以下の ものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車両のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、電源ポジションをLOCKにしてください。
- ●使用中や使用直後はソケットや相手 プラグが熱くなっていることがある ため、注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水などがかからないよう にしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

→ アドバイス

● バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使ってください。また、アイドリング状態で長時間使ったり、エアコン、ヘッドランプ、リヤウインドーデフォッガーなどを同時に使わないでください。

トノカバー*


ラゲッジルームの積荷を覆うとき に使います。

- ●カバー(後ろ側)をバックドア側に引き出してフックに固定します。
- ●カバー(前側)のフックを後席の ヘッドレスト部に固定します。



ZAA0126

●トノカバー本体を取り外すときは、 巻き取った状態で取り付け部分を 内側へ引きながら取り外します。

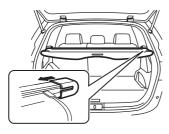

ZAA0127

← アドバイス

●後席シートの背もたれを倒すときは、カバー(前側)のフックをヘッドレスト部から外してください。

アシストグリップ

前席及び後席の左右に付いています。

後席左右にはコートフックが付いています。

引き出して使います。



ZAA0128

! 注意

• SRSカーテンエアバッグ付車は、 コートフックに先のとがった物を掛けないでください。SRSエアバッグが作動したときに飛ばされて、思わぬ傷害につながるおそれがあります。

→ アドバイス

● コートフックには、1kg以上の物を掛け ないでください。破損するおそれがあり ます。

ラゲッジサイドボックス

ラゲッジルーム左側に小物入れが あります。

●つまみを引いてふたを開けます。




ZAA0129

ラゲッジアンダーボックス

ラゲッジフロアボードの下にあり ます。

●ラゲッジフロアボード手前のボタンを押すと開きます。

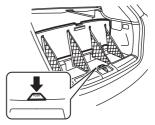

ZAA0130

●閉めるときはロックするまで押し 戻します。

ラゲッジ分割機構

ネットを取り外し、仕切りを調節することができます。



ZAA0131

← アドバイス

● ラゲッジアンダーボックスに10kg以上 の物を置かないでください。破損するお それがあります。

万一のとき

ラゲッジフック

ラゲッジネットを固定するときなどに使います。



ZAA0132

→ アドバイス

● Aタイプのフックには10kg、Bタイプ のフックには3kg以上の力がかからない ようにしてください。破損するおそれが あります。

フロアカーペット*

この車(年式)専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。



※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。


ZSS0043

⚠ 警告

● この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる 年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、 裏返して使用しない。

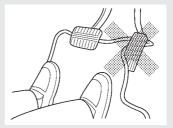

ESD0143Z

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクトレバーが■のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

万一のとき

-
C
U1

車との上手なつきあいかた

●快適ドライブのために	238
雨の日の快適ドライブ	238
夏の快適ドライブ	239
寒冷時の取り扱い	240
タイヤチェーンについて	244
●お手入れのしかた	245
外装のお手入れ	245
内装のお手入れ	248
ウオッシャー液の補給	250
ワイパーの交換	251
タイヤの交換	252

快適ドライブのために

雨の日の快適ドライブ

■窓ガラスがくもるとき

フロント、サイドウインドーガラス

エアコンで除湿します。


エアコンの吹き出し口を分にして、吸い込み口は外気導入にします。 冬でもエアコンを活用してください。

知識 知識

●早くくもりを取りたいときは、吹き出し 温度を高くし、吹き出し風量を多くしま す。

バックドアガラス

リヤウインドーデフォッガース イッチ(**P**P.137)を使い、くも りを取ってください。

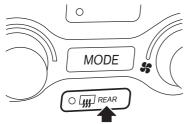

ZPA0099

■ガラスが油膜でギラギラする とき

ガラスクリーナーを使って、ガラ スの表面やワイパーのゴムを清掃 してください。

→ アドバイス

油膜があると、雨の夜などは対向車の光が乱反射して見にくくなることがあります。

■ワイパーのふき残しがあると き

- ●ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、異物がかみ込んでいると線が残ります。ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除いてください。
- ●ゴムが摩耗しているときは、早め にゴムを交換してください。(♪ P.251)

夏の快適ドライブ

■オーバーヒートを防ぐために

日常点検で冷却水の量を点検してください。

水温計がオーバーヒートを示しそうになったら、安全な場所に停車 して冷やしてください。

♥オーバーヒートしたときは…P.261

→ アドバイス

◆地面に水漏れの跡があるときや、冷却水が早くなくなるときは、日産販売会社で 点検を受けてください。

■炎天下で駐車するとき

シートやハンドルに白い布やサンシェードなどを掛けたり、ボディにカバーなどを掛けて温度の上昇を防いでください。熱に弱い製品は車内に置かないでください。



TCA0134Z

警告

• お子さまや介護が必要な方だけを車内に残さないでください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

҈ 注意

● 炎天下では、樹脂部品や金属部品が 高温になっていることがあり、触れ るとやけどをするおそれがありま す。特に小さいお子さまを乗せると きは注意してください。

また、車内が高温になるので、カセット、カメラ、サングラスなど樹脂製の小物、ガスライターや炭酸系の飲物などを置いたままにしないでください。変形したり爆発するおそれがあります。特にインストルメントパネルの上など、直射日光の当たる場所は大変高温になるので注意してください。

■海に出かけたあとは

- ●車体に付着した塩分を早めに落と してください。塩分を付着させた まま放置しておくと、サビの原因 となります。
- ●洗車するときは、下回りも念入り に洗ってください。

寒冷時の取り扱い

車の冬じたく

■エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルを 使ってください。

○サービスデータ(エンジンオイル) …P.286

■バッテリー液の点検、補給

タメンテナンスノート「簡単な整備の しかた」をお読みください。

■冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、エンジンクーラントの濃度を点検してください。

エンジンクーラントの濃度	凍結温度
50%	約-35℃

冷却水を補充・交換するときは、 日産純正スーパーロングライフ クーラント(50%希釈品)をお使いください。

♥サービスデータ(冷却水)…P.287

→ アドバイス

- ●工場出荷時に50%にしてあります。
- ◆冷却水の点検・補充・交換は日産販売会 社にご相談ください。

■冬用タイヤ、タイヤチェーン の準備

- ●冬用タイヤに交換するときは、4輪 とも必ず指定サイズで同一の銘柄、 パターン(溝模様)のタイヤに交 換してください。(**○**P.279)
- タイヤチェーンはお客さまのタイヤサイズに合った日産純正品をおすすめします。(**○**P.244)

■ウオッシャー液の濃度点検

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 ウオッシャー液容器に記載してあ る凍結温度を参考に、外気温に応 じた希釈割合(濃度)にしてくだ さい。

日産純正ウインドーウオッシャー 液をおすすめします。

♥ウオッシャー液の補給…P.250

注意

外気温に応じた希釈割合に合わせてください。不適合の場合、ウインドーガラスに噴射した液が凍結し、視界不良となるおそれがあります。

■寒冷地用ワイパーブレードの 装着

寒冷地用のワイパーブレードを装 着するときは、お車に合った日産 純正部品をお使いください。

詳しくは、日産販売会社にご相談 ください。

注意

• 高速走行時は通常のワイパーブレー ドよりふき取りにくくなります。速 度を落として走行してください。

→ アドバイス

● 降雪期以外は通常ブレードに戻してくだ さい。

出発前の準備

■窓ガラスの雪や霜を落とす

プラスチックの板などを使って、 ガラスを傷つけないように落とし てください。

警告

ルーフに積もった雪は落としてくだ。 さい。窓ガラスに雪が滑り落ちると 視界の妨げとなり、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

■足回りの着氷を落とす

足回り(ブレーキホース、フェン ダー裏側など) に付着した氷塊を、 部品を破損しないように注意して 取り除いてください。

■靴の雪を落とす

乗車時、靴に付いた雪はよく落と してください。ペダル類の操作時 に滑ったり、窓ガラスのくもりの 原因となります。

のとき

■車が凍結したら

凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐにふき取ってください。

→ アドバイス

- ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷するおそれがあります。
- ●ワイパー、ドアミラー、パワーウインドー などを無理に動かさないでください。装 置が損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれがあります。

雪道を走行するとき

■滑りやすい路面の走りかた

- ●滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離をとり、ゆとりある運転をしてください。
- ●雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して走行してください。

■走行中の雪の付着に注意

- ●ブレーキに付着した雪が凍結し、 ブレーキの効きが悪くなることが あります。ときどきブレーキの効 き具合を確認してください。 効きが悪いときは、前後の車との 距離を十分とり、低速走行で効き が回復するまでブレーキペダルを
- ●フェンダーの裏側に付いた雪が積 もり、ハンドルの切れが悪くなる ことがあります。ときどき確認し て雪を取り除いてください。

軽く踏んでください。

警告

のとき

寒冷時の駐車

■長時間駐車するとき

- ●セレクトレバーを**回**に入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。パーキングブレーキをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- ●フロントグリルを風が吹いてくる 方向に向けて駐車しないでくださ い。エンジンルームに雪が入った りエンジンが冷えて始動しにくく なります。
- ●軒下や樹木の下には駐車しないで ください。落雪で車が損傷するお それがあります。
- ■雪が降りそうなときや降雪時には ワイパーアームを起こしておいて ください。ブレードと窓ガラスが 凍結し、破損するおそれがありま す。

雪道を走行したあとは

● 凍結防止剤をまいた道路を走行したあとは、サビの原因となるので早めに洗車してください。 洗車するときは、下回りも念入りに洗ってください。

→ アドバイス

● 寒冷時に洗車をするときはブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。

タイヤチェーンについて

20インチタイヤ装着車

●20インチタイヤには日産純正タイヤチェーンの設定がありません。 詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

18インチタイヤ装着車

- ●タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 してください。
- お客さまのタイヤサイズに合った タイヤチェーンでも使用できない 場合があります。

タイヤチェーンはお客さまの車に 適合した日産純正品をおすすめし ます。適合するタイヤチェーンに ついては日産販売会社にご相談く ださい。

■装着の前に

- ●安全に作業できる平坦な場所に停 車してください。
- ●パーキングブレーキをかけエンジンを止めます。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、必要に応じて停止表示板(又は停止表示灯)を置きます。

■装着のしかた

●タイヤチェーンは付属の取扱説明 書に従って正しく装着してください。

⚠ 注意

不適正に装着したり、タイヤサイズ に合わないものなどを使用すると、 ブレーキ配管やフェンダーなどを破 損するおそれがあります。

→ アドバイス

- スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着できません。前輪がパンクした場合は、スペアタイヤを後輪に取り付け、外した後輪を前輪に取り付けてから、チェーンを装着してください。
- タイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷をつけるおそれがあります。
- タイヤチェーンを装着したときはタイヤ チェーンに付属の取扱説明書で指示され た速度で走行してください。安全が損わ れたりタイヤチェーンが切れやすくなり ます。
- ●雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。路面を損傷したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。
- タイヤチェーンを装着しているときは、 突起しているところや穴の上を走行した り、急ハンドルやタイヤがロックするよ うなブレーキ操作をしないでください。

外装のお手入れ

お手入れのしかた

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

■駐車、保管場所に注意

風通しの良い車庫や屋根のある場 所をおすすめします。

■洗車・ワックスがけの実施

- ●塗装面に付着した汚れをそのまま にすると、変色やサビの原因とな ります。次のような場合はすぐに 洗車してください。
 - ・ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、 樹液、鉄粉、コールタールなど が付着したとき。
 - ・海岸地区、凍結防止剤を散布し た道路を走行したあと。
 - ・ほこり、汚れがひどいとき。

→ アドバイス

- ケミカル用品などは用途により使い分け が必要です。用途にあったものをお使い ください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 アルカリ性の溶液を使わないでくださ い。変色やしみの原因となります。

洗車のしかた

■水洗いするとき

- ①水をかけながら下回りの汚れを洗 い流します。
- ②水をかけながら塗装面の高い位置 から低い位置の順にセーム皮や柔 らかいスポンジなどで汚れを落と します。
- 汚れがひどいときは、ボディーシャ ンプーなどを使い、その後十分に 水で洗い流します。
- ③はん点が残らないように水をふき 取ります。

注意

下回りを洗うときはケガをしないよ うに注意してください。

→ アドバイス

- ・洗車するときは、エンジンルーム内に水 をかけないでください。エンジンの始動 不良やエンジンの不調、電気部品の故障 などの原因になるおそれがあります。
- ●硬いブラシや、たわしなどは使わないで ください。塗装面を傷つけるおそれがあ ります。
- 寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 接水がかからないように注意してくださ い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 走行できなくなるおそれがあります。

■洗車機を使うとき

洗車機で洗車するときは、アンテナを外してください。

自動洗車機

ドアミラー(**P**P.73)を格納して ください。

高圧(コイン)洗車機

洗車ノズルと車体の距離を十分離 して洗車してください。

→ アドバイス

- 洗車機を使うときは必ずアンテナを外してから行ってください。破損するおそれがあります。
- 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷が つき、塗装の光沢が失われたり劣化を早 めることがあります。
- 自動洗車機で洗車すると、リヤワイパー を破損するおそれがあります。
- ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づけないでください。車内に水が漏れるおそれがあります。

カメラレンズのお手入れ

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき取ります。

→ アドバイス

カメラレンズをアルコール、ベンジン、 シンナーなどでふかないでください。変 色などの原因になります。

ワックスをかけるとき

ワックスがけは1か月に1回程度、 又は水はじきが悪くなったときに 行ってください。かけかたは普通 塗装車、メタリック及びパール塗 装車とも同じです。

■ワックスのかけかた

- ①塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ②塗装面が冷えているとき(体温以下が目安)にワックスをかけます。 かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

→ アドバイス

- 塗装されていないバンパー、スポイラー などの樹脂部品には、ワックスを使用し ないでください。ムラになることがあり ます。
- コンパウンド(研磨剤)の入ったワック スを使うと、塗装面の光沢や水をはじく 特性が失われることがあります。

■ワックスの選びかた

■コンパウンド(研磨剤)の入って いない、塗装に適したワックスを 使ってください。

日産純正カーワックスをおすすめ します。詳しくは、日産販売会社 にご相談ください。

アルミロードホイールのお手入れ

- ●中性洗剤を含ませたスポンジなどを使い、汚れを洗い落としてください。日産純正クリーナーをおすすめします。
- ※詳しくは、日産販売会社にご相談 ください。

→ アドバイス

- 変色やしみの原因になったり、傷をつけるおそれがあるため、次のことをお守りください。
 - ・強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わない。
 - ・洗剤はホイールの表面が冷えていると きに使用する。(体温以下が目安)
 - ・洗剤を使用したあとは、早めに十分洗 い流す。
 - ・硬いブラシやコンパウンド(研磨剤) の入った洗剤などは使わない。

軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷はタッチアップ ペイントを使い、早めに傷部を補 修してください。サビの発生を防 ぎ、塗装面を長持ちさせます。

内装のお手入れ

注意

車内に水をかけないでください。 オーディオやスイッチ類、フロア下 の配線や電気部品などに水がかかる と故障するおそれがあります。

→ アドバイス

 ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。また、 各種クリーナー類には、これらの成分が 含まれているおそれがありますので確認 してから使ってください。

カーペットの汚れ取り

電気掃除機でほこりを取り除き、 日産純正ルームクリーナーなどで 汚れを落としてください。

フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。

♥フロアカーペット…P.236



TCA0145Z

布、ビニールレザーの汚れ取り

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。 さらに 水に浸した布を固くしぼってふき 取ります。

汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。



TCA0146Z

本革シートのお手入れ*

■通常のお手入れ

ガーゼなど柔らかい布でふきます。

■水溶性の汚れを取るとき

柔らかい布をぬるま湯に浸し、固くしぼってからふき取ります。次に乾いた柔らかい布でふきます。

■油性の汚れを取るとき

- ①ぬるま湯に中性洗剤を溶かし(濃度2~3%)、柔らかい布に含ませ汚れを取ります。
- ②真水に浸した布を固くしぼってふき取ります。
- ③乾いた柔らかい布でふき、風通し のよい日陰で乾燥させます。

→ アドバイス

- 直射日光は変色、変質の原因になります。 日よけに心がけてください。
- 水などでぬれたときは早めにふき取ってください。皮革が硬化、収縮する原因となります。

🛄 知識

◆本革シートのお手入れ用品(クリーナーなど)のご購入については、日産販売会社にご相談ください。

バックドアガラスの清掃

- ●ガラスの内側を清掃するときは、 熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で熱線にそって軽く ふいてください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使わないでください。

メーター表面の汚れ取り


柔らかい布を真水に浸し、固くし ぼってからふき取ります。

→ アドバイス

- 乾いた布やウエットティッシュなどを使用しないでください。傷がついたり、変色の原因になります。
- ●ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではふかないでください。変色の原因になります。

ウオッシャー液の補給

- ●ウオッシャー液が少なくなると、 車両情報ディスプレイに警告表示 (**Ø**P.107) します。
 - 警告表示されたときは早めに補給 してください。
- ●ウオッシャータンクのキャップを 外し、ウオッシャー液を補給して ください。ウオッシャー液容器に 記載してある凍結温度を参考に、 外気温に応じた希釈割合(濃度) にして補給します。
- ●ウオッシャー液は日産純正ウインドーウオッシャー液をおすすめします。
 - **♀**ウオッシャータンク容量…P.287

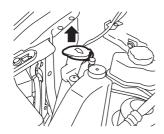

ZSD0005

/ 注意

ウオッシャー液を補給するときは、 液を高温部にかけないようにしてく ださい。出火するおそれがあります。

→ アドバイス

・ウオッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。塗装面がしみになるおそれがあります。


二 知識

● フロントワイパーとリヤワイパーのウオッシャータンクは兼用です。

ワイパーの交換

ワイパーブレードの交換

- ①ワイパーブレードを持ち上げ、ブレードを少し傾けます。
- ②ブレードのツメを押しながらブ レードを矢印の方向に引きます。

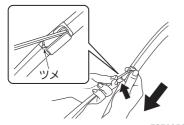

ESE0953Z

- ③ブレードをアームから取り外しま す。
- ④新しいブレードを取り付けます。 取り付けは取り外したときと逆の 手順で行い、ブレードが確実に固 定されていることを確認します。


交換するときは、ワイパーアーム及びワイパーブレードがガラスに当たらないよう気をつけてください。ガラスに当たるとガラスが破損するおそれがあります。

→ アドバイス

ワイパーブレードに大きな力を加えて変 形させないでください。ふき取りにくく なったり、破損するおそれがあります。


ワイパーゴムの交換

- ①ワイパーアームからワイパーブレードを取り外します。
- ②ワイパーゴムを®部(後端)側からカバーをめくるようにして矢印方向にスライドし、取り外します。

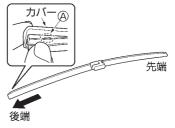

ESE0954Z

- ③取り付けるときは、取り外したと きと逆の手順で行います。
- ・ワイパーゴムの@部がない側から ブレードに沿って差し込み、ブレー ドのツメを@部に入れて固定しま す。

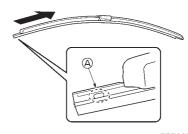

ESE0955Z

→ アドバイス

 ワイパーゴムを取り外すときは、カバー を無理に引っ張らないで下さい。無理に 引っ張ると切れるおそれがあります。

二 知識

● ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱着し やすくなります。 さくい

タイヤの交換

⚠ 注意

• タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5~7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。

■タイヤの位置交換 (ローテーション)

左右それぞれで前後タイヤの交換 を行ってください。

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすために、約5,000km走行ごとに定期的な位置交換をおすすめします。

♥タイヤ交換のしかた…P.279



TSA2431Z

注意

● タイヤ間に著しい摩耗差があったり、空気圧が規定値より著しく異なると、車の性能が十分発揮できなくなり、安全性を損ねたり故障の原因になります。

→ アドバイス

- タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検 してください。
- タイヤの位置交換については、日産販売 会社にご相談ください。

知識 知識

車載のジャッキを使って、タイヤの交換を行うときは、スペアタイヤを使って1 輪ずつ交換してください。


さくい

■タイヤ空気圧の点検

●タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整してください。

タイヤ接地部のたわみが大きいときは、空気圧が不足しています。 すみやかに調整するか、日産販売会社にご相談ください。偏平タイヤの空気圧はたわみ状態ではわかりにくいので、タイヤエアゲージを使用し点検してください。

- ●タイヤ空気圧は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。
- ●タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 度上がることがあります。
- ●タイヤの空気圧は運転席ドア開口 部に表示、及び巻末のサービスデー 夕に記載してあります。

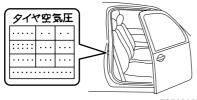


TCE0005Z

タイヤの空気圧が不足したまま走行 すると、バースト(破裂)するなど、 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

■タイヤ摩耗の点検

摩耗限界表示(ウェアインジケーター)が表れたら、タイヤを交換してください。

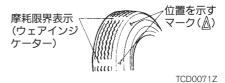

■タイヤ・ロードホイールを交 換するとき

- ●タイヤを交換するときは、4輪とも 同時期に行い、必ず指定サイズで 同一の銘柄、パターン(溝模様) のタイヤを取り付けてください。
- ●タイヤサイズは運転席ドア開口部 のタイヤ空気圧表示を参照してく ださい。

/ 注意

- 指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けないでください。不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損われ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●特に4WD車は径が異なるタイヤを 装着すると、車の機構に無理がかか り、重大な故障につながります。ま た、VDCシステムが正常に作動し ないことがあります。

次のようなタイヤの装着はしないでください。

- ・摩耗差の大きいタイヤの装着
- ・前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 装着
- サイズや種類の異なるタイヤを 個々に装着
- タイヤの交換をするときは、日産販売会社にご相談ください。

●ロードホイールを交換するときは、 必ず指定サイズで同一種類のロー ドホイールを取り付けてください。 ロードホイールのサイズは巻末の サービスデータに記載してありま す。

→ アドバイス

- ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
- アルミロードホイールには荷重制限がありますので、交換するときは日産販売会社にご相談ください。
- タイヤやロードホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。

6

万一のとき

●発炎筒の使いかた	256
●路上で故障したときは	257
●けん引するときは	258
他車にけん引してもらうとき 後ろ側のフックについて	258 260
●オーバーヒートしたときは······	261
●バッテリーがあがったときは······	262
●ヒューズを点検・交換するときは	264
●電球(バルブ)を交換するときは	266
●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて	273
格納場所	273 274 276
●パンクしたときは	279
タイヤ交換のしかた	279
●事故がおきたときは	283

発炎筒の使いかた


故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎 筒を外します。



TCA0157Z

②本体を回しながらケースから引き 抜きます。

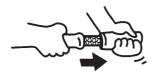

TCA0158Z

③点火部をケースのすり薬でこすっ て点火します。



⚠ 警告

- お子さまには触らせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- ●可燃物の近くで使わないでください。引火する危険があります。
- 点火は必ず車外で行い、点火後は顔 や身体に近づけないでください。や けどをする危険があります。
- トンネル内では使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり事故をまねくおそれがあります。このときは非常点滅表示灯を使ってください。

知識 知識

- 点火後は約5分間燃え続けます。
- ●発炎筒に記載してある使用方法、注意を あらかじめ確認しておいてください。
- 発炎筒には有効期限があります。期限が切れる前に日産販売会社でお買い求めください。

路上で故障したときは

必ず安全な場所に車を退避させ、 非常点滅表示灯などで後続車に危 険を知らせてください。

安全な場所に退避できないときは、 発炎筒(**Q**P.956) で後続車に危 険を知らせてください。

■路上で故障したとき


- ①車を路肩などに止め、非常点滅表 示灯を点滅させます。
- ②高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板又は停止表 示灯を置きます。



TCA0210Z

□□ 知識

- 高速道路や自動車専用道路では、停止 表示板(停止表示灯)の表示が法律で 義務づけられています。
- ③全員車から降り、ガードレールの 外など安全な場所に、すみやかに 避難してください。

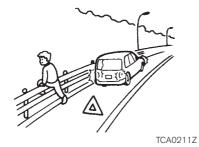

④安全を確保後、救援を頼みます。

■エンストしたとき

- ①あわてずエンジンをかけ直してみ
- ②エンジンがかからないときは、付 近の人に救援を求めて、車を押し てもらい、安全な場所に移動して ください。このときセレクトレバー を**N**にしてください。



TCA0551Z

③安全な場所に移動後、救援を頼み ます。

注意

● エンジンが止まると、ブレーキやパ ワーステアリングの倍力装置が働か なくなるため、極度にブレーキの効 きが悪くなったり、ハンドル操作力 が重くなりますので注意してくださ し

■踏み切りで出られないとき

- ①ただちに踏み切りの非常ボタンを 押してください。
- ②発炎筒で一刻も早く列車に知らせ てください。



TCA02127

けん引するときは

車が動かなかったり、異常な音が するときは、けん引せずに日産販 売会社へご連絡ください。

けん引が必要なときは、できるだけ日産販売会社、又は専門業者に依頼してください。

QJAFの営業所一覧…メンテナンス ノート「サービス網について」をお 読みください。

他車にけん引してもらうとき

⚠ 警告

●電源ポジションがLOCKでバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車のバッテリーとつなぎ、電源ポジションをAcc又はONにしてハンドル操作ができる状態で行ってください。また、けん引中は電源ポジションをLOCKにしないでください。ハンドル操作ができなくなり危険です。

/ 注意

- エンジンが停止していると、ブレー キやパワーステアリングの倍力装置 が働かなくなるため、極度にブレー キの効きが悪くなったり、ハンドル 操作力が重くなりますので注意して ください。
- 長い下り坂では、ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってください。
- 4WD車はけん引してもらう場合、 必ず駆動モード切り替えスイッチを AUTOに 切り 替えてください。 LOCKモードのままけん引すると、 思わぬ事故や故障につながるおそれ があります
- 4WD車はトレーラーに車載するか、 4輪接地の状態でけん引してもらっ てください。2輪を上げた状態でけ ん引すると、上げた車輪が回転して、 思わぬ事故や故障につながるおそれ があります。

→ アドバイス

- ●けん引してもらうときは、速度30km/h 以下、距離30km以内にしてください。 高速走行や長距離走行をすると、トラン スアクスルが破損することがあります。 できるだけレッカー車、又はトレーラー を依頼してください。
- けん引ロープはできるだけソフトロープを使い、バンパーに傷をつけないように 注意してください。

①4WD車は駆動モード切り替えス イッチをAUTOに切り替えてくだ さい。

QALL MODE4×4···P.155


②カバーの溝にジャッキハンドル バーの先端や、マイナスドライバー のような先の細いお手持ちの工具 を差し込み、カバーを外します。



ZCE0569

→ アドバイス

- 工具に布などをあてながら外してください。車体に傷をつけるおそれがあります。
- ③けん引フックをホイールナットレンチを用いて確実に取り付けます。 **②**工具…P.273

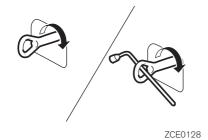


④自車及び他車のけん引フックに ロープを掛けます。

/ 注意

指定以外のフックは絶対に使わない でください。フック部が破損するお それがあります。

→ アドバイス

- ●ロープを掛けるときは、できるだけ同じ 側で水平になるように掛けてください。
- ⑤ロープ中央に30cm×30cm以上の 白い布を必ず取り付けます。

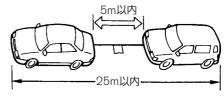

TSA2438Z

⑥エンジンをかけられるときはエンジンをかけ、セレクトレバーをにします。



ZCE0403

さくい

- ⑦パーキングブレーキを解除します。
- ⑧けん引中はロープをたるませない ように、前の車の制動灯に注意し てください。



●使い終わったら、けん引フックを 取り付けた逆の手順で取り外しま す。

後ろ側のフックについて

後ろ側のフックは船舶輸送時の固定専用です。

けん引やトレーラー輸送時などの 固定には絶対に使わないでくださ い。


この車で他車をけん引することはできません。



7CF0129

→ アドバイス

- ◆トレーラーなどで輸送するときは、車両 下側のスロット穴を使い固定してくださ い。
- リヤ左側を内側に引く場合は、燃料タン クに干渉するおそれがありますので注意 してください。

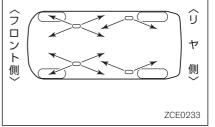

オーバーヒートしたときは

次のようなときは、オーバーヒー トです。

- 水温計(**○**P.97) がオーバーヒー トの範囲を示したとき。
- ●エンジンルームのすき間から蒸 気が出ているとき。

警告

- エンジンルーム内は高温になってい るため、エンジンフードを開けると きは十分に注意してください。やけ どなど重大な傷害につながるおそれ があります。
- エンジンが十分に冷えていないとき は、ラジエーターやリザーバータン クのキャップを外さないでくださ い。蒸気や熱湯が噴き出し、やけど など重大な傷害につながるおそれが あります。

■処置のしかた

- ①ただちに安全な場所に停車します。
- ②エンジンをかけたままエンジン フードを開け、風通しをよくして エンジンを冷やします。

万一、冷却ファンが回っていない ときは、ただちにエンジンを止め、 自然冷却してください。

蒸気が出ているときは、エンジン フードを開けないでください。やけ どなど重大な傷害につながるおそれ があります。

エンジンを止め蒸気が出なくなるま で待ち、エンジンフードを開けてく ださい。

③水温計の針が下がってきたら、エ ンジンを止めしばらく待ちます。 エンジンが十分冷えてから冷却水 の量、ホースなどからの水漏れを 点検してください。

オーバーヒートしたときは



TSB0315Z

- ④冷却水が不足しているときは、ラ ジエーター(\mathbf{O} P.289、290) と リザーバータンク(\mathbf{O} P.289、 290) に冷却水を補充してくださ (,)
- ・補充後は、しっかりキャップを閉 めてください。

→ アドバイス

- 応急的に水だけを補充したときは、でき るだけ早くエンジンクーラントを交換し てください。
- ⑤走行中、再度水温計がオーバーヒー トの範囲を示したときは、①~④ の作業を繰り返し行ってください。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

バッテリーがあがったときは

次のようなときは、バッテリーあ がりです。

- ●スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき。
- ●ライトがいつもより極端に暗い とき。
- ●ホーンの音が小さい、又は鳴らないとき。


■処置のしかた

12V (ボルト) バッテリー仕様の 救援車を依頼し、ブースターケー ブル (別売り) をつなぎ始動して ください。

- ①電源ポジションをOFF又はLOCK にします。
- ②ブースターケーブルを次の順番で つなぎます。

1本目

- ●自車(あがった)バッテリーの(+)端子
- ②救援車(正常な)バッテリーの⊕端子「2本目」
- 3救援車(正常な)バッテリーの○端子
- **④**自車のエンジン本体 (バッテリーから離れたステーなど)

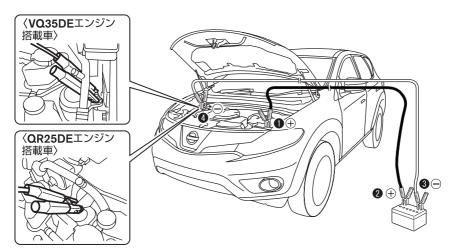

ZCE0570

⚠ 警告

- ブースターケーブルをつなぐときは、以下のことを必ず守ってください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・ブースターケーブルを正しい順番 と位置でつなぐ。
 - ・ブースターケーブルを自車バッテ リーの○端子に直接つながない。
 - ・ブースターケーブルの⊕端子と○端子を接触させない。
- ③救援車のエンジンを始動し、エン ジン回転数を少し高めにします。
- ④自車のエンジンをかけます。
- ・エンジンをかけるときは、ヘッド ランプやエアコンなどはOFFにし てください。
- ・エンジンが始動しても、しばらく エアコンやオーディオを使わない でください。

◆ アドバイス

- ●エンジンが始動できない場合には、一旦電源ポジションをOFFにして、10秒以上待ってから再始動してください。
- ⑤ブースターケーブルをつないだと きと逆の順番で外します。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

警告

- バッテリーを充電するときは換気を 十分に行い、火気は近づけないでく ださい。バッテリーから発生する可 燃性ガスに引火して爆発するおそれ があります。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診療を受けてください。

注意

- ブースターケーブルのワニグチク リップは、車体に触れたり、他のワ ニグチクリップと接触しないように 注意してください。
- ブースターケーブルは、エンジン始 動時の振動で外れたりしないよう に、確実につないでください。
- ブースターケーブルをつなぐときや 外すときは、冷却ファンやベルトに 巻き込まないように注意してくださ い。

→ アドバイス

- 押しがけでの始動はできません。
- バッテリーはお客さまの車に適合した日 産純正部品をおすすめします。詳しくは、 日産販売会社にご相談ください。
- バッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、電源ポジションが切り替わらなくなります。すみやかにバッテリーを充電してください。

ヒューズを点検・交換するときは


ランプがつかないときや電気系統 の装置が作動しないときは、ヒュー ズ切れが考えられます。

故障の状況から、関係するヒューズの位置を確認してください。

■ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは運転席足元とエンジンルームにあります。


運転席足元

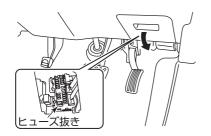

ZCE0133

エンジンルーム

ロックを外してふたを開けます。

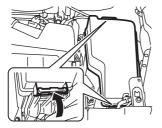

ZCE0134

■ヒューズの位置

- ●ヒューズボックスの裏側に表示してあります。
- ●車種により、付いていないヒューズがあります。

■ヒューズの交換のしかた

- ①電源ポジションをOFF又はLOCK にします。
- ②ヒューズボックスのふたを開けます。
- ③ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか確認します。






TCG0005Z

→ アドバイス

●下記のイラストのような部品が付いている場合は、その部品の中にもヒューズがあります。中のヒューズを点検・交換するときは、@を上下につまみながら矢印の方向に引き抜いてください。

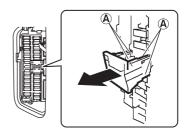

ZCE0564

④ヒューズが切れているときは、同 じ容量のヒューズと交換します。





警告

● 規定容量以外のヒューズや、ヒュー ズの代わりに針金、銀紙などは絶対 に使わないでください。配線などが 過熱、焼損し、火災につながるおそ れがあります。

→ アドバイス

- ◆交換してもヒューズが切れるときは、日 産販売会社で点検を受けてください。
- ●ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直 に差し込み、引き抜いてください。
- ●ヒューズを交換したときは、確実に差し 込まれていることを確認してください。

知識 知識


エンジンルーム内のヒューズを交換する ときは、日産販売会社にご相談ください。


電球(バルブ)を交換するときは

外装ランプが点灯しないときは、 バルブ切れが考えられます。バル ブを点検し、切れているときは交 換してください。

●バルブの交換作業が不慣れな方や 部品の破損などが心配な方は、日 産販売会社にご相談ください。

■外装ランプの位置

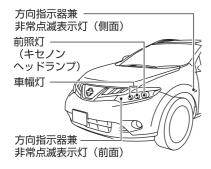

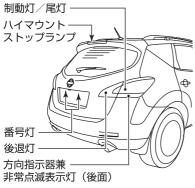

ZCE0571


- ●以下のバルブが点灯しないときは、 日産販売会社で点検を受けてくだ さい。
 - ・前照灯(キセノンヘッドランプ)
 - ·制動灯/尾灯
 - ・ハイマウントストップランプ
 - ・方向指示器 兼 非常点滅表示灯 (側面)

♪ 警告

● キセノンヘッドランプは点灯時高電 圧になります。感電防止のため、ラ ンプの脱着、バルブの交換は絶対に 行わないでください。

■バルブの外しかた

各バルブをソケットから外すとき は、バルブを持ち、引き抜きます。

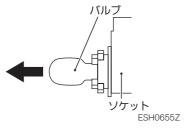


■クリップの脱着のしかた

バルブの交換作業をするときは、 クリップを外し、内装などを脱着 します。

以下の方法で、各クリップを脱着 してください。


クリップA

- ●切り欠きにお手持ちの工具(マイ ナスドライバーなど)を差し込み、 ロックを解除してから引き抜きま
- ●取り付けるときは、ロックが解除 された状態で取り付け、指でロッ クを押し込みます。

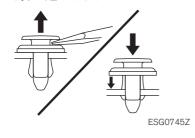

クリップB


- ●先の細い工具などでクリップの中 央部を押し込み、ロックを解除し てから引き抜きます。
- ●取り付けるときは、クリップの中 央部を下から押し出してから取り 付け、指でクリップの中央部を押 し込みます。

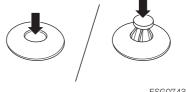

ESG0743Z

クリップC


- ●プラスドライバーで、ロック部を 反時計回りに回してロックを解除 してから引き抜きます。
- ●取り付けるときは、ロックが解除 された状態で取り付け、指でロッ クを押し込みます。

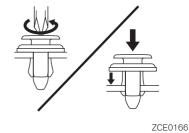

■バックドアフィニッシャーイ ンナーの外しかた


交換するバルブによってはバック ドアフィニッシャーインナーを外 す必要があります。

①バックドアグリップを外します。

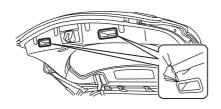


ZCE0167

②リモコンオートバックドア付車は オートバックドアスイッチカバー を外し、コネクターを外します。

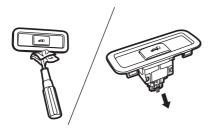

ZCE0168

③ラゲッジルームランプを外し、コ ネクターを外します。

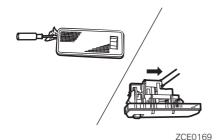

④クリップBを外し、バックドアフィニッシャーインナーを下方向に引きながら外します。

バックドアフィニッシャーインナー バックドアグリップ バックドアインナースイッチ



ZCE0148

⑤取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

■バルブ交換のしかた

- ●交換をする前にバッテリーの○端 子を外してください。
- 指定された容量のバルブ(**○**P.287) に交換してください。
- ●交換したあとは、点灯することを 確認してください。 点灯しない場合は、日産販売会社

点灯しない場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

介 注意


- バルブの交換は、エンジンルームや バルブが冷えた状態で行ってくださ い。やけどをするおそれがあります。
- バルブ交換をするときは、軍手など を着用して作業してください。
- ◆ステーなどの端で指や腕をケガしないように十分注意してください。

→ アドバイス

- ●外した部品は確実に取り付けてください。水が入り故障の原因になるおそれがあります。
- バルブに油が付着したときは柔らかい布などでふき取ってください。また、素手でガラス部分に触れないでください。バルブの寿命が短くなったりバルブが破損するおそれがあります。

車幅灯

①ソケットを反時計回りに回して外 し、バルブを引き抜いて交換しま す。

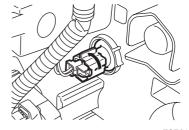

ZCE0141

②取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

方向指示器兼非常点滅表示灯(前面)

①クリップAを外し、左右のラジエーターグリルアッパーを外します。




ZCE0572

②クリップCとクリップを外し、ラジエーターグリルを車両前方に引いて外します。



ZCE0573

③ソケットを反時計回りに回して外 し、バルブを引き抜いて交換しま す。

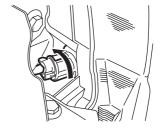


ZCE0144

④取り外したときと逆の手順で取り付けます。


方向指示器兼非常点滅表示灯(後面)

①お手持ちの工具(マイナスドライ バーなど) で裏側のツメを外しな がら、リヤコンビネーションラン プフィニッシャーを外します。

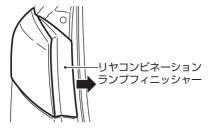

ZCE0574

②お手持ちの工具でボルトを外し、 リヤコンビネーションランプを車 両横方向に引いて取り外します。

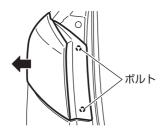


ZCE0575

→ アドバイス

• 無理に力を加えないでください。破損す るおそれがあります。

③ソケットを反時計回りに回して外 し、バルブを引き抜いて交換しま す。

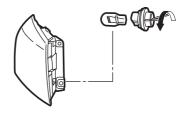

ZCE0576

④取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

後退灯

- ①バックドアフィニッシャーインナーを外します。(**Ø**P.268)
- ②お手持ちの工具を使ってナット(3 箇所)を外し、バックドア側のリ ヤコンビネーションランプを外し ます。

→ アドバイス

- 無理に力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- ③ソケットを反時計回りに回して外 し、バルブを引き抜いて交換しま す。




ZCE0577

④取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

番号灯

- ①バックドアフィニッシャーインナーを外します。(**D**P.268)
- ②ソケットを反時計回りに回して外 し、バルブを引き抜いて交換しま す。

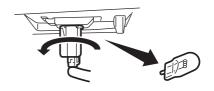


ZCE0150

③取り外したときと逆の手順で取り 付けます。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて

格納場所

●工具、ジャッキ、スペアタイヤは、 ラゲッジルームに格納されていま す。

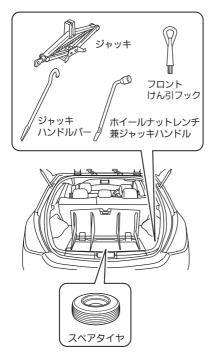

ZCE0135

⚠ 注意

▼工具、ジャッキ、スペアタイヤを使ったあとは、元の場所に格納してください。車内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

📖 知識

- 停止表示板(停止表示灯)、輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- ●工 具 の 種 類 や ジャッキ、発 炎 筒 (**②**P.256) などは、万一のときに困ら ないようにあらかじめ位置を確認してお いてください。

スペアタイヤについて

スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。 タイヤがパンクしたときに、応急用として一時的に使うタイヤです。

! 注意

- スペアタイヤの空気圧はときどき点検してください。また、年に一度はタイヤエア ゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置する と空気圧が減り、万一のとき使用できないことがあります。 スペアタイヤの空気圧は420kPa(4.2kg/cm²)です。
- タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5~7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社にご相談ください。
- スペアタイヤを取り付けたときは、タイヤ接地部のたわみを確認してください。た わみが大きいときは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してくださ い。

空気圧が不足したまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 間違った使いかたをすると、思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。
 - ・スペアタイヤ及びホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使ったり、 他車に使わないでください。
 - ・スペアタイヤに交換したときは、100km/h以下で走行してください。
 - ・スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。 雪道、凍結路で前輪がパンクしたときは、スペアタイヤを前輪に使わず、後輪に 付け、外した後輪を前輪に取り付けてください。
 - ・スペアタイヤに交換したときは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。

→ アドバイス

●スペアタイヤに交換すると、車高が少し低くなります。地面の突起物などを乗り越えるときは、車体が接触しないように注意してください。


■スペアタイヤの取り出しかた

- ①トノカバー本体*(**○**P.233) を取り外します。
- ②ラゲッジアンダーボックス(**D** P.234) を開けます。
- ③ロックを解除して、ラゲッジアン ダーボックスを取り出します。



ZCE0136

- ④奥のボードを持ち上げ、タイヤを 固定しているクランプをゆるめて タイヤを取り出します。
- ●BOSEサウンドシステム付車は、 ウーファーとタイヤを固定してい るクランプを外して、ウーファー をラゲッジボックス左側に立てか けて、スペアタイヤを取り出しま す。

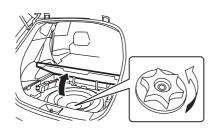

ZCE0396

●スペアタイヤを格納するときは、 取り出したときと逆の手順で行っ てください。

→ アドバイス

- スペアタイヤはクランプでしっかりと固定してください。ゆるんでいると、走行の妨げになります。
- BOSEサウンドシステム付車は、タイヤを取り出すときに、ウーファーのハーネスに引っ掛からないよう気をつけてください。ウーファーが落下し、破損するおそれがあります。

ジャッキアップのしかた

⚠ 警告


- ジャッキアップしたときは絶対に車両の下に入らないでください。ジャッキが外れると、重大な傷害につながるおそれがあり非常に危険です。
- ジャッキアップ中は、エンジンを始動しないでください。車が発進し、 重大な傷害につながるおそれがあります。

/ 注意

- ジャッキを使うときは、次のことを 必ず守ってください。
 - ジャッキは必ず車載されたものを 使い、他車のジャッキは使わない でください。また、車載された ジャッキは他車に使わないでくだ さい。
 - ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ チェーンの脱着以外には使わない でください。
 - ・平坦で硬いところに駐車して作業 してください。
 - ・使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを**P**にしてください。
 - ・輪止めなどで車を固定してください。
 - ・ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
 - ・人や荷物は必ず車から降ろしてく ださい。

■ジャッキの取り出しかた

●ラゲッジルーム右側のカバーを開け、ジャッキをゆるめて取り出します。

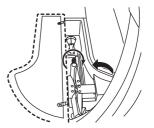


ZCE0139

■ジャッキハンドルのセットの しかた

●ジャッキにジャッキハンドルバー とジャッキハンドルをセットしま す。

☑格納場所…P.273

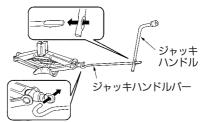

TCA0171Z

→ アドバイス

● ジャッキハンドルバーは、確実にジャッキハンドルの穴に差し込んでください。

■ジャッキアップのしかた

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面(平坦な硬い場所)に停車し、人や荷物を車から降ろします。


<u>()</u> 注意

- やわらかい地面の上では行わないでください。ジャッキが倒れ、事故につながるおそれがあります。
- ①パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを□にし、エンジンを 止めます。



TSE0162Z

- ②ジャッキをかける位置と対角線の 位置にあるタイヤに輪止めをしま す。
- ・輪止めは、前輪をジャッキアップ するときは後輪の後ろ側、後輪を ジャッキアップするときは前輪の 前側に置きます。

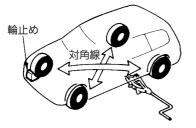


TSA2453Z

注意

● やむを得ず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにしてください。


📖 知識

- 輸止めは標準で搭載されていませんので 必要に応じて準備してください。なお、 輸止めはタイヤを固定できる大きさの 石、木片などで代用できます。
- ③ジャッキを手で回し、ジャッキの 溝がジャッキアップポイントの中 央に入るまで上げます。

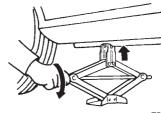

TSA5032Z


ジャッキアップポイント

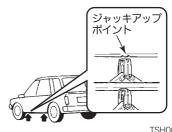

TSH0071Z

→ アドバイス

ジャッキアップポイント以外の所には ジャッキをかけないでください。車体が 変形するおそれがあります。 ④ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまで、ジャッキアップします。

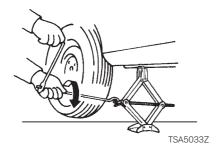

! 注意

ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっか り握って回してください。回転中に 外れると、思わぬケガをするおそれ があります。

パンクしたときは

タイヤ交換のしかた


注意

- タイヤ交換をするときは、軍手など を着用して作業してください。 走行直後はホイールナットが熱いた め、やけどやケガをするおそれがあ ります。
- ①交通の妨げにならず、安全に作業 ができる地面(平坦な硬い場所) に停車します。
- ・人や荷物を降ろします。
- ・必要に応じて、非常点滅表示灯を 点滅させ、停止表示板(又は停止 表示灯)を置きます。
- ・工具、ジャッキやスペアタイヤを 取り出します。
- ♥ジャッキアップのしかた…P.277
- **○**スペアタイヤの取り出しかた… P.275



TSE0162Z

- ②ジャッキをセットします。
- ・ジャッキを手で回し、ジャッキの 溝がジャッキアップポイント (P.277)の中央に入るまで上げます。
- スペアタイヤをジャッキ近くの車 体の下に置きます。

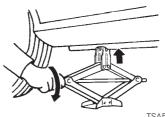

TSA5032Z

→ アドバイス

- スペアタイヤを置くときは、ラベル 貼付側を上にしてください。
- ③ホイールナットレンチで、全ての ナットを反時計回りに約1回転ゆる めます。




10/10001

◆ アドバイス

●タイヤを接地状態にして行います。


④ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまでジャッキアップします。

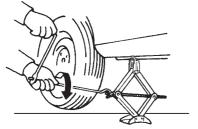

TSA5033Z

! 注意

- ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっか り握って回してください。回転中に 外れると、思わぬケガをするおそれ があります。
- ⑤ナットを外し、パンクしたタイヤ を外して車体の下に置きます。

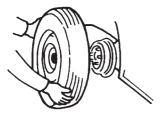


TSA1464Z

→ アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

⑥ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。


ホイールとハブの取付面

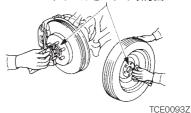

△ 注意


- ●取付面が汚れていると、走行中に ナットがゆるみタイヤが外れるおそ れがあります。
- ・応急用タイヤは、ラベル貼付側が外側になるように取り付けてください。逆に付けると他の部品と当たり、思わぬ故障につながるおそれがあります。

⑦ナットのテーパー部が、ホイール 穴のシート部に軽く当たるくらい まで、時計回りに回して締め付け ます。

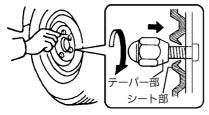

TSB0368Z

- ナットを取り付けるときは、ナット やボルトにオイルやグリースなどを 塗らないでください。走行中にナッ トがゆるみ、タイヤが外れるおそれ があります。
- ⑧ナットを、図の順序で2~3回に分 けて締め付けます。

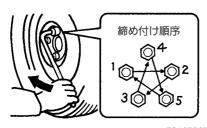

TCA0556Z

- ⑨ジャッキを下げます。 さらにナットを⑧の締め付け順序 で十分に締め付けます。
 - ホイールナット締め付けトルク 108N · m (11kg · m)



TCA0181Z

注意

ジャッキを下げるときは、ジャッキ ハンドルとジャッキハンドルバーを 両手でしっかり握って回してくださ い。回転中に外れると、思わぬケガ をするおそれがあります。

→ アドバイス

ホイールナットレンチを足で踏んで 回したり、パイプなどを使って必要 以上に締め付けないでください。ボ ルトが折れるおそれがあります。

⑩パンクしたタイヤや使用した工具、 ジャッキなどをラゲッジルームに 格納します。

⚠ 注意

タイヤを取り付けてしばらく走行したあと、ナットのゆるみや車体の振動などの異常がないか確認してください。

事故がおきたときは

あわてずに次の処置をしてください。

1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないよう な安全な場所に車を移動させ、 エンジンを止めます。

2 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師・救 急車が到着するまでの間、可能 な応急手当を行います。

3 警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負 傷者や負傷の程度などを連絡し ます。

4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておいてください。

5 販売会社と保険会社への連絡 ご購入された販売会社と加入の 保険会社へ連絡をします。

走行する前に

万一のとき

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。 で使用前に必ずお読みください。

- ●点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないよう にしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項	点 検 値		
オルタネーター・ウオーター: レッサー・パワーステアリン:	QR25DE	調整不要※	
オルタネーター・エアコンコンプレッサー・パワース テアリングポンプベルト		VQ35DE	調整不要※
	遊び	3~11mm	
ブレーキペダル	床板とのすき間 約490N(約50kg)で 踏んだとき	115mm以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N(約20kg)で 操作したとき	5~6ノッチ	

※ベルトオートテンショナー(自動張力調整機構)を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂(規格品)を規定量でご使用ください。 また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。 なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

		規定量(ℓ)※1			
項目	適用	オイル のみ交換	オイルと オイルフィ ルター交換	指定油脂	
エンジン	QR25DE	4.3	4.6	日産純正SMストロングセーブ・X ※2 (API:SM、SAE:0W-20) 日産純正SMエクストラセーブ・X (API:SM、SAE:0W-20)	
オイル	VQ35DE	4.3	4.6	日産純正SMストロングセーブ・X Eスペシャル (API:SM、SAE:5W-30)	

※1:規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2: 工場出荷時に充てんされているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが 表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめし ます。

指定油脂の範囲で、外気温に適した 粘度(SAE 規格)のものをご使用く ださい。

(右表参照)

交換時期についてはメンテナンス ノートをお読みください。


詳しくは日産販売会社にご相談ください。



FOR GASOLINE ENGINES

ILSACマーク

TCB0064Z

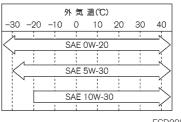

ECD0023Z

万一のとき

項目	適 用		規定量(ℓ)※1	指定油脂(規格)		
	ODOEDE	2WD	7.3			
CVTフルード	QR25DE	4WD	8.3	日産純正CVTフルードNS-2 ※2		
	VQ35DE		10.2			
リヤデファレン シャルオイル	4WD		0.55	日産純正デフオイルハイポイド		
トランスファーオ	4WD	QR25DE	0.36	スーパー (API:GL-5、SAE:80W-90)		
イル	4000	VQ35DE	0.31	(AIT: GE 3: SAE: 60W 90)		
パワーステアリン グフルード	全	車	1.0	日産純正パワーステアリングフ ルード		
ブレーキフルード	全 車		_	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)		
冷却水	QR25DE		7.6 *3	日産純正スーパーロングライ クーラント		
7114177	VQ35DE		9.0 *3	(エンジンクーラント)		
ウオッシャー液	全 車		4.5	日産純正ウインドウオッシャー液 ・外気温に応じて濃度を調節してください。		

※1:規定量は自安ですので、レヘルケーシにより確認を行ってくたさい。 なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2: CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

3: リザーバータンクのMAXレベル容量(0.8ℓ)を含みます。

■電球 (バルブ) の容量

電球(バルブ)		容量 (V-W)	バルブタイプ
前照灯(ヘッドランプ)		キセノンバルブ12-35	D2S
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯/尾灯		LED	_
ハイマウントストップランプ		LED	_
後退灯		12-16	W16W
	前面	12-21 (アンバー)	WY21W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	側面	12-5 **	_
	後面	12-21	WY21W

※:電球(バルブ)単体の交換はできません。

■タイヤ・ロードホイールサイズ


タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
94 794 8	リムサイズ	P.C.D.	インセット
235/65R18	18×7½J	114.3mm	FOmm
235/55R20	20×7½J	(5穴)	50mm

■タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)

タイヤサイズ	空気圧
917917	前輪後輪
235/65R18	230 (2.3) 230 (2.3)
235/55R20	230 (2.3) 230 (2.3)
T165/90D18 **	420 (4.2)

タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示 してありますので、確認してください。


※:応急用タイヤです。

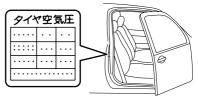


TCE0005Z

■エンジンルーム内配置図

QR25DEエンジン搭載車

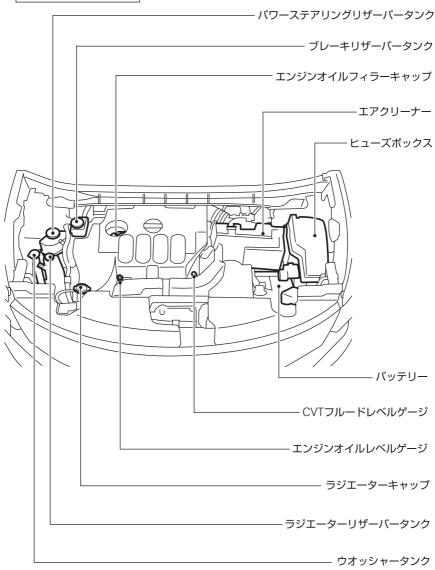

VQ35DEエンジン搭載車

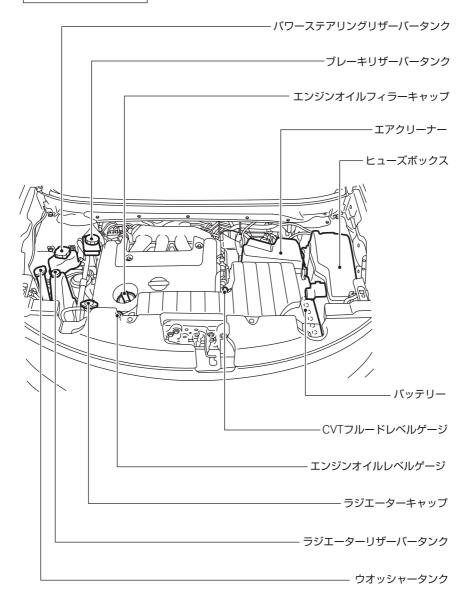

さくいん

■五十音さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

雨滴感知式ワイパー ······135 運転のしかた ·····138
I
エアコン ······215 エアバッグ
SRSエアバッグ89
SRSエアバッグ警告灯 · · · · · · 121
ASCD (オートスピードコントロール) ·····160
ABS
ABS163
ABS警告灯 · · · · · · · 120
LLC (冷却水) 寒冷時の取り扱い ······240
タンク容量 ・・・・・・・・・・・287
エンジンイモビライザー(盗難防止装置)
エンジンイモビライザー ··········36 表示灯(セキュリティー
インジケーター)36
エンジンオイル
寒冷時の取り扱い240
規定量 · · · · · · · · 286 エンジンの始動・停止のしかた · · · · · 139
エンジンフード ・・・・・・・・52
エンジンルームから蒸気が出ているとき
・・・・・・・・・・・261 エンジンルーム内配置図
QR25DEエンジン搭載車 · · · · · · · · 289
VQ35DEエンジン搭載車290
エンストして始動ができなくなったとき
257
オ
オイル · · · · · · · 286 応急用タイヤ→スペアタイヤ
応急用ダイヤ→スヘアダイヤ オーディオについて ······177
オートクロージャー45
オートスピードコントロール
(ASCD) · · · · · · · · · · · 160 オートドアメインスイッチ · · · · · 48
オートマチック車の運転のしかた148
オートライトシステム ・・・・・・・131

オートレベライザー (ヘッドランプ)・・・・・・131 オートロック機能・・・・・261 オー バーヒートしたときは ・・・・261 オーバーヘッドコンソール・・・227 ALL MODE 4×4・・・・・155 オゾンセーフフルオートエアコン・・・215 オドメーター・・・・97	クリーンフィルター 223 CRUISE (クルーズ)表示灯 115 CRUISE (クルーズ)警告灯 122 車のお手入れ 245 グローブボックス 229 ケ 警告灯 116 警報装置 129
外気温度計100外装のお手入れ245カギ33	警報ブザー音別一覧表 (インテリジェントキー) ······128 けん引するときは ······258
ガソリン(使用燃料、燃料補給口、 タンク容量)・・・・・・・・・・・56 カップホルダー・・・・・・・228 カメラ サイドブラインドモニター・・・・202 バックビューモニター・・・・196 フロントサイドビューモニター・・・206 ガラスのお手入れ (バックドアガラス)・・・・・249 寒冷時の取り扱い・・・・240 寒冷地用ワイパーブレードの装着・・・241	工具(格納場所) 273 後席シート 70 航続可能距離 100 後退灯 電球(バルブ)の交換 266 電球(バルブ)の容量 288 故障警告灯(MIL) 117 故障したときは 257 コンソールポケット 231
キ キー・・・・・・・・・33 KEY警告灯・・・・・122 キー連動室内照明システム・・・226 キセノンヘッドランプ・・・・131 キックダウン・・・・22	サービスデータ ・・・・・・・285 サイドアンダーミラー ・・・・・・74 サイドブラインドモニター ・・・・202 サイドミラー(ドアミラー)・・・・73 サンバイザー ・・・・・224
ク 空気圧(タイヤ)・・・・・・288 駆動モード切り替えスイッチ・・・155 駆動モード表示灯(LOCK)・・・114 くもり取り デフロスター・・・・・・220 リヤウインドーデフォッガー スイッチ・・・・・・137 クラクション(ホーンスイッチ)・・137 クリアランスランプ→シ:車幅灯 クリーブ現象・・・・・288	シート お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

万一のとき

CVT(セレクトレバー)・・・・143 CVT-M6(セレクトレバー)・・・145 事故がおきたときは・・・・283 室内照明・・・・・225 シフトロック解除ボタン・・・147 シフトロックシステム・・・・23	セレクトレバー(CVT-M6車) セレクトレバーの使いかた ······ 145 マニュアルモード ····· 146 セレクトレバーを冒から動かせないとき ···· 147 洗車のしかた ···· 245
車載工具 ・・・・・・273	前照灯→ヘッドランプ
ジャッキ	前席シート ・・・・・・・・・・・・62
格納場所273	前席ロードリミッター付
ジャッキアップのしかた276	プリテンショナーシートベルト ・・・・・ 83
車幅灯	センターコンソールボックス230
電球 (バルブ) の交換266	センターコンソールリヤポケット ・・・・230
電球(バルブ)の容量288	y
充電警告灯117	
ス	走行するとブザーが鳴る
_	シートベルト非着用警報129
水温計 ・・・・・・・・・・・・・・97	パーキングブレーキ戻し忘れ警報・・129
水温計がオーバーヒートの範囲を 示したとき ・・・・・・・261	走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音
スイッチの使いかた ·····130	がする(ブレーキパッド摩耗警報) · · 129 走行中にブレーキを踏んだとき、
スタイリッシュガラスルーフ ・・・・・・58	た1J中にフレーキを踏んたこさ、 ペダルが振動する(ABS)・・・・・・163
ステアリングスイッチ(ASCD)・・・・・160	速度計(スピードメーター)・・・・・・96
ステアリングスイッチ	歴度引(人に「ハークー) 90
(ナビゲーションシステム付車)・・・・・別冊	タ
(ナビゲーションシステム無車) ・・・・・194	ターンシグナル→ホ:方向指示器
ステアリング(ハンドル)・・・・・・・61	タイヤ
スピードメーター ・・・・・・・・・・96	アルミロードホイールのお手入れ …247
スペアタイヤ	空気圧288
格納場所273	空気圧の点検253
サイズ、空気圧 ・・・・・・・288	スペアタイヤ(応急用タイヤ)274
スペアタイヤについて274	タイヤチェーンについて244
スポーツモードスイッチ ・・・・・・144	タイヤについて ・・・・・・152
スモールランプ→シ:車幅灯	タイヤの位置交換
スライド(シート前後位置調節) …62、63	(ローテーション)252
	タイヤ・ロードホイールサイズ ・・・・288
セ	タイヤ・ロードホイールを
制動灯	交換するとき254
電球 (バルブ) の交換 ・・・・・・266	タイヤ交換のしかた
電球 (バルブ) の容量 ・・・・・・288	(パンクしたとき)279
セキュリティーインジケーター ・・・・・・36	タコメーター96
セレクトレバー(CVT車)	チ
スポーツモードスイッチ ・・・・・・144	チャージランプ(充電警告灯) · · · · · · 117

チャイルドシート	燃料計97
各着席位置別チャイルドシート	燃料残量警告108
適合表86	燃料タンク容量 ・・・・・・・56
新保安基準適合マークについて ・・・・・84	燃料補給口56
チャイルドシートについて ・・・・・・84	
ISO FIX対応チャイルドシート	Д
固定専用アンカーについて ・・・・・・ 88	パーキング(駐車)ブレーキ ・・・・・・142
チャイルドセーフティドアロック 41	パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ・・・・107
チルト・テレスコピック	パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・・・129
ステアリング ······61	パーソナルドライビングポジション
	メモリーシステム ・・・・・・・・・67
テ	ハイマウントストップランプ
テールランプ→ヒ:尾灯	電球 (バルブ) の容量288
デフロスター220	ハザード→ヒ:非常点滅表示灯
電球 (バルブ) の容量288	挟み込み防止機構
電球 (バルブ) を交換するときは266	スタイリッシュガラスルーフ ・・・・・・58
点検・整備について ・・・・・・285	パワーウインドー ・・・・・・54
電源ソケット231	発炎筒の使いかた 256
電池の交換	バックドア ・・・・・・・・・・・・42
電動格納式ドアミラー73	バックドアが開けられなくなったとき
テンプメーター(水温計) ・・・・・・97	45
	バックビューモニター ・・・・・・・196
h	バックミラー(ルームミラー)・・・・・・75
ドア38	バックランプ→コ:後退灯
ドアミラー73	バッテリーがあがったときは262
ドアロックスイッチ ・・・・・・・40	バッテリーセーバー
ドアを室内から開けられないとき	室内照明 · · · · · · · · · 225
(チャイルドセーフティドアロック) · 41	ヘッドランプ ・・・・・・・・・130
盗難防止装置36	パッド摩耗警報129
時計224	バニティミラー224
トノカバー233	バルブを交換するときは266
ドライブコンピューター表示99	パワーウインドー ・・・・・・54
トリップメーター97	パワーウインドー
ナ	[正常に作動しないとき]55
	パワーシート ・・・・・・・・・・・63
内装のお手入れ248	パンクしたときは279
ナビゲーションシステム ・・・・・・・ 別冊	番号灯
ナンバー灯→八:番号灯	電球 (バルブ) の交換266
ネ	電球 (バルブ) の容量288
熱線リヤウインドー ・・・・・・137	ハンドル(ステアリング) ・・・・・・・・61
燃料	Ł
燃料56	ヒーターシート ・・・・・・・・・・・66

万一のとき

ı		
Z	٩	
d		
ì	١.	
J	U	
Ļ		

ヒーター付ドアミラー ・・・・・・・・74	電球(バルブ)の容量288
非常点滅表示灯	ヘッドランプ上向き表示灯 ・・・・・・114
スイッチ133	ヘッドランプ消し忘れ警報 ・・・・・・129
電球 (バルブ) の交換266	ライトスイッチ130
電球 (バルブ) の容量 ・・・・・・288	ヘッドレスト
尾灯(テールランプ)	後席シート ・・・・・・70
電球 (バルブ) の交換266	前席シート ・・・・・・・・・・・・62
電球 (バルブ) の容量 ・・・・・・・288	ホ
ヒューズを点検・交換するときは ・・・・264	ホイールサイズ ・・・・・・・・・288
表示灯113	
フ	ホイールナットレンチ273
	防眩式ルームミラー ・・・・・・・・・75
VDC	方向指示器
VDC · · · · · · 158	スイッチ133
VDC OFF表示灯 · · · · · · · · 115	電球 (バルブ) の交換266
VDC警告灯 · · · · · · · 121	電球(バルブ)の容量288
ブースターケーブルのつなぎかた262	方向指示表示灯
フード(エンジンフード) 52	防犯装置
ブザー	エンジンイモビライザー
インテリジェントキー関連 ······124	(盗難防止装置) · · · · · · · · · · · 36
シートベルト非着用警報 ・・・・・・129	セキュリティーインジケーター ・・・・・36
パーキングブレーキ戻し忘れ警報・・129	ホーンスイッチ137
フューエルフィラーリッド	ポジションインジケーター ・・・・・・114
(燃料補給口)56	ポジションランプ→シ:車幅灯
フューエルメーター(燃料計)97	ボンネット(エンジンフード) ・・・・・・52
プラズマクラスターイオン [®] エアコン	マ
について222	
プラズマクラスターイオン®フルオート	マップランプ ・・・・・・・・・・・225
エアコン215	マニュアルシート ・・・・・・・・・・62
フルオートエアコン215	マニュアルモード146
ブレーキ警告灯119	マルチファンクションスイッチ167
ブレーキパッド摩耗警報129	≅
ブレーキペダルを踏むと音がする 26	
ブレーキランプ→セ:制動灯	ミラー
フロアカーペット・・・・・・236	ドアミラー73
フロントシート · · · · · · · 62	サイドアンダーミラー ・・・・・・・74
02	バニティミラー224
^	ルームミラー75
ヘッドランプ	
オートライトシステム131	Х
	メーター ・・・・・・・・・・・・96
オートレベライザー ・・・・・・・131	メンテナンスデータ
キセノンヘッドランプ131	(サービスデータ)・・・・・・・285

電球(バルブ)の交換

.....266

ユ 油圧警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ヨ 4WD警告灯・・・・・・118 4WD(4輪駆動)車の扱いかた・・・・152
ライトスイッチ 130 ライトスイッチ 266 ライト類が点灯しないとき (バルブの交換) 266 ラゲッジアンダーボックス 234 ラゲッジサイドボックス 234 ラゲッジカ割機構 234 ランプ (室内照明) マップランプ 225 ラゲッジルームランプ 227 リヤパーソナルランプ 226 ランプのレンズ内面がくもる 26
20
リ リクエストスイッチ
リクエストスイッチ ドア ・・・・・・・・・ 38 バックドア ・・・・・ 42 リクライニング
リクエストスイッチ ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リクエストスイッチ ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ν
冷却水 寒冷時の取り扱い ······240 冷却水(規定量) ·····287 レバー(セレクトレバー) ····143
ロードホイールサイズ ······288 ロードホイールを交換するとき ·····254 ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト ······83 路上で故障したときは ·····257
ワ
ワイパー 寒冷時の取り扱い ·····241 スイッチ ·····134
・スイッテ・・・・・・・・・・・・・・134 ワイパーの交換・・・・・・・・251 ワックスをかけるとき・・・・・・247

さくいん

■アルファベットさくいん

■アルファヘットさくいん
A ABS(アンチロックブレーキ システム)・・・・・163 ABS警告灯・・・・・215 A/C(エアコン)・・・・215 ASCD (オートスピードコントロール)・・・160 AUX(外部入力)・・・192 AV機器・・・・177
CCD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Е
ELR (緊急固定) 付3点式 シートベルト ·······79 ETC ·····別冊
INT (ワイパー) · · · · · · · 134
K KEY警告灯 · · · · · · · · 122
M
MIL (故障) 警告灯 · · · · · 117 MIST (ワイパー) · · · · · 134 MP3/WMAとは? · · · · 179
O ODOメーター・・・・・・97
SSRSエアバッグ89SRSエアバッグ警告灯121SPORT表示灯115SPORTモードスイッチ144

T
TRIP (トリップメーター)97
V
VDC
W
- W数(電球の容量) · · · · · · · 288 WMAとは? · · · · · · 179

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯(**P**P.113)、車両情報ディスプレイ(**P**P.98)をお読みください。

	メーター	内警告灯	
	油圧警告灯 © P.117	*	シートベルト警告灯 Ø P.120
₽Ţ.	故障警告灯(MIL) Q P.117		SRSエアバッグ警告灯 O P.121
-+	充電警告灯 Q P.117	⊕ ?	VDC警告灯 © P.121
4WD	4WD警告灯 Q P.118	KEY	KEY警告灯 ØP:122
	ブレーキ警告灯 © P.119	CRUISE	クルーズ警告灯 © P.122
(ABS)	ABS警告灯 Ø P.120	<u> Î</u>	マスターウォーニング Ø P.123

メーター内車両性	青報ディスプレイ
インテリジェントキー持ち出し警告 P P.106	燃料残量警告 D P.108
キーが 見つかりません	航続可能距離 000 km
ドア開き警告 O P.106	インテリジェントキー持ち出し警告 (O P.111
ドア バックドア が開いて います	キーが 見つかりません
ウオッシャー液残量警告 Ø P.107	■戻し忘れ警告 Ø P.112
ウォッシャ液を 補充して 下さい	SHIFT
パーキングブレーキ戻し忘れ警告 Ø P.107	電源ポジションOFF忘れ警告 Ø P.112
パーキング ブレーキを解除 してください	PUSH

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」 をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室 0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号